WD TV® Play™

Reprodutor de mídia

Manual do Usuário

Índice

1 Informações importantes para o usuário 1

Instruções importantes de segurança 1
Serviço de Manutenção e Suporte WD 2
Registrar as informações sobre o produto WD. 3
Registro do produto WD 3
Acessórios 3

2 Visão geral do produto 4

3 Recursos e funções 6

Conexões 7
Indicador LED 8
Controle remoto. 9

4 Começando 10

Conteúdo do pacote 10
Requisitos para instalação 10
Procedimento de instalação. 10

5 Configuração de rede 19

Configuração de rede Ethernet (com fio) 19
Configuração de rede sem fio 20
Verificação da conexão de rede 23

6 Encontrar seu conteúdo – My Storage 25

Acesse o conteúdo de mídia 25

7 Como usar o reprodutor de mídia 27

Uso do controle remoto 27
Usar o teclado USB 28
Usar a interface do reprodutor de mídia 30

8 Páginas. 32

Opções de Páginas 32

9 Todos os meus aplicativos. 34

Opções de aplicativos 34
Atualizar aplicativos 36
Uso de aplicativos 37

10 Alertas 38

Atualizar firmware. 39

11 My Storage. 40

Classificar e Filtrar 40
Carregar no Facebook (vídeo e foto) 41
Colocar uma pasta em uma Página 42

12 Pesquisar 43

Procurar mídia 43
Função Pesquisar 44

13 Como assistir a vídeos 46

Reprodução de vídeo. 46
Controles de reprodução de vídeo. 47
Opções de reprodução de vídeo 48

14 Reprodução de música 53

Reprodução de música 53
Controles de reprodução de música 54
Opções de reprodução de música. 55
Reprodução de música do seu iPod® 57

15 Visualização de fotos 58

Exibição de fotos 58
Compatibilidade com câmera digital 58
Opções de exibição de fotos 59
Exibir miniaturas de fotos 61
Exibir dados da foto. 61
Apresentação de slides de fotografias 62

16 Aplicativos 63

Acessar os aplicativos 64
AccuWeather.com 65
Facebook. 68
Flickr 73
Flixster 80
Live365 81
Netflix 88
Pandora (Apenas para EUA.) 89
Picasa 95
SHOUTcast Radio 102
Spotify 106
TuneIn 111
Tweet by WD TV 116

17 Feed de notícias (RSS) 119

Ler feeds de notícias 119
Feed de notícias Pesquisar 120
Feed de notícias Opções 120
Adicionar feeds de notícias personalizados 120

18 Configuração e recursos avançados 121

Saída de áudio/vídeo 122
Configurações de Rede 125
Sistema 130
Aparência 134
Configurações de reprodução 136
Sobre. 140

19 Manutenção do sistema 141

Atualização do firmware do sistema 141
Resolução de problemas 144
Mensagens de erro comuns 146
Perguntas frequentes. 147

20 Apêndice 148

Reprodução de conteúdo em multiformat 148
Formatos compatíveis 149
Conformidade reguladora 153
Informações de Garantia
(Todas as regiões, exceto Austrália/Nova Zelândia) 157
Informações da garantia (somente Austrália/Nova Zelândia). 158
GNU General Public License ("GPL") 159
Licenças de terceiros do Spotify 160

1 Informações importantes para o usuário

Instruções importantes de segurança

Este dispositivo foi projetado e fabricado para assegurar a segurança pessoal. O uso indevido pode resultar em choque elétrico ou risco de incêndio. As salvaguardas incorporadas nesta unidade o protegerão desde que você observe os seguintes procedimentos para instalação, uso e manutenção.

- Leia estas instruções.
- Guarde estas instruções.
- Preste atenção a todas as advertências.
- Siga todas as instruções.
- Não use este aparelho perto de água.
- Limpe somente com um pano seco.
- Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- Não instale próximo a nenhuma fonte de calor, como radiadores, registros que gerem calor, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Não anule o propósito de segurança do plugue com aterramento. Um plugue polarizado tem dois pinos, sendo um mais largo do que o outro. Um plugue com aterramento tem dois pinos e um terceiro pino de aterramento. O pino largo, ou terceiro pino, é fornecido para sua segurança. Se o plugue fornecido não se encaixar em sua tomada, consulte um eletricista para trocar a tomada obsoleta.
- Proteja o cabo de alimentação para que não seja pisado nem fique preso, particularmente em plugues, tomadas e o ponto do qual ele sai do aparelho.
- Use somente acessórios especificados pelo fabricante.
- Desconecte este aparelho durante tempestades com raios ou quando ele não for utilizado durante longos períodos de tempo.
- Deixe toda a manutenção por conta de pessoal qualificado. A manutenção será necessária quando o aparelho tiver sido danificado de qualquer forma, como quando o cabo de alimentação ou o plugue estiverem danificados, tiver sido derramado líquido ou objetos tiverem caído no aparelho, o aparelho tiver sido exposto a chuva ou umidade, não operar normalmente ou tiver caído.
- Leia cuidadosamente e siga o Guia de Instalação Rápida e o Manual do Usuário.
- Não opere este dispositivo fora do intervalo de temperatura de 5°C – 35°C.
- Não deixe cair nem sacuda o dispositivo.
- Não mova o dispositivo quando ele estiver acionado.
- Os cabos de alimentação devem ser colocados de forma a não haver a probabilidade de serem pisados ou ficarem presos em itens colocados sobre eles ou contra eles.
- Não sobrecarregue as tomadas de parede.

Para obter informações adicionais de segurança, consulte *www.wd.com*.

Serviço de Manutenção e Suporte WD

Se você encontrar qualquer problema, permita-nos tentar solucioná-lo antes de devolver este produto. A maioria das perguntas ao suporte técnico pode ser respondida através da nossa base de conhecimentos ou serviço de suporte por e-mail no *http://support.wd.com*. Se a resposta não estiver disponível ou, se preferir, contate a WD no número de telefone abaixo que mais lhe convier.

Seu produto inclui suporte telefônico gratuito por 30 dias durante o período de garantia. O período de 30 dias começa na data do seu primeiro contato telefônico com o suporte técnico WD. O suporte por e-mail é gratuito durante todo o período de garantia e nossa ampla base de conhecimento está disponível 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. Para que possamos mantê-lo informado sobre novas funções e serviços, não se esqueça de registrar seu produto online no *http://register.wd.com*.

Acesso ao suporte on-line

Visite nosso website de suporte ao produto no *http://support.wd.com* e escolha entre algum destes tópicos:

- **Downloads** – Faça o download de drivers, software e atualizações para seu produto WD.
- **Registro** – Registre seu produto WD para obter as últimas atualizações e ofertas especiais.
- **Garantia e Serviços de RMA** – Obtenha informações sobre Garantia, Substituição do Produto (RMA), status da RMA e Informação de Recuperação de Dados.
- **Base de Conhecimento** – Pesquise por palavra-chave, frase ou ID da resposta.
- **Instalação** – Obtenha ajuda de instalação online para seu produto ou software WD.
- **Comunidade WD** – Compartilhe suas opiniões e conecte-se com outros usuários.

Contato com o Suporte Técnico da WD

Ao contatar a WD para suporte, tenha em mãos o número de série do seu produto WD, o hardware do sistema e as versões do software do sistema.

América do Norte		**Europa (ligação gratuita)***	00800 ASK4 WDEU
Inglês	800.ASK.4WDC (800.275.4932)		(00800 27549338)
Espanhol	800.832.4778	**Europa**	+31 880062100
		Oriente Médio	+31 880062100
		África	+31 880062100
México	001 8002754932	**Rússia**	8 10 8002 335 5011
América do Sul		**Pacífico Asiático**	
Chile	1230 020 5871	Austrália	1800 42 9861 / +800 2275 4932
Colômbia	009 800 83247788	China	800 820 6682
Venezuela	0800 100 2855	Hong Kong	+800 6008 6008
Peru	0800 54003	Índia	1800 419 5591 / 1800 200 5789
Uruguai	000 413 598 3787	Indonésia	+803 852 9439
Argentina	0800 4440839	Japão	00531 65 0442 / 0120 994 120
Brasil	0800 7704932	Coreia	02 703 6550
	0021 800 83247788	Malásia	1800 88 1908 / +800 6008 6008 (Telekom Malaysia)
		Nova Zelândia	0508 555 639 / +800 2275 4932

Filipinas	1 800 1441 0159
Cingapura	1800 608 6008 / +800 6008 6008 (Singtel)
Taiwan	0800 666 290 / +800 6008 6008 (Chunghwa)
Tailândia	001 800 441 0570

** Número de ligação gratuita disponível nos seguintes países: Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos, Noruega, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido.*

Registrar as informações sobre o produto WD

Na tabela a seguir, registre os números de série e do modelo de seu novo produto WD. Você pode encontrar essas informações na etiqueta na parte inferior do dispositivo. Você também deve anotar a data de compra. Essas informações podem ser necessárias ao solicitar suporte técnico.

Número de série:
Número do modelo:
Data de compra:
Observações:

Registro do produto WD

Seu produto WD vem com 30 dias de suporte técnico gratuito durante o período vigente da garantia do produto. O período de 30 dias começa na data do seu primeiro contato telefônico com o suporte técnico WD. Registre seu produto WD online no site *http://register.wd.com*.

Se seu reprodutor de mídia tiver uma conexão de rede ativa, você pode se registrar diretamente a partir do dispositivo usando o controle remoto fornecido (veja "Uso do controle remoto" na página 27) ou um teclado USB (veja "Usar o teclado USB" na página 28). Consulte "Registro do dispositivo" na página 133 para obter instruções.

Acessórios

Para mais informações sobre os acessórios opcionais para este produto, visite:

EUA	*www.shopwd.com* ou *www.wdstore.com*
Canadá	*www.shopwd.ca* ou *www.wdstore.ca*
Europa	*www.shopwd.eu* ou *www.wdstore.eu*
Todos os outros países	Contate o Suporte Técnico WD na sua região. Para obter uma lista de contatos de Suporte Técnico, visite o site *http://support.wd.com* e procure a resposta ID 4415 na nossa Base de Conhecimento.

2 Visão geral do produto

Obrigado por comprar o reprodutor de mídia WD TV Play. Este Manual do Usuário proporciona instruções passo a passo para instalar e usar seu novo reprodutor de mídia. Para obter as mais recentes informações de produtos e notícias da WD, visite nosso website em *www.wd.com*.

Entretenimento imediato com seus aplicativos favoritos – O WD TV Play coloca os melhores aplicativos em qualquer TV. Assista aos filmes de sucesso e os últimos vídeos virais, fique por dentro dos programas de TV, conecte-se à sua rede social e veja as principais notícias esportivas da temporada. Não se conforme com entretenimento online na tela pequena do seu computador. Com o reprodutor de mídia WD TV Play, você pode curtir tudo na sua HDTV. Veja "Aplicativos" na página 63 para maiores detalhes.

Preparar, configurar e assistir – É tão fácil configurar que você estará com tudo pronto em questão de minutos. O WD TV Play se conecta à sua internet de alta velocidade sem fio e sem precisar de um PC. Senão, use a porta Ethernet para se conectar à sua rede doméstica por fio. Ele funciona praticamente com qualquer TV.

Basta um toque para acessar seu entretenimento favorito – Use o prático controle remoto para passar diretamente ao que você quer assistir. Acesse seus aplicativos favoritos usando os botões pré-programados ou passeo-os para a página de início da sua tela personalizada. É tão fácil quanto usar seu smartphone.

Basta um toque para acessar seu entretenimento favorito – Controle seu WD TV apenas passando o dedo no aplicativo WD TV Remote™. Excelente para digitar textos no login de qualquer aplicativo e para procurar um filme ou vídeo. Baixe o WD TV Remote gratuitamente na Apple® iTunes® Store ou na Google® Play™ Store.

Sua coleção de mídia merece uma tela grande – Desfrute da sua biblioteca de mídia, vídeos domésticos, fotos das férias e canções preferidas – tudo isso na sua HDTV e no seu som da sala de estar. Relaxe e aproveite a qualidade espetacular da imagem em full HD em 1080p.

Reproduza mídias de qualquer fonte – Reproduza vídeos, músicas e fotos a partir da sua unidade USB e qualquer dispositivo habilitado com DLNA/UPnP™ na sua rede doméstica.

Seus programas favoritos em qualquer TV da sua casa ou fora de casa – Conecte um Slingbox® e assista aos seus programas favoritos, gravados e ao vivo, em qualquer canto da sua casa. Use o WD TV Play como um conversor (set-top-box) para outros cômodos usando o aplicativo Slingplayer®. Tenha acesso à sua TV a cabo quando você viaja com o WD TV. Como o Slingbox e o WD TV Play, você tem acesso aos seus programas favoritos em qualquer televisão.

Wi-Fi® de alto desempenho e perfeito para streams – Inclui a tecnologia sem fio Extended-Range 802.11n (apenas 2,4 GHz) – Wireless-N de alcance ampliado – que proporciona a velocidade necessária para reproduzir streams em HD.

Mostre fotos e filmes diretamente da sua câmera digital de fotos ou de vídeo – Conecte sua câmera de vídeo ou câmera digital diretamente no seu reprodutor de mídia e veja ou arquive instantaneamente vídeos em alta definição e fotos sem precisar de um computador. Funciona com qualquer dispositivo de processamento de imagens digitais compatíveis com o Protocolo de Transferência de Imagens.

Leve a sala de jogos à sua HDTV – Troque pedras preciosas com o Rockswap, tente sua sorte com o Texas Hold'Em ou teste suas habilidades matemáticas com o Sudoku. O WD TV Play traz jogos informais à tela grande da sua TV.

Fique atualizado com os feeds de notícias – Fique por dentro dos seus blogs e websites favoritos e reproduza áudio e vídeo com os RSS feeds super práticos.

Use o seu teclado para pesquisar e atualizar com facilidade – Use o teclado na tela ou conecte um teclado com fio ou sem fio por USB para digitar textos sem complicações. Perfeito para procurar vídeos no YouTube ou atualizar seu status no Facebook.

Reprodução automática – Selecione seu aplicativo favorito para começar a reproduzir automaticamente assim que o dispositivo for conectado. Perfeito para retomar um filme ou escutar sua música preferida.

Visualização de fotos

- Vejas as fotos em apresentação de slides com diversos modos de transição e música de fundo
- Zoom e panorâmica
- Pesquise por nome de arquivo, nome parcial de arquivo, vistos mais recentemente e data

Visualização de filmes

- Avançar, voltar, pausar, zoom e panorâmica
- Visualize legendas
- Pesquise por nome de arquivo, nome parcial de arquivo, vistos mais recentemente e data

Reprodução de música

- Avançar, voltar, pausar, reprodução aleatória, repetir
- Pesquise por nome de arquivo, nome parcial de arquivo, vistos mais recentemente e data

Saídas de vídeo composto e HDMI – A porta HDMI permite a conexão a HDTV ou home theater da mais alta qualidade. As saídas compostas (RCA) adicionais garantem a compatibilidade com praticamente todos os aparelhos de televisão.

Saída digital S/PDIF – A saída de áudio óptico envia sinais digitais ao receptor AV para ter a melhor experiência de som surround.

Desenho ultracompacto – Frio e silencioso, esse sistema compacto se encaixa perfeitamente no seu centro de entretenimento.

Reproduza sua mídia a partir do seu computador – Esse reprodutor de mídia é compatível com o Windows®, de modo que você pode usar a função "Reproduzir em" para reproduzir facilmente os arquivos do seu computador com Windows 8 ou Windows 7 na sua TV através do seu reprodutor de mídia.*

*Para maiores informações, vá ao 'Reproduzir em': *http://windows.microsoft.com*.

3

Recursos e funções

Interface de áudio/vídeo

- Interface HDMI para áudio digital e vídeo de alta definição.
- Interface de vídeo composto (mini-entrada) para conexão de áudio/vídeo analógico.
- S/PDIF (óptico) para áudio digital de alta fidelidade.
- A função Origem automática permite que o reprodutor de mídia em HD detecte e passe para a conexão com uma nova interface. Por exemplo, o reprodutor de mídia passa automaticamente para o modo HD quando ele é conectado através de um cabo HDMI.
- Resoluções de saída de vídeo de 480i, 576i, 480p, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, entre outras.
- Saída de áudio surround digital multicanais ou estéreo (som digital surround está disponível somente nas interfaces HDMI ou S/PDIF).
- Conexão de internet por fio ou sem fio para acesso a conteúdo de mídia online.

Suporte Plug-and-Play USB 2.0*

- Dispositivo de armazenamento USB com um conector USB
- Reprodutores de mídia portáteis com conector USB
- Câmeras de foto e vídeo digitais com conector USB

*Para obter uma lista de dispositivos USB compatíveis testados, consulte o Artigo n° 9543 em nossa base de conhecimentos, no site *http://support.wd.com*.

Compatibilidade com sistemas de arquivos de armazenamento USB

- NTFS
- FAT/FAT32
- HFS+

Conexões

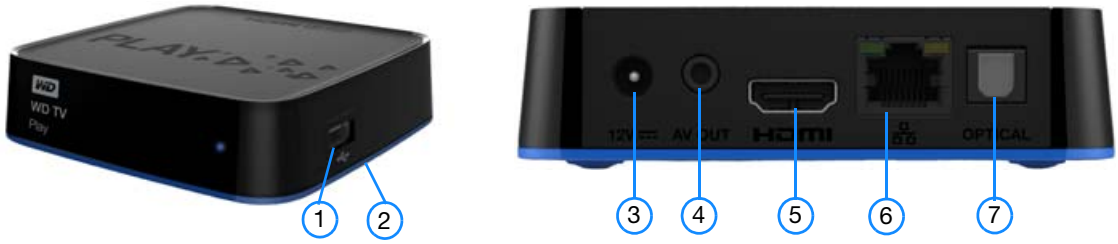

Item	Componente	Descrição
1	Porta USB	É compatível com a conexão de dispositivos de armazenamento removíveis compatíveis, reprodutores de mídia portáteis e câmeras digitais com conectores USB.
2	Botão de redefinição (abaixo do dispositivo)	Pressione por um segundo para restabelecer os padrões de fábrica (veja "Redefinição do dispositivo" na página 132). Pressione e segure por 10 segundos para alternar entre NTSC e PAL. Use uma caneta de ponta fina ou uma ponta de um clipe de papel desdobrado para pressionar o botão de redefinição.
3	Conector de alimentação	Conecta o cabo de alimentação.
4	Conector composto	Conectam-se às entradas de vídeo e áudio analógicas de sua TV.
5	Porta HDMI	Conecta-se à porta HDMI de sua TV (cabo HDMI vendido separadamente).
6	Porta Fast Ethernet	Suporte conexão LAN para acesso a internet com fio.
7	Porta de áudio S/PDIF (óptica)	Conecta-se a seu receptor de áudio-vídeo (cabo S/PDIF vendido separadamente).

Indicador LED

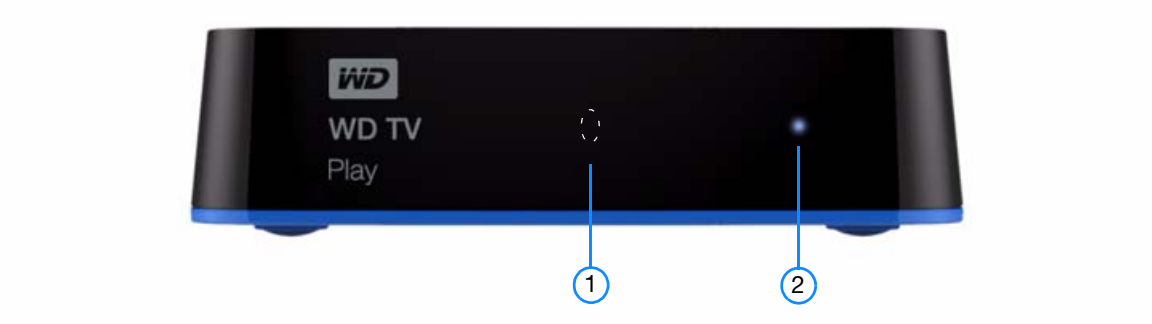

Item	Componente	Descrição
1	Receptor infravermelho	• Recebe sinais do controle remoto. Aponte a extremidade do controle remoto para o receptor infravermelho e certifique-se de que o caminho entre os dois esteja desobstruído.
2	LED	• Aceso – O cabo de alimentação está conectado e a alimentação está ligada. • Apagado – O reprodutor de mídia está em modo standby, desligado ou o cabo de alimentação está desconectado. • Intermitente – Foi descoberta uma unidade USB e ela foi montada no sistema. • Pisca três vezes rápidas e depois três vezes devagar e três vezes rápidas – Foi diagnosticada uma falha no sistema. Veja "Resolução de problemas" na página 144.

Controle remoto

CUIDADO: Não deixe as pilhas ou o controle remoto com pilhas em lugares quentes demais (luz solar direta, fogo, etc.).

1. Transmissor infravermelho
2. Ligar/Desligar
3. Voltar à tela anterior
4. Botões de navegação, OK
5. Página anterior
6. Voltar, Pausar/Reproduzir, Avançar
7. Pesquisar
8. NETFLIX (inicia o aplicativo)
9. VUDU (inicia o aplicativo) ou A (tecla de atalho)
10. HULU PLUS (inicia o aplicativo) ou B (tecla de atalho)
11. Início
12. Opção
13. Próxima Página
14. Faixa anterior, Parar, Próxima faixa
15. Ejetar (Remoção segura do armazenamento conectado)

Obs.: Para obter informações adicionais, consulte "Uso do controle remoto" na página 27.

WD TV Remote

Controle seu WD TV apenas marcando uma tecla ou passando um dedo no aplicativo WD TV Remote. Com apenas um toque você acessa seus serviços online favoritos, teclado prático de gestos para digitar textos e para ir mais rápido até o seu conteúdo favorito. Baixe esse aplicativo gratuito na App Store da Apple ou no Android no Google Play.

4 Começando

Conteúdo do pacote

WD TV Play – Reprodutor de Mídia

Controle remoto e duas pilhas AAA

Adaptador de corrente alternada

Cabo AV composto

Guia de Instalação Rápida

Requisitos para instalação

- HDTV ou padrão com portas de entrada composta (padrão A/V) ou entrada HDMI
- Uma conexão de internet disponível para conteúdo online e serviços

Opcional: TV, estéreo ou receptor AV com conector de entrada de áudio óptico digital (S/PDIF) ou estéreo (apenas reprodução de áudio)

Procedimento de instalação

O procedimento de instalação do reprodutor de mídia é explicado abaixo:

1. Conecte o cabo de alimentação. Veja "Etapa 1 – Conexão do cabo de alimentação" na página 11.
2. Conecte o reprodutor de mídia à sua TV ou unidade de entretenimento. Veja "Passo 2 – Conectar o reprodutor de mídia" na página 12. Você pode usar conexões HDMI (página 13) ou composta (página 14).
3. Insira as pilhas no controle remoto.
4. Conecte o dispositivo USB com o conteúdo de mídia ("Passo 3 – Conexão de um dispositivo USB (opcional)" na página 16) e/ou estabeleça uma conexão de rede com fio ou sem fio ("Passo 4 – Conexão à sua Rede" na página 18).

Etapa 1 – Conexão do cabo de alimentação

1. Se for o caso, conecte o adaptador de alimentação ao plugue do cabo de alimentação.

   O adaptador de alimentação CA variará, dependendo de sua localização. Alguns locais não requerem um adaptador para o plugue de alimentação. As unidades vendidas nesses locais terão um plugue de alimentação fixo. Consulte a ilustração abaixo.

2. Conecte o cabo de alimentação ao conector DC do reprodutor de mídia e, depois, conecte a extremidade oposta a uma tomada CA. O reprodutor de mídia será ligado automaticamente.

Passo 2 – Conectar o reprodutor de mídia

As figuras a seguir ilustram as conexões de cabos compatíveis com o reprodutor de mídia. A conexão padrão usa os cabos de AV composto a mini incluídos.

Observação: Os cabos HDMI e S/PDIF (ópticos) são vendidos separadamente.

Importante: Configure os ajustes de Áudio/Vídeo do reprodutor de mídia de acordo com o tipo de conexão que escolher. Veja "Saída de áudio/vídeo" na página 122 para mais informações sobre esses ajustes.

Escolha da melhor conexão

A qualidade da imagem produzida por sua TV depende da qualidade de sua TV e de sua conexão ao reprodutor de mídia.

Conexão	Qualidade	Conectores
HDMI	Melhor (até 1080p)	Conector especializado de alta definição
Composto	Boa (480i/576i)	• Amarelo = vídeo • Vermelho = áudio direito • Branco = áudio esquerdo

HDMI (alta definição)

Composto (definição padrão)

Vídeo e áudio HDMI (alta definição)

O HDMI combina vídeo de alta definição, áudio multicanais e controle entre componentes em um único cabo digital. Essa interface proporciona resolução de qualidade de vídeo de até 1080p.

Para conectar seu reprodutor de mídia usando um cabo HDMI:

1. Insira um cabo HDMI no conector HDMI no reprodutor de mídia.
2. Insira a extremidade oposta na porta HDMI em sua TV ou sistema de áudio/vídeo (se estiver disponível).

Espere alguns segundos para que sua TV detecte o reprodutor de mídia. Se ele não for detectado, pode ser necessário mudar a fonte da entrada em sua TV para HDMI. Verifique a documentação do usuário de sua TV para obter mais informações.

Após o reprodutor de mídia ter sido detectado, aparecerá a tela de início para indicar a inicialização do sistema e, depois, será aberta a tela de início da interface do usuário.

Obs.: Os cabos HDMI são vendidos separadamente.

Conexão de AV composto (definição padrão)

Para usar uma conexão composta:

1. Conecte o mini-conector à porta composta no reprodutor de mídia.
2. Insira as extremidades opostas nas portas de entrada composta em sua TV, amarelo com amarelo, vermelho com vermelho e branco com branco.
3. Selecione a origem de entrada de TV apropriada.

Espere alguns segundos para que sua TV detecte o reprodutor de mídia. Se o reprodutor de mídia não for detectado, você pode ter que mudar a origem de entrada em sua TV para composto, dependendo de sua conexão. Verifique a documentação do usuário de sua TV para obter mais informações.

Após o reprodutor de mídia ter sido detectado, aparecerá a tela de início para indicar a inicialização do sistema e, depois, será aberta a tela de início da interface do usuário.

Home theater (alta definição)

Para conectar um sistema home theater:

1. Insira um cabo HDMI no conector HDMI no reprodutor de mídia.
2. Insira a extremidade oposta na porta HDMI In em seu receptor A/V.
3. Insira um cabo HDMI na porta HDMI Out em seu receptor A/V.
4. Insira a extremidade oposta na porta HDMI em sua TV (se estiver disponível).
5. Selecione a origem de entrada de TV apropriada.

Para conectar um sistema home theater usando o S/PDIF:

1. Conecte um cabo S/PDIF no conector S/PDIF no reprodutor de mídia.
2. Insira a extremidade oposta na porta de entrada S/PDIF do seu receptor de A/V.
3. Insira os conectores HDMI ou composto nas portas de Saída apropriadas no reprodutor de mídia.
4. Insira a(s) extremidade(s) oposta(s) na(s) porta(s) apropriada(s) em sua TV.
5. Selecione a origem de entrada de TV apropriada.
6. Defina uma opção de saída de áudio apropriada no reprodutor de mídia. Veja "Saída de áudio/vídeo" na página 122.

Os cabos HDMI e S/PDIF são vendidos separadamente.

Passo 3 – Conexão de um dispositivo USB (opcional)

O reprodutor de mídia tem uma entrada USB que permite a reprodução de HDs externos em USB da WD.*

* Para obter uma lista de unidades externas WD compatíveis, consulte o Artigo n° 9543 em nossa base de conhecimentos, no site *http://support.wd.com*.

Para conectar o dispositivo USB:

1. Conecte o dispositivo USB à entrada USB do reprodutor de mídia.

Unidade externa My Book (vendida separadamente)

2. Aguarde alguns momentos enquanto o reprodutor de mídia varre o dispositivo USB em busca de arquivos de mídia.
3. Vá ao aplicativo My Storage para acessar arquivos no dispositivo USB. Veja "Encontrar seu conteúdo – My Storage" na página 25.

Para destravar um dispositivo USB da WD:

O dispositivo USB deve estar destravado para que o reprodutor de mídia acesse seus conteúdos.

1. Na tela 'Desbloqueio da unidade WD', pressione ◄/► para selecionar **OK** e pressione **OK**.
2. Use os botões de navegação ▲▼◄► para digitar a senha de acesso à unidade USB usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.

   Se for digitada uma senha errada, pressione ◄/► para selecionar **OK**, pressione **OK**, depois digite a senha correta. Se você digitar a senha errada cinco vezes consecutivas, a unidade USB é colocada em suspenso. Pressione **OK** para fechar a mensagem de erro. Desconecte a unidade USB. Desligue a unidade USB e ligue-a novamente e digite a senha de acesso correta.
3. Depois de destravar a unidade USB, aparecerá a barra do menu do tipo de mídia selecionado. Pressione ▲/▼ para escolher uma opção de filtro para os conteúdos de mídia compatíveis e depois pressione **OK**. O conteúdo compatível com o tipo de mídia selecionado será exibido.
4. Use os botões de navegação ▲▼◄► para selecionar o conteúdo que deseja acessar e depois pressione **OK** para iniciar a reprodução da mídia.

Remoção de um dispositivo USB

Para evitar perda de dados, é altamente recomendável que você aperte primeiro o botão **EJETAR** no controle remoto antes de remover um dispositivo USB.

Para remover um dispositivo USB:

1. Pressione o botão **EJETAR** ⏏.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar o dispositivo USB.
3. Pressione **OK**. Com o ✖ selecionado, pressione **OK** novamente.

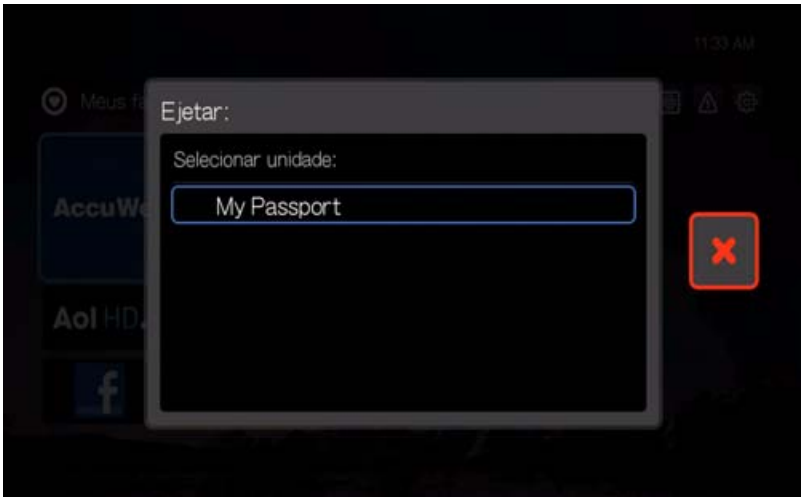

4. Desconecte o dispositivo USB do reprodutor de mídia.

Passo 4 – Conexão à sua Rede

O reprodutor de mídia pode ser conectado à sua rede doméstica para acessar a internet e armazenamento de rede usando uma conexão de rede com fio e sem fio. Uma conexão de rede fornece acesso ao conteúdo de mídia armazenado localmente e online.

Depois de conectar o reprodutor de mídia à sua TV e ligá-lo, aparece o assistente de configuração de rede. Pressione ▲/▼ para selecionar seu idioma e depois pressione **OK**.

Para obter instruções detalhadas sobre conexões de internet com fio ou sem fio, vá à próxima página ("Configuração de rede" na página 19).

Acesso ao conteúdo de mídia a partir da rede

Veja "Encontrar seu conteúdo – My Storage" na página 25.

Acesso ao conteúdo de mídia online

Veja "Aplicativos" na página 63.

5 Configuração de rede

O reprodutor de mídia pode ser conectado à rede de área local usado uma conexão de rede com fio ou sem fio para acessar streaming de vídeos e conteúdos de mídia online e offline.

Importante: A reprodução por stream por Wi-Fi™ pode ser instável devido a diversos motivos, tais como uma conexão fraca de rede, sinal fraco, velocidades variáveis ou outros fatores ambientais. Você pode criar conexões de rede com fio de alta velocidade e ter acesso rápido e confiável à Internet sem precisar puxar cabos pela casa. Para isso, basta usar o kit de rede WD Livewire™ Powerline (vendido separadamente). Para obter mais informações, visite o site *http://products.wd.com/WDLivewire*.

Configuração de rede Ethernet (com fio)

Siga esses passos para configurar uma conexão de rede com fio automaticamente:

1. Pressione ▲/▼ para selecionar seu idioma na tela Bem-vindo do assistente de configuração, depois pressione **OK**.
2. Insira um cabo Ethernet no conector Ethernet no reprodutor de mídia.
3. Conecte a extremidade oposta do cabo Ethernet diretamente a uma porta LAN em um roteador ou comutador de rede.

4. O assistente inicia a conexão de rede automática. Depois de terminado, aparece a seguinte tela. Pressione **OK** para continuar ou selecione ☑ e pressione **OK** para sair.

Configuração Completa
Seu WD TV está agora ligado à Internet. Você está realmente pronto para apreciar o melhor da Internet em

Para alterar ou configurar sua rede por fio manualmente (recomendado para usuários avançados apenas), veja "Configuração de rede" na página 125.

Configuração de rede sem fio

Você tem quatro opções para configurar sua rede sem fio:

- **Automático** – Selecione um ponto de acesso disponível encontrado pelo reprodutor de mídia.
- **Digite o nome da rede sem fio manualmente** – Use o teclado na tela para inserir o nome da rede (SSID) manualmente (quando o SSID não estiver configurado para transmissão).
- **Configuração protegida do Wi-Fi (WPS)** – Digite um PIN ou pressione o botão WPS do roteador (se houver).
- **Código de emparelhamento do Windows** – Esta opção está disponível apenas pelo menu de Configurar. Veja "Obter código de pareamento do Windows" na página 127.

Obs.: A configuração recomendada nos roteadores Wireless N é 802.11 n apenas com uma largura de canal de 20/40 MHz. Se você estiver usando um ponto de acesso wireless-N e estiver configurado para operar no modo 802.11 n com uma configuração de segurança diferente de WPA2-PSK+AES ou nenhuma, então o reprodutor de mídia vai operar em taxas inferiores a 802.11 g. Não se recomenda desativar a segurança sem fio.

Faça uma pesquisa automática ou digite o nome da rede sem fio manualmente

1. Pressione ▲/▼ para selecionar seu idioma na tela Bem-vindo do assistente de configuração, depois pressione **OK**.
2. *Pesquisa automática*: Pressione ▲/▼ para selecionar sua rede sem fio, e então pressione **OK**. Prossiga à etapa 5.

Manual: Dependendo da sua configuração de rede sem fio, você pode preferir digitar manualmente o nome da sua rede. Neste caso, vá ao ícone do teclado no lado direito da tela, pressione **OK** e prossiga com o próximo passo.

3. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar o SSID para o ponto de acesso ao qual deseja se conectar, selecione **Enviar** e pressione **OK**.

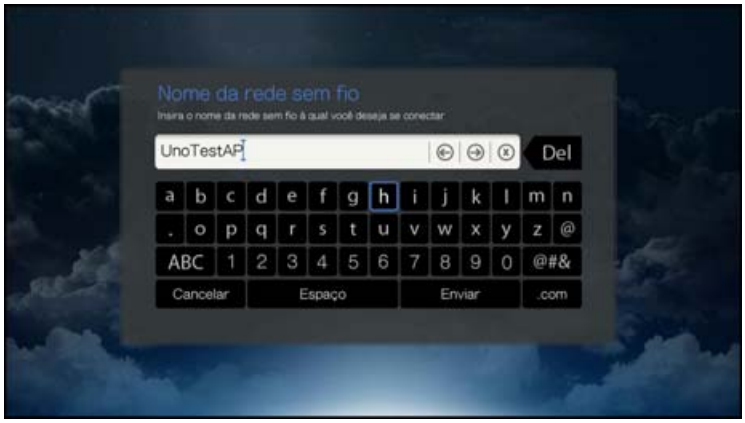
Nome da rede sem fio
Insira o nome da rede sem fio à qual você deseja se conectar
UnoTestAP
Del
a b c d e f g h i j k l m n
. o p q r s t u v w x y z @
ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 @#&
Cancelar
Espaço
Enviar
.com

4. Pressione ▲/▼ para selecionar o tipo de criptografia de rede sem fio, e então pressione **OK**.

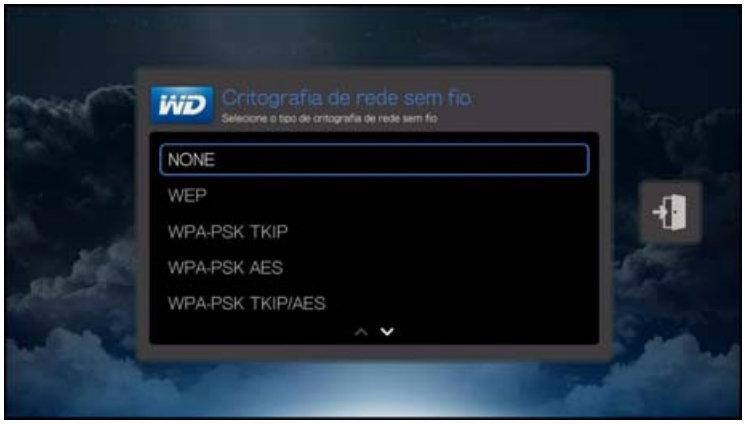

5. Se for o caso, use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar o código secreto para o ponto de acesso, selecione **Enviar** e pressione **OK**.

Senha da rede sem fio
Digite a senha da rede sem fio para conectar
Del
a b c d e f g h i j k l m n
. o p q r s t u v w x y z @
ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 @#&
Cancelar
Espaço
Enviar
.com

6. Depois de configurar a rede devidamente, pressione **OK** para exibir a tela Início.

Configuração protegida de Wi-Fi (WPS)

1. Pressione ▲/▼ para selecionar seu idioma na tela Bem-vindo do assistente de configuração, depois pressione **OK**.
2. Vá ao ícone do WPS no lado direito da tela e pressione **OK**.
3. Pressione ▲/▼ para selecionar o método que deseja usar e pressione **OK**.

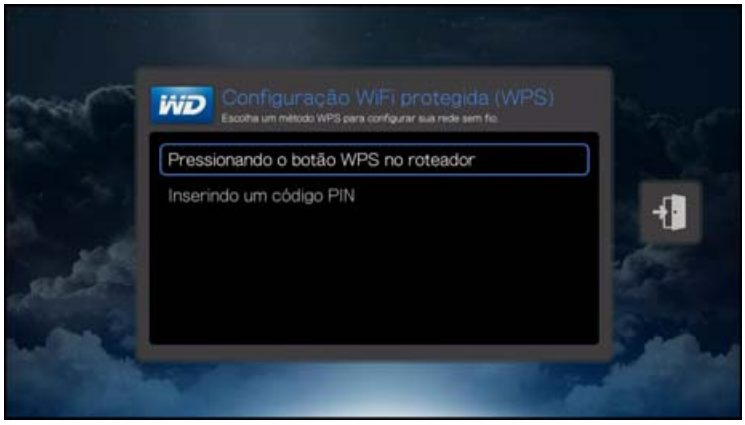
Configuração WiFi protegida (WPS)
Escolha um método WPS para configurar sua rede sem fio
Pressionando o botão WPS no roteador
Inserindo um código PIN

Botão WPS

1. Pressione o botão WPS no seu roteador sem fio.
2. Pressione **OK** no controle remoto.

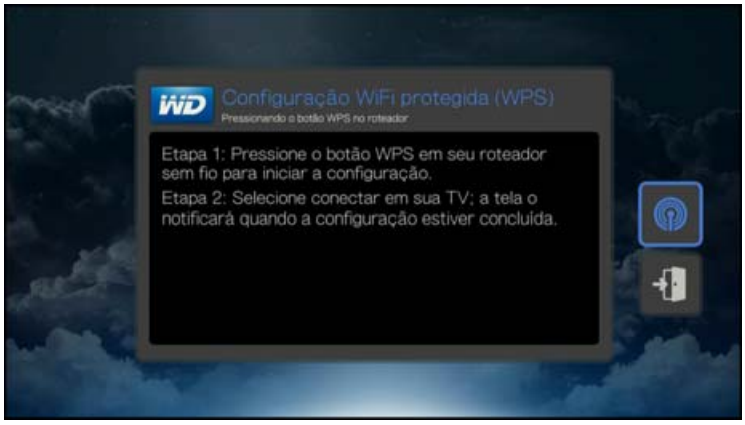
Configuração WiFi protegida (WPS)
Pressionando o botão WPS no roteador
Etapa 1: Pressione o botão WPS em seu roteador sem fio para iniciar a configuração.
Etapa 2: Selecione conectar em sua TV; a tela o notificará quando a configuração estiver concluída.

Código PIN

1. Digite o código PIN do WPS apresentado na tela na página de configuração web do seu roteador sem fio.

Configuração WiFi protegida (WPS)
Inserindo um código PIN
Etapa 1: Insira seu código PIN WPS na página de configuração de seu roteador sem fio.
Etapa 2: Selecione conectar em sua TV; a tela o notificará quando a configuração estiver concluída.
32149098

2. Pressione **OK** para continuar ou selecione ✔ e pressione **OK** para sair.

Configuração Completa
Seu WD TV está agora ligado à Internet. Você está realmente pronto para apreciar o melhor da Internet em

Depois de estabelecer uma conexão de rede, é possível:

- Usar os serviços de Internet integrados em seu reprodutor de mídia para acessar mídia de stream. Veja "Aplicativos" na página 63 para mais informações sobre estes serviços.
- Acesse os arquivos de mídia na sua rede. Veja "Encontrar seu conteúdo – My Storage" na página 25.

Verificação da conexão de rede

Se tiver problemas de rede, confira a conexão de rede para determinar a causa do problema.

Para verificar a conexão de rede:

1. Na página inicial Meus favoritos, pressione ◀ duas vezes para navegar pelo painel de categorias principais.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Configurações**, depois clique em **OK**.
3. Pressione ▲/▼ para selecionar **Configurações de rede**, e então pressione **OK**.
4. Pressione ▲/▼ para selecionar **Verifique a conexão**, e então pressione **OK**.

A unidade verificará automaticamente a conexão de rede. Depois de concluída a verificação, os resultados serão exibidos. Uma marca verde nestes itens indica que não há problema com suas configurações de rede. Se apresenta um problema, verifique o manual e as configurações do roteador para encontrar uma solução.

Uma cruz vermelha indica um problema com as configurações de rede. Pode ser o endereço IP ou o endereço do servidor DNS. Se o problema persistir, consulte seu provedor de serviços de internet.

6

Encontrar seu conteúdo – My Storage

Esta seção descreve como você pode usar o reprodutor de mídia para acessar sua coleção de mídia digital pela rede local.

- **Acesse o armazenamento de rede conectado** – veja e reproduza o conteúdo de mídia digital armazenado no seu dispositivo de armazenamento de rede conectado (NAS) com um servidor de mídia DLNA.
- **Conecte um armazenamento em USB** – conecte ao reprodutor de mídia um dispositivo de armazenamento em USB com arquivos de mídia.

Acesse o conteúdo de mídia

Quando o reprodutor de mídia tiver uma conexão de internet ativa, é possível acessar o conteúdo de mídia a partir de um dispositivo NAS (armazenamento conectado à rede) com DLNA habilitado localizado na mesma rede que seu reprodutor de mídia. Você também pode acessar o conteúdo a partir do armazenamento USB conectado ao reprodutor de mídia. A seguir estão as vantagens e os aplicativos de cada tipo de fonte de conteúdo.

Para acessar o conteúdo de mídia a partir de um media server ou armazenamento em USB:

1. A partir de qualquer página do aplicativo, vá ao ícone Todos os meus aplicativos , e pressione **OK**.
2. Vá ao aplicativo My Storage, e então pressione **OK**.

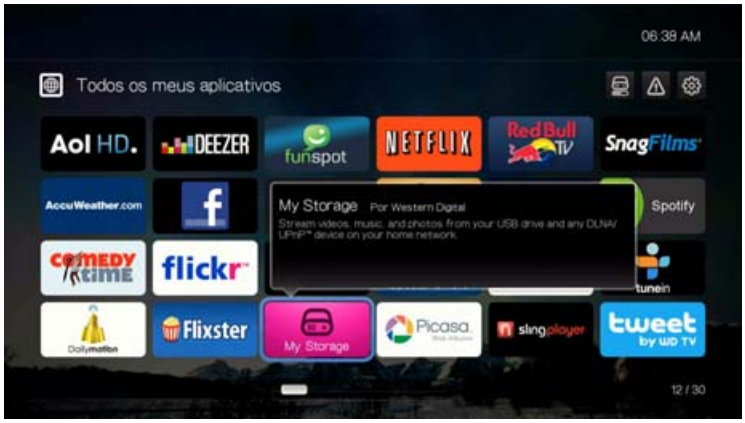

3. Aparece a tela Selecionar armazenamento. Pressione ▲ / ▼ para selecionar uma fonte de armazenamento, depois clique em **OK**.

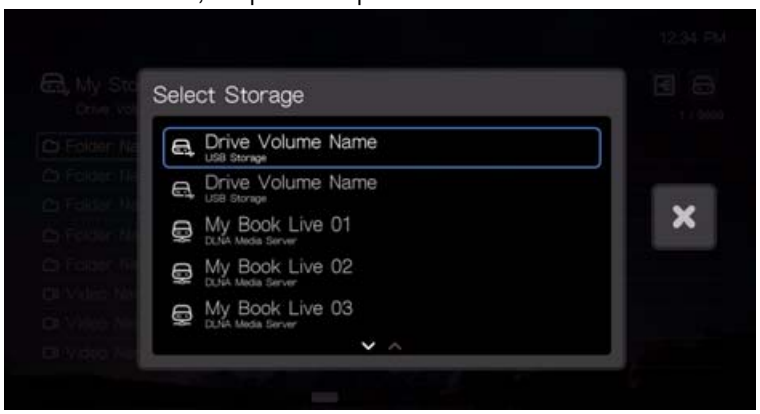

Fonte de conteúdos	Melhor para acessar . . .
Armazenamento USB	Dispositivo de armazenamento conectado à entrada USB.
Servidor de Mídia DLNA/UPnP	Dispositivos de servidor de mídia conectados à rede para facilidade de uso (perfeitos para servidores certificados pela DLNA, tais como My Book® Live™ da WD).

Armazenamento em USB

Selecione uma unidade de armazenamento em USB para acessar o conteúdo de mídia em um dispositivo de armazenamento em USB conectado à entrada USB do reprodutor de mídia.

Servidor de mídia

Esse menu exibe os servidores de mídia UPnP conectados à rede, sendo que o uso é otimizado com os dispositivos em conformidade com a DLNA, tais como o armazenamento em nuvem pessoal My Book Live da WD e centrais multimídia WD TV Live Hub.

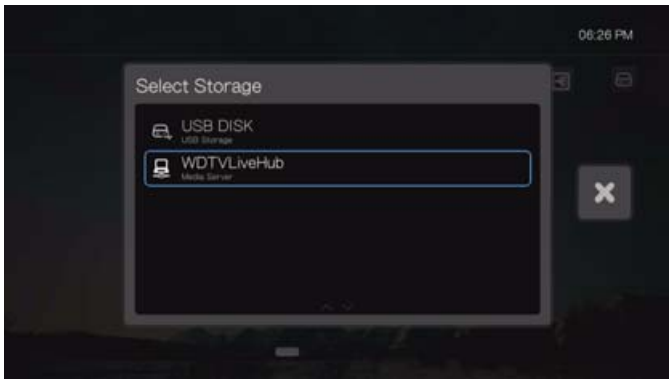

A vantagem de usar um servidor de mídia é que ele reúne todo o conteúdo presente em um dispositivo. O servidor de mídia hospeda uma lista de formatos de arquivos compatíveis com informações de metadados que permitem que um dispositivo cliente, como o reprodutor de mídia, encontre e reproduza o conteúdo.

Porém, o servidor de mídia pode restringir os tipos de arquivos compatíveis e talvez você não possa ver todos os arquivos armazenados nele.

7

Como usar o reprodutor de mídia

Uso do controle remoto

O controle remoto do reprodutor de mídia permite que você vá à tela Início, procure arquivos de mídia, ative as opções de reprodução e personalize as configurações do sistema. O sensor infravermelho detecta os sinais do controle remoto.

Importante: Certifique-se de que não haja obstruções entre o controle remoto e o sensor infravermelho no reprodutor de mídia.

Botão	Função
Início	Exibe o menu principal (painel com página de aplicativos) e as diversas opções para reprodução de arquivos e configuração do dispositivo.
Ligar/Desligar	Coloca o dispositivo em modo ocioso e desliga a saída de vídeo. Pressione e segure o botão de ligar por cinco segundos para fechar completamente o reprodutor de mídia.
Voltar	Volta para a tela anterior.
Opção	Exibe um menu com outras opções de exibição, reprodução, marcar como favorito, etc.
◀▲▼▶ **Botões de navegação**	Navegue pelas opções da tela Início, telas de menus, bibliotecas de mídias, teclados na tela e barras de ferramentas. Pressione e segure para passar as telas (botões para a esquerda e direita) e selecione múltiplas opções (botões para cima e para baixo).
OK	Seleciona/confirma um item ou permite a reprodução única (exceto de música), e a barra de informações (durante a reprodução).
Next Page **Próxima Página**	Exibe a página seguinte na IU. Mostra a continuação de textos, mais ícones de serviço, etc.
Prev Page **Página Anterior**	Exibe a página anterior na IU.
PARAR	Interrompe a reprodução.
REV (retroceder)	Retrocede durante reprodução de áudio/vídeo. É compatível com as seguintes velocidades: 2×, 4×, 8×, 16×.
ANTERIOR	• Pressione uma vez para passar para o início do arquivo de áudio/vídeo. • Pressione duas vezes para passar para o arquivo de áudio/vídeo/ imagem anterior. • Pressione para ir ao topo da página. • Durante o modo 'Retroceder' de vídeo, pressione para voltar 10 minutos.
PAUSAR/ REPRODUZIR	Alterna entre pausa e reprodução.
FF (avanço rápido)	Avança a reprodução de áudio/vídeo. Comporta as seguintes velocidades: 2×, 4×, 8×, 16×.

Botão	Função
⏭ **PRÓXIMO**	• Pula para o próximo arquivo de áudio, vídeo ou imagem. • Pressione para ir à parte inferior da página. • Durante o modo FF de vídeo, pressione para adiantar 10 minutos.
🔍 **Pesquisar**	Localiza um arquivo de mídia na pasta atual. Esta função só estará disponível quando a configuração Biblioteca de mídia estiver ativada. Não pesquisa subpastas.
⏏ **Ejetar**	Remove o dispositivo USB com segurança.
Botões de função	Teclas de atalho/função atribuíveis ao usuário ou atalho de serviço. Veja "Configurações remotas" na página 130.

Usar o teclado USB

Além de poder usar o controle remoto, você pode conectar um teclado em USB à entrada USB no reprodutor de mídia.

Tecla ou sequência de teclas	Função
INÍCIO	Exibe o menu principal e as diversas opções para reprodução de arquivos e configuração do dispositivo.
CTRL + P (Ligar)	Coloca o dispositivo em modo ocioso e desliga a saída de vídeo.
Flechas **PARA CIMA**, **PARA BAIXO**, **ESQUERDA**, e **DIREITA**	Navegue pelas opções da tela Início, telas de menus, bibliotecas de mídias, teclados na tela e barras de ferramentas.
ENTER	• Exibe os diretórios de mídias e as telas de Configurações. • Liga e desliga a barra de informações. • Começa a reprodução do arquivo de mídia selecionado. • Ativa a configuração selecionada atualmente em uma tela de opções de Configurações.
S (Parar)	Interrompe a reprodução.
ESC (Voltar)	Volta para a tela anterior.
- (Retroceder)	Retrocede durante reprodução de áudio/vídeo. É compatível com as seguintes velocidades: 2×, 4×, 8×, 16×.
P (Anterior)	• Pressione uma vez para passar para o início do arquivo de áudio/vídeo. • Pressione duas vezes para passar para o arquivo de áudio/vídeo/imagem anterior. • Pressione para ir ao topo da página. • Durante o modo 'Retroceder' de vídeo, pressione para voltar 10 minutos.

Tecla ou sequência de teclas	Função
CTRL + F (Pesquisar)	Localiza um arquivo de mídia na pasta atual no My Storage (apenas armazenamento em USB diretamente conectado).
CTRL + O (Opções)	Durante a reprodução, exibe as opções adicionais de reprodução. A partir de uma tela de conteúdo de mídia online, pressione para exibir mais opções de serviço.
BARRA DE ESPAÇO (Reproduzir/Pausar)	Alterna entre pausa e reprodução.
+ (FF)	Avança a reprodução de áudio/vídeo. Comporta as seguintes velocidades: 2×, 4×, 8×, 16×.
N (Próximo)	• Pula para o próximo arquivo de áudio, vídeo ou imagem. • Pressione para ir à parte inferior da página. • Durante o modo FF de vídeo, pressione para adiantar 10 minutos.
CTRL + E (Ejetar)	Passa para o modo de Segurança, para que você possa remover com segurança um dispositivo USB.
M (Mudo)	Desliga o volume de saída.
V (Legenda)	Troca as legendas do vídeo (se for o caso).
B (Áudio)	Troca um stream de áudio do vídeo (se for o caso).
APAGAR	Limpa o campo de entrada de dados.
Z (Zoom)	Aproxima a foto ou vídeo que está sendo reproduzido atualmente.
R (Reprodução aleatória)	Habilita a função de reprodução aleatória para arquivos de vídeo e música.
L (Repetir)	Repete o arquivo de vídeo ou música atual.
RETROCESSO	Exclui o arquivo selecionado atualmente.
CTRL + S (Configuração)	Faz com que apareça o menu Configuração.
Teclado alfanumérico	• Se pressionar qualquer uma dessas teclas uma vez, se insere a letra ou número correspondente. • Enquanto estiver escutando uma música ou lista de reprodução, pressione e segure qualquer um dos botões de 0-9 para criar uma pré-configuração.

Usar a interface do reprodutor de mídia

A tela padrão Meus favoritos aparece quando você liga o reprodutor de mídia. Essa tela apresenta seus aplicativos favoritos. Pressione **INÍCIO** no controle remoto para ver essa tela quando estiver em outras telas ou páginas. A interface permite organizar seus aplicativos colocando-os em páginas personalizadas. Veja "Páginas" na página 32 e "Todos os meus aplicativos" na página 34 para saber mais detalhes:

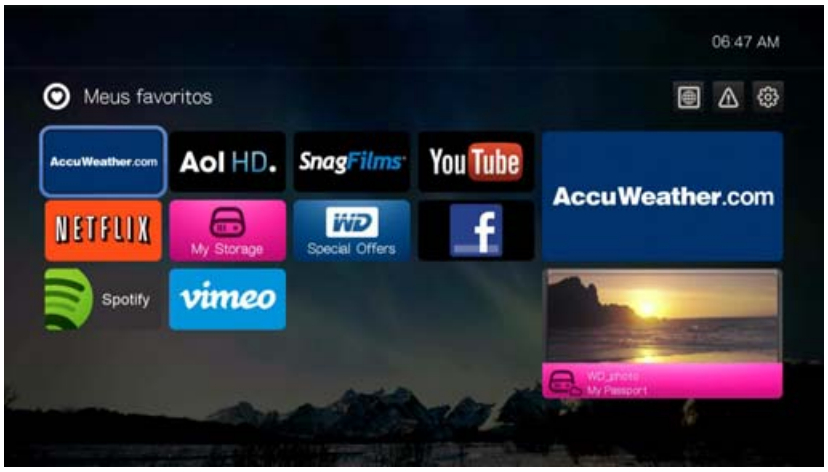

Navegação da interface

Use as seguintes teclas do controle remoto para navegar pelas telas.

Botão	Função
▲▼◀▶ Flechas para cima/para baixo/ à esquerda/à direita	Escolher entre aplicativos, funções, opções, páginas, categorias e subcategorias. Aparecem globos com dados do aplicativo quando ele é selecionado.
OK	Inicia sua seleção.
Opção	Exibe funções adicionais.

Páginas (painel de páginas de aplicativos)

Pressione ◀ em Meus favoritos ou em outra página para ver o painel de páginas de aplicativos.

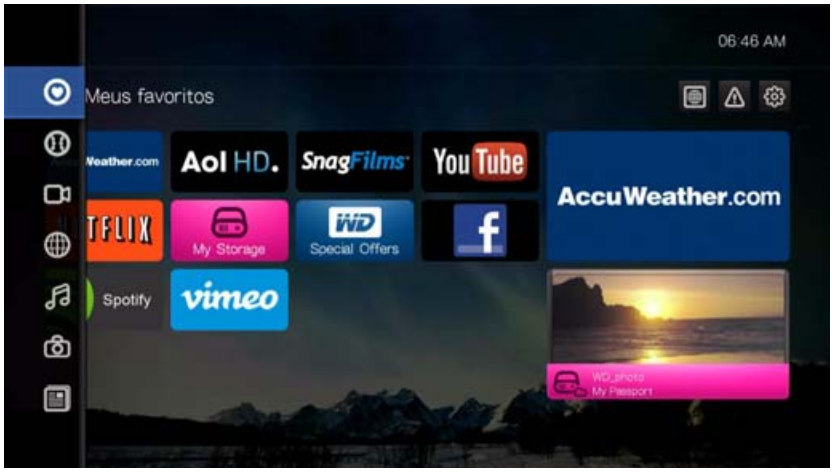

Categorias principais

Os ícones de categorias principais aparecem no topo da tela Meus favoritos. Vá diretamente ao topo da tela para selecionar uma das principais categorias:

- Todos os meus aplicativos
- Alertas
- Configurações

Essas categorias serão abordadas com mais detalhes nos próximos capítulos deste manual do usuário.

8

Páginas

Similar às seções de um jornal, mas páginas permitem organizar seus aplicativos em grupos menores, por tópico e categoria, e vê-los em um estágio pré-determinado que se expande horizontalmente.

A partir da página Meus favoritos, pressione ◀ para exibir a lista de ícones de páginas.

Selecione uma página e pressione **OK** para ver os aplicativos organizados por categoria.

Opções de Páginas

Com um ícone de página selecionado, pressione o botão **Opção** para exibir as opções de páginas.

Mover Página

Para mover uma página para cima ou para baixo na ordem de páginas exibida, selecione **Mover página** e pressione **OK**. Pressione ▲/▼ para mover o cursor azul para a localização onde deseja mover a página, então pressione **OK**.

Editar Página

Use esta opção para editar o nome, subtítulo e ícone associado.

1. Selecione **Editar página** e depois pressione **OK**.
2. Selecione um ícone para a página e depois pressione **OK** duas vezes.

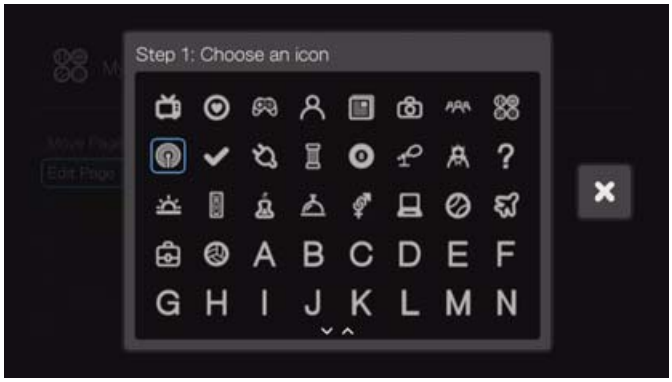

3. Use o teclado na tela para digitar o título de uma página. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK** quando tiver terminado.

4. Use o teclado na tela para digitar o título de uma página. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK** quando tiver terminado.

9 Todos os meus aplicativos

Com Todos os meus aplicativos, você pode ver todos os aplicativos instalados no reprodutor de mídia, além de poder atualizar e instalar aplicativos de outro dispositivo.

Na tela de início, vá ao topo para selecionar o ícone Todos os meus aplicativos .

Pressione **OK** para ver todos os aplicativos instalados no reprodutor de mídia.

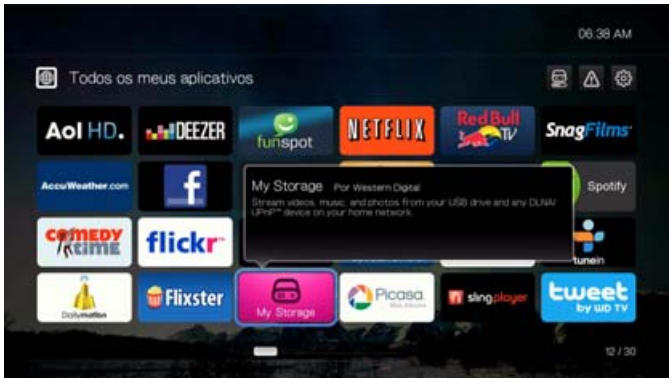

Opções de aplicativos

Selecione um aplicativo e pressione **Opção** para ver as opções desse aplicativo.

Colocar um aplicativo em uma página

Essa função cria um atalho para um aplicativo na página que você escolher.

1. Selecione **Colocar aplicativo em uma página** e depois pressione **OK**.
2. Selecione uma página existente e pressione **OK**.
3. Selecione um ícone grande ou pequeno do aplicativo (se o aplicativo permitir), e pressione **OK**. O aplicativo aparecerá na página que você escolher, conforme sua seleção nessa tela. Alguns aplicativos têm uma função de widget que exibe informações no próprio ícone, como vemos no exemplo abaixo.

4. Selecione um ícone de página na lista e pressione **OK**.

Bloquear e Desbloquear aplicativo

Esse recurso coloca um controle parental e impede que outras pessoas usem determinados aplicativos.

1. Selecione **Bloquear aplicativo** e depois pressione **OK**.
2. Digite a senha de acesso do aplicativo usando o teclado na tela, selecione **Enviar** e depois pressione **OK**. O ícone do aplicativo agora aparece com um cadeado.

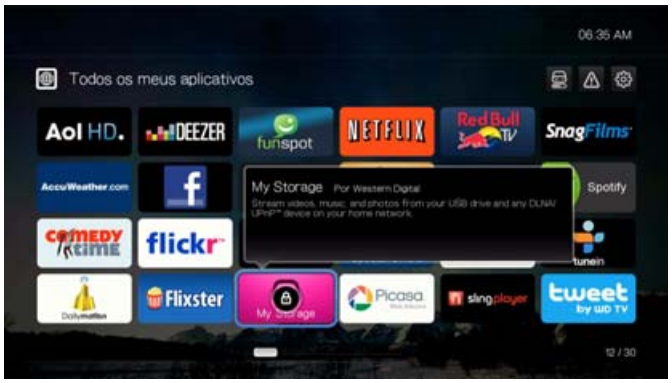

3. Para desbloquear o aplicativo, selecione-o na página, pressione **Opção** e digite a senha definida usando o teclado na tela.

Autoexecutar aplicativo ao Iniciar

Selecione **Autoexecutar aplicativo ao iniciar** e pressione **OK** para que o reprodutor de mídia execute o aplicativo toda vez que ele for iniciado. Apenas um aplicativo pode ser executado automaticamente ao iniciar.

Obs.: Você deve fazer uma reinicialização completa da unidade para que ele seja autoexecutado ao iniciar.

Atualizar aplicativos

Atualização individual

1. Vá ao ícone do aplicativo que exibe o sinal de atualização e pressione **OK**.

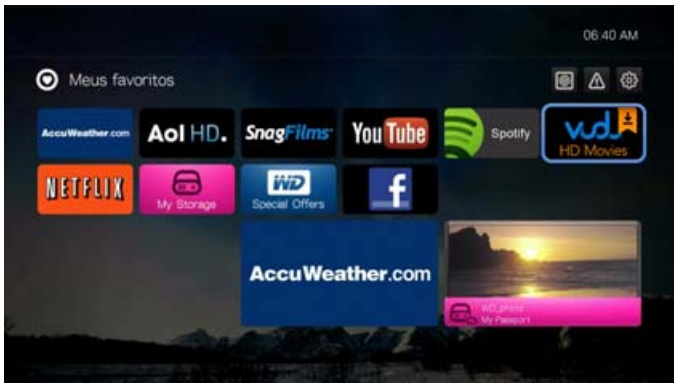

2. Selecione **Atualizar agora** para começar a atualizar. Você também pode ignorar a atualização selecionando **Iniciar aplicativo**.

Uso de aplicativos

Vá ao ícone de uso de aplicativos na página Todos os meus aplicativos, e pressione **OK**.

Aparece o espaço restante para armazenar aplicativos. Você verá uma mensagem de alerta se estiver próximo ao limite de espaço de armazenamento de 100 MB. Pressione **OK** para voltar à página Todos os meus aplicativos.

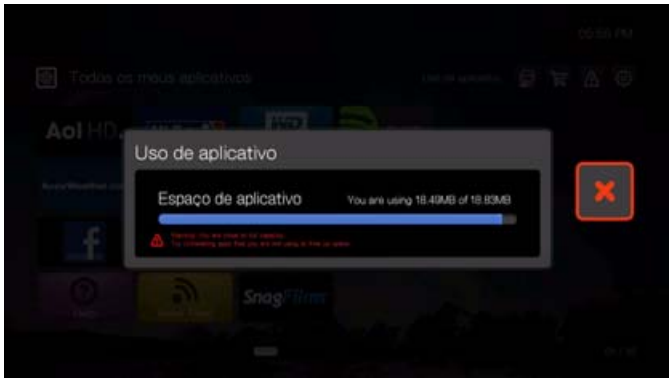

10 Alertas

Os alertas apresentam mensagens importantes, como atualizações disponíveis do firmware e informações do produto WD.

Na tela de início, vá ao topo para selecionar o ícone Alertas . Esse ícone aparecerá em âmbar quando houver alertas disponíveis.

Pressione **OK** para exibir a tela de Alertas. Aparecem todos os alertas aplicáveis.

05:48 PM
Alertas
Excluir tudo
New Firmware Available - 1.03.23
A new firmware is available for your WD TV. Update the firmware now to upgrade your experience.
New Firmware Available - 1.03.23
1 / 1

Selecione um alerta para ver mais informações sobre ele.

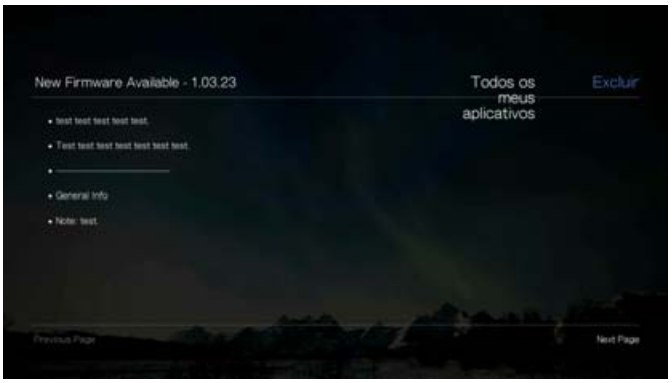

Selecione **Excluir** na tela de informações do alerta e pressione **OK** para excluir o alerta. Para excluir todos os alertas, vá ao ícone Excluir tudo na tela principal de Alertas e pressione **OK**.

Atualizar firmware

Se houver uma atualização disponível do firmware, selecione-a no menu Alertas e pressione **OK**. Aparece a tela Novo firmware disponível.

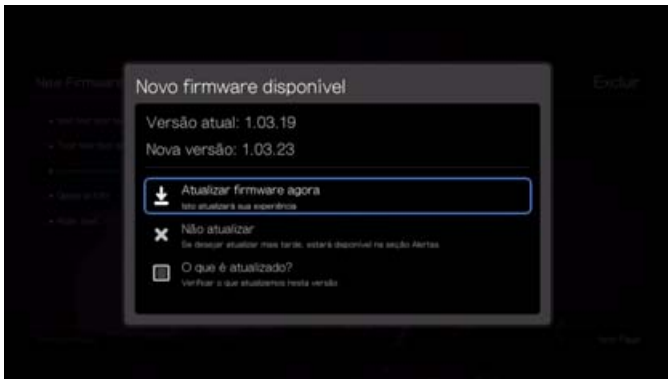

Selecione **Atualizar firmware agora** e pressione **OK** para começar a baixar a atualização do firmware. Não tire da tomada nem desconecte da internet durante esse processo.

Selecione **Não atualizar** para atualizar o firmware em outro momento ou selecione **O que tem nessa atualização** para ver uma lista de mudanças com respeito à versão anterior do firmware.

11 My Storage

Use o aplicativo My Storage para procurar e reproduzir seus arquivos de mídia.

Para acessar o conteúdo de mídia a partir de um media server ou armazenamento em USB:

1. A partir de qualquer página do aplicativo, vá ao ícone Todos os meus aplicativos, e pressione **OK**.
2. Vá ao aplicativo My Storage, e então pressione **OK**.

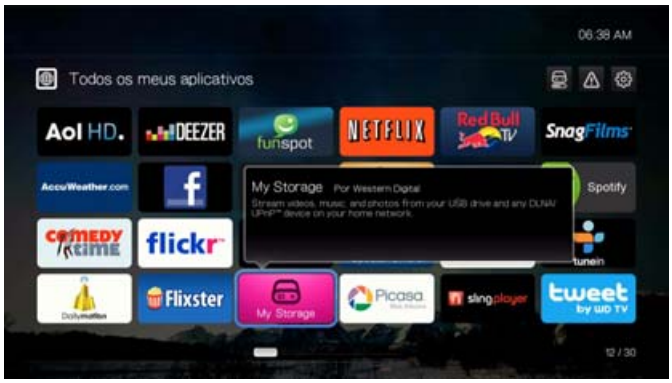

3. Aparece a tela Selecionar armazenamento. Pressione ▲/▼ para selecionar uma fonte de armazenamento, depois clique em **OK**.
4. Aparece o conteúdo de mídia do armazenamento de origem. Quando pesquisar o My Storage, vá ao ícone da fonte para mudar a fonte atual de armazenamento.

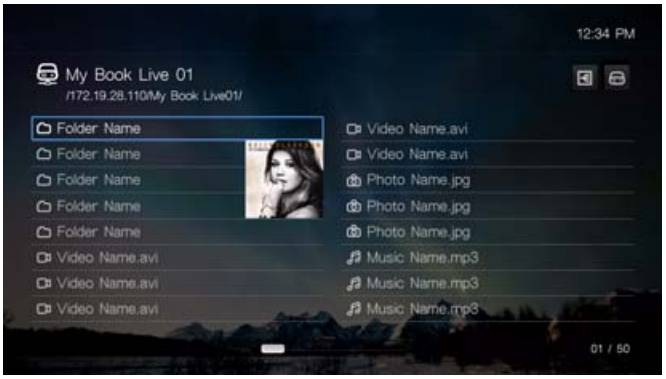

Classificar e Filtrar

Você pode classificar e filtrar os arquivos apresentados no My Storage segundo suas preferências, usando a opção de classificar e filtrar.

Obs.: Classificar e Filtrar não é compatível com os servidores de mídia com DLNA.

Filtro

1. Vá ao ícone de classificar e filtrar conteúdo, e pressione **OK**.
2. Pressione ▶, depois ▲ / ▼ para selecionar Filtrar por Tudo, Vídeos, Músicas ou Fotos. Pressione **OK** para exibir os arquivos de mídia conforme o critério selecionado.

3. Com a marca de verificação verde selecionada, pressione **OK** novamente.

Classificar

1. Vá ao ícone de classificar e filtrar conteúdo, e pressione **OK**.
2. Pressione ▶, depois ▲ / ▼ para escolher Seleção por data ou ordem alfabética. Pressione **OK** para exibir os arquivos de mídia pelo critério selecionado, seja em ordem crescente (flecha para cima) ou decrescente (flecha para baixo).

3. Pressione ▶. Com a marca de verificação verde selecionada, pressione **OK** novamente.

Carregar no Facebook (vídeo e foto)

Você pode enviar um vídeo ou foto ao Facebook escolhendo essa opção.

1. Com um vídeo ou foto selecionada, pressione **Opções**.
2. Selecione **Carregar no Facebook** e depois pressione **OK**.
3. Selecione a conta na qual deseja publicar o arquivo e então pressione **OK**, ou selecione **Acrescentar conta** para acrecentar uma conta do Facebook (veja "Facebook" na página 68 para mais detalhes).

4. Aparece a tela abaixo. Pressione **OK** para selecionar "Não me pergunte novamente!" se não quiser que essa tela apareça novamente, e então pressione ▶ para selecionar a marca de verificação verde ✔. Pressione **OK**.

Colocar uma pasta em uma Página

1. Selecione uma pasta e pressione **Opção**.

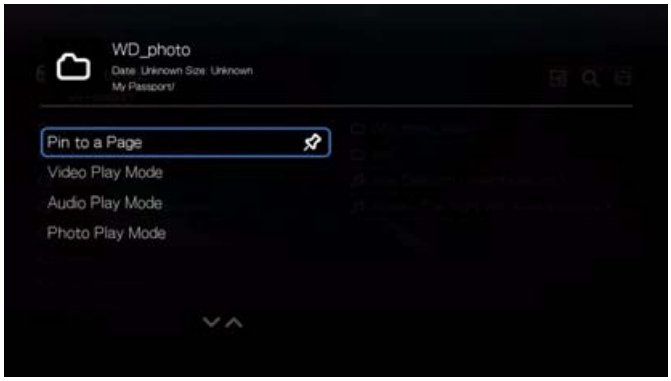

2. Selecione **Colocar em uma página** e depois pressione **OK**.
3. Selecione uma página existente e pressione **OK**.
4. Selecione um formato para o ícone da pasta (grande ou pequeno) e pressione **OK**.
5. O ícone aparece na página selecionada.

12 Pesquisar

Procurar mídia

Para procurar arquivos de mídia no My Storage, pressione o botão de pesquisa no controle remoto ou vá ao topo da página e selecione o ícone de pesquisa, então pressione **OK**. A seguinte tela aparece:

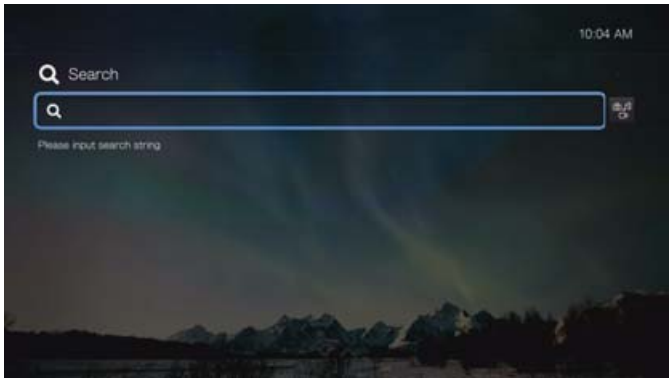

Pressione OK para que o teclado apareça na tela. Para restringir a pesquisa por tipo de conteúdo, selecione o ícone de tipo de conteúdo e então pressione **OK**. Escolha uma das opções de tipo de conteúdo e pressione **OK**.

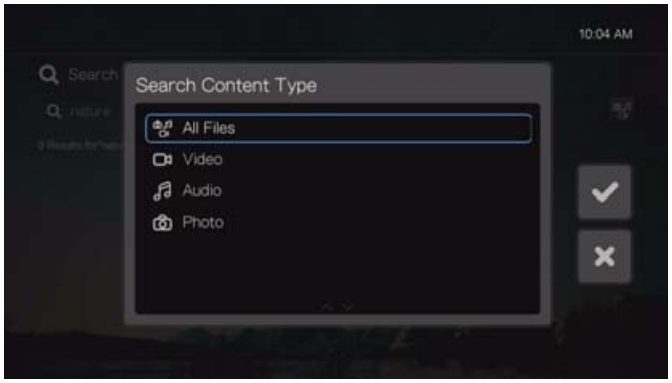

Função Pesquisar

1. Usando o teclado na tela:
   - Use os botões de navegação para selecionar um caractere e, depois, pressione **OK** para copiá-lo na barra de pesquisa.
     - Conecte um teclado USB no reprodutor de mídia, como alternativa ao método mencionado. Veja "Usar o teclado USB" na página 28.
   - Selecione ABC ou abc e, depois, pressione **OK** para inserir caracteres maiúsculos ou minúsculos.
   - Selecione @#& e, depois, pressione **OK** para exibir o teclado de símbolos para insertar caracteres especiais no teclado.
   - Selecione .com, depois pressione **OK** para exibir os símbolos para os caracteres especiais como *.com*, *www.*, *.net*, *.org*, etc.
   - Pressione **Opções** para digitar caracteres diferentes ou de outros idiomas (disponível para algumas letras no teclado).
   - Se quiser apagar o último caractere, inserido, vá a Del e, depois, pressione **OK**.
   - Vá a ⓧ e pressione **OK** para limpar o campo de pesquisa.
   - Navegue até ⊖ e pressione **OK** para mover o cursor para trás e ⊕ para mover o cursor para frente no campo **Pesquisar** (você também pode pressionar ⏮ para mover o cursor para trás e **Página seguinte** para mover o cursor para frente no campo Pesquisar).

   Para usar pesquisar histórico:

- Pressione **Buscar** 🔍 no controle remoto. Isso vai levá-lo à lista de Histórico de Busca.

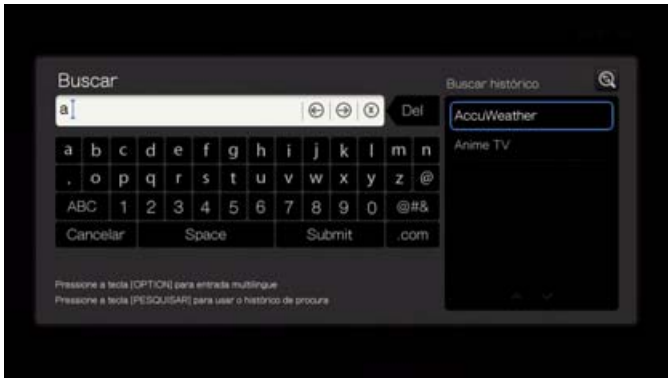
Buscar
Buscar histórico
Del
AccuWeather
Anime TV
a b c d e f g h i j k l m n
. o p q r s t u v w x y z @
ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 @#&
Cancelar
Space
Submit
.com

- Pressione ▲ / ▼ para selecionar uma pesquisa.
- Pressione **OK** para realizar a pesquisa que você salvou.

2. Após ter definido os parâmetros da pesquisa, selecione **Enviar** na parte inferior do teclado na tela e, depois, pressione **OK**. Se nenhum arquivo de mídia coincidir com os parâmetros da pesquisa, pressione **OK** para que o teclado apareça na tela novamente e redefina os parâmetros da pesquisa.

   Todos os arquivos com nomes que comecem com os caracteres digitados no campo de pesquisa aparecerão nos resultados da pesquisa. Por exemplo, se digitar 'glo' emitirá resultados da pesquisa como esses:
   - Global party.mpeg
   - Glow of the Field.jpg
   - Gloss.mp3

3. Se forem encontrados arquivos de mídia correspondentes aos parâmetros da pesquisa, eles serão aparecerão como se mostra abaixo (o resultado de selecionar Todos os arquivos no Passo 3 acima).

Use os botões de navegação para selecionar o arquivo de mídia que está procurando e depois pressione **OK** ou ⏯ para iniciar a reprodução.

Pesquisa manual

Você pode procurar um arquivo de mídia manualmente, pelo aplicativo My Storage, selecionando uma fonte (veja "Acesse o conteúdo de mídia" na página 25 para obter mais detalhes) e passando nas pastas e arquivos disponíveis. Este método é recomendado se houver somente um número limitado de arquivos a serem pesquisados. Caso contrário, é melhor usar a função Pesquisar incorporada.

13 Como assistir a vídeos

Você pode assistir a vídeos em sua TV usando o reprodutor de mídia.

Para obter uma lista detalhada de formatos de vídeo compatíveis, consulte "Formatos compatíveis" na página 149.

Reprodução de vídeo

Para reproduzir vídeo:

Para acessar o conteúdo de mídia a partir de um compartilhamento de rede, media server ou armazenamento em USB:

1. Vá ao topo da tela de início e selecione o ícone Todos os meus aplicativos . Pressione **OK**.
2. Vá ao aplicativo My Storage, e então pressione **OK**.

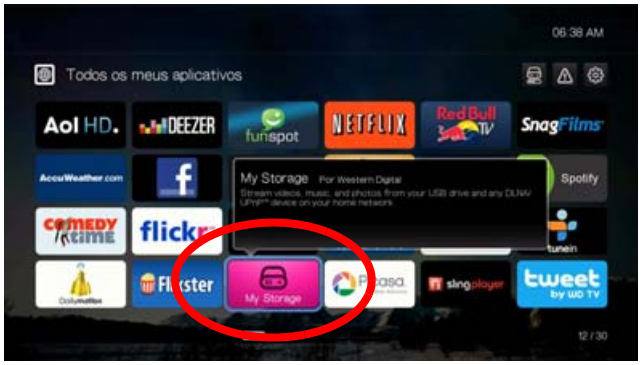

3. Aparece a tela Selecionar armazenamento. Pressione ▲ / ▼ para selecionar uma fonte de armazenamento, depois clique em **OK** (consulte "Acesse o conteúdo de mídia" na página 25 para ver mais detalhes).
4. Aparece uma lista de arquivos e pastas localizados na fonte de armazenamento selecionada.

5. Localize o arquivo de vídeo que você deseja reproduzir.
   - Para começar a reprodução de um único arquivo de vídeo, realce o arquivo e, depois, pressione **OK**.
   - Para começar a reprodução de uma lista de reprodução de vídeos, realce o nome da lista de reprodução e, depois, aperte **PAUSAR/REPRODUZIR**.
   - Para começar a reprodução de todos os arquivos de vídeo em uma pasta, realce um vídeo nessa pasta e, depois, aperte **PAUSAR/REPRODUZIR**.

Se tentar abrir um arquivo de vídeo que foi parcialmente reproduzido antes, será solicitado que você escolha se quer reproduzir o arquivo desde o início ou se prefere continuar a reprodução a partir da última posição reproduzida. Selecione **Retomar** para continuar com a reprodução ou **Reiniciar** para começar a reprodução desde o início.

Controles de reprodução de vídeo

Use estes botões no controle remoto para controlar a reprodução de vídeo:

Botão	Função
PARAR	Interrompe a reprodução de vídeo.
PAUSAR/REPRODUZIR	Pausa ou reinicia a reprodução de vídeo.
1. Aperte **FF** (avanço rápido) ou **REV** (retroceder) para varrer o vídeo (aperte repetidamente para selecionar a velocidade da varredura) 2. Aperte **PAUSAR/REPRODUZIR** para continuar a reprodução na posição selecionada	Passa a reprodução do vídeo para a frente ou para trás. O reprodutor de mídia é compatível com as seguintes velocidades: 2x, 4x, 8x, 16x.
PRÓXIMO	• Reproduz o próximo arquivo de vídeo na pasta de vídeos/lista de reprodução. • Pressione 'Avançar' para adiantar 10 minutos. • Pressione **Próximo** para passar ao capítulo seguinte (se o arquivo de vídeo tiver capítulos).
ANTERIOR	• Reproduz o arquivo de vídeo anterior na pasta de vídeos/lista de reprodução. • Pressione Fast Reverse (Retroceder) para voltar 10 minutos. • Pressione **Anterior** para passar ao capítulo anterior (se o arquivo de vídeo suportar capítulos).
▲ Flecha para cima	• Sobe as legendas para a parte superior da tela.
▼ Flecha para baixo	• Move as legendas para a parte inferior da tela.
◀ Flecha para a esquerda	• Reduz a velocidade de exibição das legendas.
▶ Flecha para a direita	• Aumenta a velocidade de exibição das legendas.

Opções de reprodução de vídeo

- Para exibir as opções de reprodução do vídeo enquanto ele é reproduzido, pressione **Opções**.
- Para voltar ao vídeo, pressione **Voltar**.

Legenda

Use esta opção para visualizar legendas durante a reprodução de vídeo. Certifique-se de que os arquivos das legendas estejam localizados na mesma pasta do vídeo atual, e que tenham o mesmo nome do arquivo de vídeo.

Obs.: Os arquivos das legendas (tipos específicos compatíveis) precisam ter exatamente o mesmo nome de arquivo da mídia que eles estão reproduzindo (as extensões serão diferentes) e precisam estar localizados na mesma pasta do arquivo de vídeo.

Para visualizar legendas:

1. Durante a reprodução do vídeo, pressione **Opções**, realce **Subtítulos** e depois pressione **OK** e siga os passos abaixo.
2. Selecione seu idioma preferido ou **Desligado** (para desativar as legendas) e pressione **OK**.
3. Com a marca de verificação verde selecionada, pressione **OK** novamente.

Ajustar Legendas

Depois de selecionar as legendas, use esta opção para ajustá-las durante a reprodução do vídeo.

Obs.: Esta opção está disponível apenas para legendas em ASS/SRT/SSA e não está disponível para as que estão em formato PGS, SUB/IDX, ou VOBSUB.

1. Durante a reprodução de vídeo, pressione **Opção**.
2. Realce **Ajustar Legendas** e depois pressione ▶.

As opções do submenu **Ajustar Legendas** incluem:

- **Posição e Tamanho** – use os botões de navegação para ajustar a posição e a velocidade, depois pressione OK várias vezes para ajustar o tamanho.
- **Cor (do texto da legenda)** – selecione o preenchimento e a cor do contorno no menu Cor da Legenda.
- **Codificação** – veja "Suporte adicional de codificaçãol" na página 134.

Modo de reprodução

Use a opção do modo de reprodução para ajustar as opções de repetição de vídeo. Realce **OK** repetidamente até que o ícone de repetição desejado seja exibido. As opções incluem:

- **Repetir todos** – Todos os arquivos na pasta/lista de reprodução de vídeos atual serão reproduzidos em sequência e repetidamente, até que você aperte **Parar** ou **Voltar**.
- **Reprodução aleatória** – Todos os arquivos na pasta de vídeos atual serão reproduzidos aleatoriamente, até que você aperte **Parar** ou **Voltar**.
- **Repetir um** – O vídeo atual será reproduzido repetidamente até que você aperte **Parar** ou **Voltar**.

Seleção de canais de áudio

Use esta opção para selecionar o idioma do áudio usado na reprodução do vídeo. Esta opção só estará disponível se o vídeo atual tiver mais de uma faixa de áudio. Certifique-se de que as faixas de áudio estejam localizadas na mesma pasta do vídeo atual.

Para selecionar o canal de áudio:

1. Durante a reprodução do vídeo, pressione **Áudio** (ou **Opções**, realce **Áudio** e depois pressione **OK**).
2. Repita o passo acima até aparecer o idioma ou a faixa desejada.

Sincronização labial de áudio

Use esta opção pata ajustar o tempo do áudio para corresponder melhor ao vídeo. Isto é útil para ajustar vídeos onde o áudio e o vídeo estão de sincronização devido a codificação incorreta, etc.

1. Durante a reprodução de vídeo, pressione **Opção**.
2. Selecione **Sincronização labial de áudio** e depois pressione **OK**.
3. Use os botões ◀ / ▶ para ajustar a sincronização labial do áudio em incrementos de 100 ms de -2000 ms de atraso a 2000 ms de avanço.

Seleção de opções de Ampliação e Panorâmica de vídeo

Use esta opção para mudar a escala de visualização da tela de reprodução de vídeo e para colocá-lo em panorâmica.

1. Durante a reprodução de vídeo, pressione **Opção**.
2. Selecione **Zoom e Panorâmica** e depois pressione **OK**.
3. Pressione **OK** várias vezes para alternar entre as opções de ampliação disponíveis. Use os botões de navegação para exibir em panorâmica.

Excluir

1. Pressione ▲ / ▼ e selecione **Excluir** na lista de opções.
2. Selecione **Sim**, e depois pressione **OK** para confirmar a exclusão.

Publicar comentário no Facebook

Você pode publicar uma captura de tela de vídeo ou comentário no Facebook escolhendo essa opção.

1. Pressione ▲ / ▼ e selecione **Publicar comentário no Facebook** na lista de opções.
2. Selecione **Apenas comentar** e pressione **OK**.
3. Se necessário, digite seu nome de usuário e senha do Facebook (veja "Facebook" na página 68 para obter detalhes).

4. A tela Publicar comentário no Facebook é exibida. Selecione o ícone de teclado e use o teclado na tela para efetuar um comentário.

Postar comentário no Facebook
Birdy The Mighty Decode - Episode 07 (AoShen)(H264-720p)[640x480].mkv
Escrever legenda:
love this show!

5. Selecione a marca de verificação verde, pressione **OK** e, depois, pressione novamente **OK** na tela Sucesso.

Sleep timer automático do dispositivo

Selecione esta opção para definir um período de tempo a partir do qual o dispositivo desligará automaticamente.

Exibição do Painel de reprodução de vídeo

Use esta opção para exibir o painel de reprodução de vídeo na parte inferior da tela. Este painel mostra as seguintes informações sobre o vídeo atual:

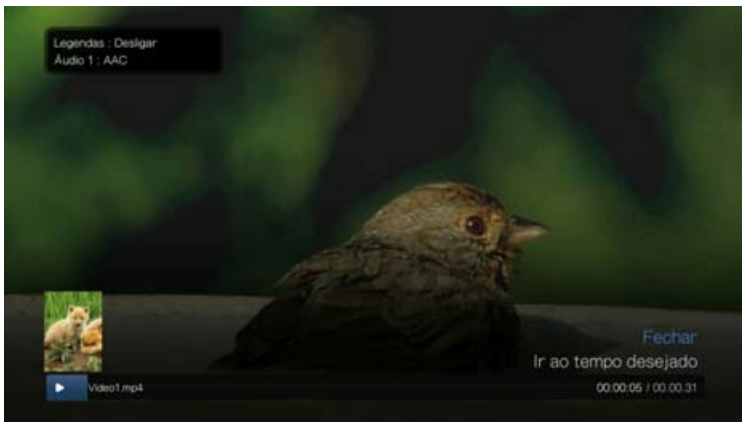

Barra de progresso da reprodução de vídeo

Tempos de reprodução decorrido e total

Para visualizar o painel de reprodução de vídeo:

1. Durante a reprodução de vídeo, pressione **OK**. O painel de reprodução de vídeo aparece na parte interior da tela, mostrando uma barra de andamento com o tempo transcorrido e o tempo total de reprodução.
2. Alguns vídeos lhe permitem avançar para um momento específico do mesmo. Selecione **Ir ao horário desejado** e depois clique em **OK**. Aparece um teclado:

3. Use os botões de navegação para colocar o cursor sob cada número nos campos de Hora, Minuto e Segundo e depois selecione um número no teclado. Selecione Enviar e depois pressione **OK** quando tiver terminado para passar para uma hora específica.

   Pressione **OK** para esconder o painel de reprodução de vídeo quando houver terminado.

14 Reprodução de música

Você pode escutar arquivos de áudio no seu sistema de som ou TV, usando o reprodutor de mídia.

Para obter uma lista detalhada dos formatos de música compatíveis, consulte "Formatos compatíveis" na página 149.

Reprodução de música

Para reproduzir músicas:

Para acessar o conteúdo de mídia a partir de um media server ou armazenamento em USB:

1. Vá ao topo da tela de início e selecione o ícone Todos os meus aplicativos . Pressione **OK**.
2. Vá ao aplicativo My Storage, e então pressione **OK**.
3. Aparece a tela Selecionar armazenamento. Pressione ▲ / ▼ para selecionar uma fonte de armazenamento, depois clique em **OK** (consulte "Acesse o conteúdo de mídia" na página 25 para ver mais detalhes).
4. Localize o arquivo de áudio que você deseja reproduzir.
   - Para começar a reprodução de um único arquivo de áudio, realce o arquivo e, depois, pressione **OK**.
   - Para começar a reproduzir um álbum, realce-o e pressione **OK**. Pressione **OK** novamente para reproduzir o álbum.
   - Para começar a reprodução de todos os arquivos de áudio em uma pasta, realce um arquivo de áudio nessa pasta e, depois, aperte **PAUSAR/REPRODUZIR**.
   - Para encontrar um arquivo de áudio em um reprodutor de mídia, siga as instruções em "Acesse o conteúdo de mídia" na página 25.

Controles de reprodução de música

Use estes botões no controle remoto para controlar a reprodução de música quando estiver na tela de reprodução de música:

Botão	Função
PARAR	Pára a reprodução de áudio
PAUSAR/REPRODUZIR	Pausa ou continua a reprodução de áudio
1. Pressione **Avançar** ou **Retroceder** para verificar o arquivo de áudio (aperte várias vezes para selecionar a velocidade da verificação). 2. Aperte **REPRODUZIR** para continuar a reprodução na posição selecionada.	Retrocede ou avança a reprodução do áudio O reprodutor de mídia é compatível com as seguintes velocidades: 2×, 4×, 8×, 16×
Aperte **PREV** (faixa anterior) uma vez.	Inicia a reprodução desde o começo
Aperte **PRÓXIMA**	Reproduz a próxima faixa de áudio na pasta/lista de reprodução de músicas
Aperte **PREV** (faixa anterior) duas vezes.	Reproduz a faixa de áudio anterior na pasta/lista de reprodução de músicas

Obs.: Se sair da tela de reprodução de música, os únicos controles de reprodução que funcionam são o botão **Parar** (para deter a reprodução de música) e **Opções** (durante a reprodução de fotos – para passar para a faixa anterior ou seguinte).

Tela de reprodução de música

A tela de reprodução de música exibirá as seguintes informações sobre o arquivo de áudio e/ou álbum que está sendo reproduzido no momento:

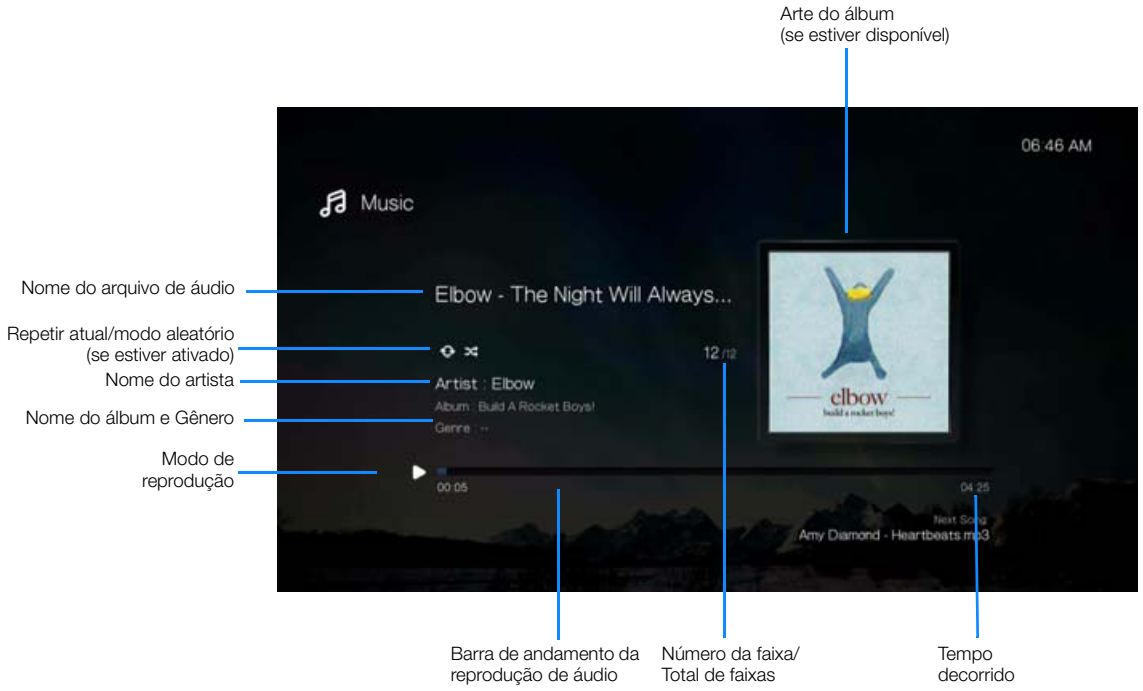

Opções de reprodução de música

- Para exibir as opções de reprodução de música, pressione **Opções**.
- Para ocultar as opções, pressione **Voltar** ou **Opções** novamente.

Modo de reprodução

Use o modo de reprodução de música para definições opções de repetição e repetição aleatória.

Repetição

Para configurar o modo de repetição de música:

1. Durante a reprodução de mú sica, pressione **Opção**.
2. Selecione **Modo de reprodução** e, depois, selecione **OK** várias vezes até aparecer o ícone de repetição desejado. As opções incluem:
   - **Repetir todos** – Todos os arquivos na pasta/lista de reprodução de músicas atual serão reproduzidos em sequência e repetidamente, até que você aperte **Parar** ou **Voltar**.
   - **Repetir um** – A faixa de áudio atual será reproduzida repetidamente até que você aperte **Parar** ou **Voltar**.
   - **Repetir tudo e Repetição aleatória** – Todos os arquivos de áudio na pasta/lista de reprodução de músicas atual serão reproduzidos em sequência ou aleatoriamente várias vezes, até que você aperte **Parar** ou **Voltar**.

   O ícone para o modo de repetição ativado aparecerá abaixo da barra de progresso da reprodução.

Reprodução aleatória

Use esta opção para configurar as faixas de áudio na pasta/lista de reprodução de músicas atual para serem reproduzidas em ordem aleatória.

Para ativar o modo de sequência aleatória de música:

1. Durante a reprodução de música, pressione **Opção**.
2. Selecione **Modo de reprodução** e, depois, selecione **OK** várias vezes até aparecer o ícone de repetição desejado. As opções incluem:
   - **Repetição aleatória** – Todos os arquivos de áudio na pasta/lista de reprodução de músicas atual serão reproduzidos aleatoriamente e várias vezes, até que você aperte **Parar** ou **Voltar**.
   - **Repetir tudo e Repetição aleatória** – Todos os arquivos de áudio na pasta/lista de reprodução de músicas atual serão reproduzidos em sequência ou aleatoriamente várias vezes, até que você aperte **Parar** ou **Voltar**.

Excluir

A função de excluir Música é igual à de excluir Vídeos. Veja "Excluir" na página 50.

Reprodução de música do seu iPod®

A Apple® usa um esquema de nomes próprio e, devido a isso, o media player não pode exibir os nomes originais das pastas e arquivos da forma como eles estão em seu iPod. Ao invés disso, o reprodutor de mídia reatribui novos nomes para as pastas e arquivos, mas somente enquanto estiverem sendo usados com o reprodutor de mídia. As informações originais dos arquivos são preservadas em seu iPod. Você pode visualizar as informações originais dos arquivos ao reproduzir um arquivo no qual a tela exibirá os metadados.

Obs.: O reprodutor de mídia não é compatível com a reprodução de conteúdo premium protegido, tais como filmes ou música do iTunes® Store, Cinema Now, Movielink®, Amazon Unbox™ e Vongo®.

Para usar seu iPod com o reprodutor de mídia, basta conectar seu iPod na porta USB e navegar através do menu da interface.

Obs.: O reprodutor de mídia só é compatível com o modo USB de armazenamento em massa. O iPod Touch não é um dispositivo USB de armazenamento em massa e, portanto, não é compatível.

15 Visualização de fotos

Você pode visualizar suas fotos digitais tanto individualmente quando em apresentação de slides na sua TV, usando o reprodutor de mídia.

Para obter uma lista detalhada de formatos de imagem compatíveis, consulte "Formatos compatíveis" na página 149.

Exibição de fotos

Para acessar o conteúdo de mídia a partir de um media server com DLNA ou armazenamento em USB:

1. Vá ao topo da tela de início Meus favoritos e selecione o ícone Todos os meus aplicativos . Pressione **OK**.
2. Vá ao aplicativo My Storage, e então pressione **OK**.
3. Aparece a tela Selecionar armazenamento. Pressione ▲ / ▼ para selecionar uma fonte de armazenamento, depois clique em **OK** (consulte "Acesse o conteúdo de mídia" na página 25 para ver mais detalhes).
4. Localize o arquivo de imagem que você deseja visualizar.
   - Para abrir um único arquivo de imagem, selecione o arquivo e, depois, pressione **OK**.
   - Para visualizar o próximo arquivo de imagem na pasta de fotos, pressione ⏭ Próximo.
   - Para visualizar o arquivo de imagem anterior na pasta de fotos, pressione ⏮ Anterior.
   - Para encontrar um arquivo de imagem em um compartilhamento de rede ou reprodutor de mídia, siga as instruções em "Acesse o conteúdo de mídia" na página 25.

   Você também pode visualizar uma apresentação de slides usando todos os arquivos de imagem em uma pasta de fotos. Consulte "Apresentação de slides de fotografias" na página 62 para obter instruções.

Compatibilidade com câmera digital

É possível anexar sua câmera digital ao reprodutor de mídia através de uma porta USB e visualizar os arquivos de imagem compatíveis armazenados no cartão de memória da câmera.

Para visualizar imagens de uma câmera digital:

1. Anexe sua câmera digital ao reprodutor de mídia através da porta USB.
2. Pressione **OK** para fechar a mensagem (no reprodutor de mídia veja o cartão de memória da câmera como um dispositivo de apenas leitura).
3. Abra o aplicativo My Storage.
4. A câmera digital é considerada um dispositivo USB. Use os botões de navegação para selecionar e, depois, pressione **OK**.

   A tela exibirá miniaturas dos arquivos de imagem e pastas de fotos disponíveis. Somente arquivos de imagem compatíveis com o reprodutor de mídia serão exibidos.

Opções de exibição de fotos

- Para exibir as opções de foto enquanto visualiza uma foto, pressione **Opções**.
- Para retornar à foto que estava vendo, pressione **Voltar** ou **Opções** novamente.

Visualizar dados

Selecione esta opção para ver informações sobre a foto, incluindo fonte, tamanho do arquivo, dimensões, número da imagem, data e hora em que a foto foi tirada, modo de exposição e informações do flash.

Modo de reprodução

Use a opção do modo de reprodução para definições opções de repetição e repetição aleatória.

1. Durante a reprodução de fotos, pressione **Opção**.
2. Selecione **Modo de reprodução** e, depois, selecione **OK** várias vezes até aparecer o ícone de repetição desejado. As opções incluem:
   - **Repetir todos** – Todos os arquivos na pasta/lista de reprodução de fotos atual serão reproduzidos em sequência e repetidamente, até que você aperte **Parar** ou **Voltar**.
   - **Repetição aleatória** – Todos os arquivos de foto na pasta/lista de reprodução de fotos atual serão reproduzidos aleatoriamente e várias vezes, até que você aperte **Parar** ou **Voltar**.
   - **Repetir tudo e Repetição aleatória** – Todos os arquivos de foto na pasta de foto atual serão reproduzidos em sequência ou aleatoriamente várias vezes, até que você aperte **Parar** ou **Voltar**.

Girar à esquerda e direita

1. Durante a visualização de fotos, aperte **Opções**.
2. Selecione **Girar para a esquerda** ou **Girar para a direita** e depois pressione **OK**.
3. Pressione **Opções** e selecione **Girar para a esquerda** ou **Girar para a direita** novamente, conforme for necessário, até chegar à posição desejada para a foto.

Seleção de opções de Zoom e Panorâmica de foto

Veja "Seleção de opções de Ampliação e Panorâmica de vídeo" na página 50.

Colocar no Facebook

Veja "Carregar no Facebook (vídeo e foto)" na página 41.

Publicar no Picasa

Você pode publicar uma foto no Picasa escolhendo essa opção.

1. Pressione ▲/▼ e selecione **Publicar no Picasa** na lista de opções.
2. Se precisar identificar-se, selecione **Sim**, pressione **OK** e digite seu nome de usuário e senha do Picasa usando o teclado na tela.
3. Pressione **OK**.

Configurar como Plano de Fundo

Você pode colocar qualquer foto como plano de fundo do sistema para substituir a foto padrão ou qualquer outra foto que houver.

1. Encontre e selecione a foto que deseja usar para o plano de fundo no menu Fotos, depois pressione **OK**.
2. Pressione **Opções**.
3. Selecione **Configurar como plano de fundo** e depois pressione ▶.
4. Selecione uma das opções de dimensionamento de fotos (**Manter como o original**, **Moldar à tela** ou **Mostrar em tela cheia**), depois pressione **OK**.

Alterar música de fundo

Você pode alterar a música de fundo durante uma apresentação de slides de fotos.

1. Durante uma apresentação de slides, pressione **Opções**.
2. Selecione **Alterar música de fundo**, e então pressione ▶.
3. Selecione uma das três opções (**Próxima faixa**, **Faixa anterior** ou ***Parar***) e depois pressione **OK**.

Excluir

Veja "Excluir" na página 50.

Sleep timer automático do dispositivo

Veja "Sleep timer automático do dispositivo" na página 51.

Exibir miniaturas de fotos

Enquanto estiver vendo uma foto ou apresentação de slides, pressione ▼ para exibir as miniaturas de todas as suas fotos. Use os botões de navegação ◄ ► para selecionar outro tipo de visualização de fotos, depois pressione **OK**.

Exibir dados da foto

Use esta opção para exibir o painel de informações Imagem na parte inferior da tela. Este painel mostra as seguintes informações sobre a imagem atual:

- Nome do arquivo da imagem
- Fonte
- Resolução e tamanho do arquivo da imagem
- Número da sequência da imagem e o número total de arquivos de imagens na pasta de fotos atual

Para visualizar o painel de informações das fotos:

- Durante a visualização de fotos, pressione **OK**. Pressione **Voltar** para esconder os dados da foto.

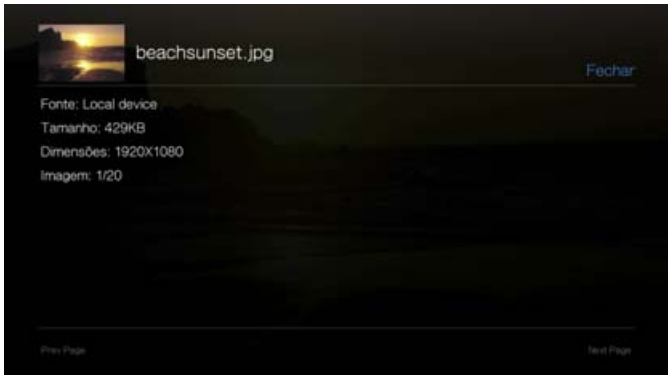

Apresentação de slides de fotografias

O reprodutor de mídia permite que você crie uma apresentação de slides usando o conteúdo de uma pasta de fotos.

Para iniciar uma apresentação de slides:

1. Localize a pasta de fotos que contém os arquivos de imagens que você deseja na apresentação de slides. (Veja "Exibição de fotos" na página 58.)
2. Selecione a pasta de fotos e, depois, aperte **PAUSAR/REPRODUZIR** para iniciar a apresentação de slides.

Para ouvir uma música de fundo com uma apresentação de slides:

1. Navegue até a pasta de músicas que contém o arquivo de áudio/lista de reprodução que você deseja que acompanhe a apresentação de slides. (Veja "Reprodução de música" na página 53.)
2. Selecione o arquivo/lista de reprodução de áudio e, depois, aperte **REPRODUZIR**.
   - Se você selecionou um único arquivo de áudio, pode ser interessante ativá-lo para ser reproduzido várias vezes seguidas, para que ele não pare antes de terminar a apresentação de slides.
   - Se você selecionou uma lista de reprodução de música, é possível optar por ativar o modo de repetição ou de sequência aleatória.
3. Aperte **INÍCIO** e, depois, inicie a apresentação de slides (conforme descrito acima).

Controles de reprodução da apresentação de slides

Usar esses botões no controle remoto para controlar a reprodução da apresentação de slides:

Botão	Função
PARAR	Interrompe a apresentação de slides
PAUSAR/REPRODUZIR	Pausa ou continua a apresentação de slides
PRÓXIMO	Exibe o próximo arquivo de imagem na apresentação de slides
ANTERIOR	Reproduz o arquivo de imagem anterior na apresentação de slides

Repetição e/ou reprodução aleatória de uma Apresentação de slides

Vá a Configuração > Configurações de fotos para repetir uma apresentação de slides várias vezes e/ou aleatoriamente. Veja "Sequência da apresentação de slides" na página 139.

16 Aplicativos

Importante: É necessária uma conexão de banda larga de internet (ex.: DSL ou cabo) para usar os aplicativos. Disponibilidade varia por país. Esses serviços podem ser alterados, finalizados ou interrompidos em qualquer momento.

Com o WD TV Play, você pode reproduzir os melhores streams de entretenimento da internet na sua HDTV. Veja os melhore filmes, os shows de TV, permaneça conectado em sua rede social, e aproveite o acesso por demanda a suas músicas favoritas a partir da TV. Para explorar a linha completa de entretenimento online, acesse: *http://products.wd.com/onlineservices/wdtvplay*.

Após conectar-se a uma rede, é possível usar o reprodutor de mídia para acessar o conteúdo de mídia a partir dos seguintes serviços de Internet e muito mais:

- **AccuWeather.com**® – Conheça a previsão do tempo local e internacional, tendências climáticas e as últimas notícias das autoridades meteorológicas de todo o mundo.
- **Facebook**® – Compartilhe seu status, fotos, vídeos e links favoritos no Facebook. Fique por dentro das últimas notícias da sua rede social ou do mundo, e muito mais. Acesse tudo na tela grande da sua TV.
- **Flickr**™ – Conecte-se ao Flickr usando os menus na tela. Veja todas as fotos na sua conta Flickr na tela da sua TV.
- **Flixster**™ – Assista aos mais recentes trailers de filmes do cinema e veja as críticas do Rotten Tomatoes. Veja uma prévia dos filmes que estreiam essa semana e o que há de mais legal na bilheteria. Veja o que há de novo em DVD e Blu-ray, e os filmes mais alugados.
- **Live365**® – Escute milhares de estações de rádio gratuitas na internet. Navegue facilmente pelas músicas mais famosas e descubra as joias raras de estilos menos populares.
- **Netflix**® – Curta os filmes mais populares, os clássicos e os programas de TV instantaneamente. Acesse sua conta ilimitada do Netflix e assista instantaneamente a episódios de TV e filmes na sua tela grande.*

*O Netflix está disponível em alguns países. É necessário ter conta ilimitada. Para obter mais informações, vá a *www.netflix.com*.

- **Pandora**® – Rádio gratuita personalizada da internet para escutar só a música que você adora. Digite os nomes das suas canções ou artistas favoritos e curta as estações criadas especialmente para você. Classifique as canções enquanto elas estão se reproduzindo, porque o Pandora se adequa ao seu gosto e adapta as estações à sua opinião imediatamente.*

*O Pandora está disponível apenas nos EUA.

- **Picasa** – Veja, compartilhe e desfrute de suas fotos diretamente na sua televisão.

- **SHOUTcast Radio** – O melhor diretório de estações de rádio online com mais de 45.000 músicas, entrevistas, esportes e rádios comunitárias de todo o mundo.
- **Spotify**™ – Aproveite o acesso a pedido a mais de 15 milhões de canções e álbuns. Qualquer artista, álbum, gênero – disponível instantaneamente no seu reprodutor de mídia. O Spotify está disponível em: EUA, Reino Unido, Suécia, Finlândia, Noruega, França, Países Baixos, Espanha, Áustria, Bélgica, Suíça e Dinamarca.*

*Necessário conta Spotify Premium.

- **TuneIn** – O maior guia de rádio da Internet de todo o mundo, com acesso a mais de 30.000 estações de rádio que podem ser pesquisadas por lugar, gênero ou formato.
- **Tweet by WD TV** – Atualize seu status e siga o que está acontecendo ao redor do mundo com as pessoas e empresas que você gosta.

Os serviços acima estão totalmente integrados com seus equivalentes baseados na web quando são acessados via reprodutor de mídia. Se você é um usuário registrado de algum desses serviços, tudo o que você criar, classificar ou marcar ao usar o reprodutor de mídia aparece na sua conta na próxima vez que você iniciar sessão a partir do seu computador ou de um dispositivo móvel.

Acessar os aplicativos

1. Vá ao topo da tela de início Meus favoritos e selecione o ícone Todos os meus aplicativos . Pressione **OK**.
2. Aparece a lista de aplicativos em ordem alfabética. Pressione ◀ / ▶ e/ou **Próxima página** para fazer uma seleção, e então pressione **OK**.

Para colocar aplicativos nas páginas, atualizar aplicativos e executar outras opções, veja "Todos os meus aplicativos" na página 34.

AccuWeather.com

O serviço de previsão do tempo fornecido pela AccuWeather.com oferece previsões locais para mais de dois milhões de lugares em todo o mundo.

Para acessar a previsão do tempo:

1. Encontre e selecione AccuWeather.com AccuWeather.com, e pressione **OK**.
2. Selecione **OK** na tela do Contrato de Licença do Usuário Final, depois pressione **OK** para exibir a tela de início do AccuWeather.com.
3. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar uma pesquisa usando o teclado na tela. Você também pode pressionar 🎤 no controle remoto para voltar à lista de resultados depois de digitar vários caracteres no campo de busca. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.

   Obs.: É necessário digitar o nome completo da cidade para lugares fora dos EUA. Por exemplo, é necessário inserir "Sydney" para encontrar a cidade de Sydney, na Austrália. Se digitar apenas "Sydn" aparecerá Sydney, Flórida, EUA, como local.
4. Se necessário, pressione ▲ / ▼ para procurar sua cidade entre os resultados de busca, depois pressione **OK**.
5. Pressione **OK** para concluir a configuração da sua localização.

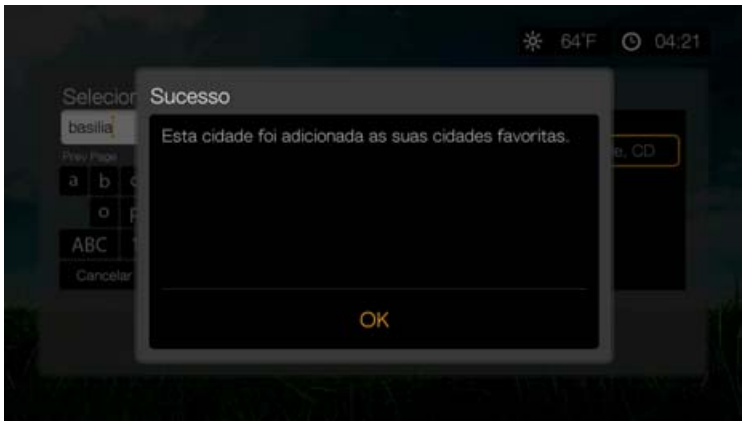

6. A tela de início do AccuWeather.com exibe a temperatura atual, condição meteorológica e outros dados sobre a previsão do tempo na sua localização.

   As opções incluem:

   - Config.
   - Mapas (pressione **Opções**, depois **OK** para usar o zoom e a panorâmica no mapa do tempo na sua área, usando os botões de navegação)
   - Estilo de vida (oferece previsões que vão de 'ruim' a 'excelente' para várias condições de sáude e esportes)
   - Previsão do tempo (selecione **Previsão de 7 dias** ou **Previsão do fim de semana** para ver a previsão do tempo)
   - Vídeos do tempo (selecione e assista a vídeos populares do AccuWeather.com)
   - Sair

Configurações

Mude a Exibição da Temperatura

Para mudar a exibição da temperatura de Celsius para Fahrenheit, ou vice-versa, faça o seguinte:

1. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Configurações** na tela de início do AccuWeather.com.
2. Selecione **°F**/**°C**. Pressione **OK**.

Definir/Adicionar cidade favorita

Para adicionar uma ou mais cidades para ver as informações do tempo para mais de uma localização, faça o seguinte:

1. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Configurações** na tela de início do AccuWeather.com.
2. Selecione **Definir cidade favorita**, depois pressione **OK**.
3. Selecione **Adicionar cidade favorita**, depois pressione **OK**.
4. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar uma pesquisa usando o teclado na tela. Você também pode pressionar 🔎 no controle remoto para voltar à lista de resultados depois de digitar vários caracteres no campo de busca. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.

   Obs.: É necessário digitar o nome completo da cidade para lugares fora dos EUA. Por exemplo, é necessário inserir "Sydney" para encontrar a cidade de Sydney, na Austrália. Se digitar apenas "Sydn" aparecerá Sydney, Flórida, EUA, como local.

5. Sua nova cidade favorita aparece na tela Definir cidades favoritas. Pressione ▲ / ▼ para definir uma nova cidade favorita como sua localização padrão. Para excluir uma cidade favorita, selecione-a e pressione ▶, e depois **OK**.

6. Você também pode pressionar ▼ na tela de início do AccuWeather.com para definir sua cidade favorita e ver a temperatura atual, condições meteorológicas e outros dados do tempo na sua localização em todas as suas cidades favoritas.

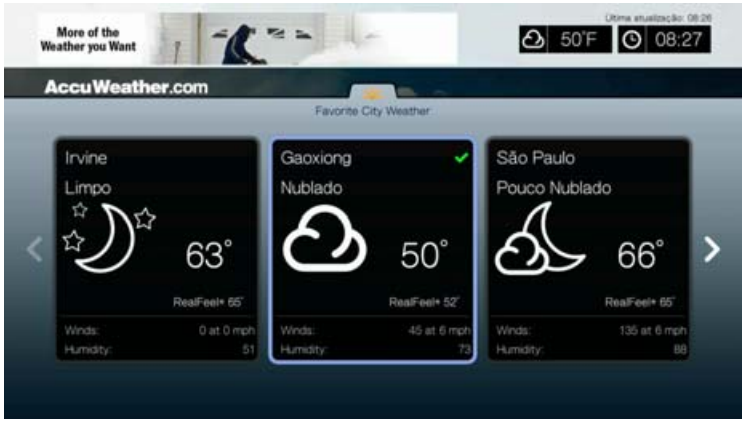

Facebook

Compartilhe seu status, fotos, vídeos e links favoritos no Facebook. Fique por dentro das últimas notícias da sua rede social ou do mundo, e muito mais. Acesse tudo na tela grande da sua TV.

Você deve ter uma conta válida do Facebook para usar esse serviço. Você pode criar uma conta do Facebook em *www.facebook.com*.

Iniciar sessão no Facebook pela primeira vez

1. Encontre e selecione o Facebook , depois clique em **OK**.
2. Pressione **OK** e depois use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu nome de usuário do Facebook com o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
3. Pressione **OK** e depois use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar sua senha do Facebook com o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
4. Pressione ▼, depois **OK** para **Lembrar meus dados** se deseja que sua conta do Facebook seja armazenada no reprodutor de mídia para um acesso mais rápido.
5. Pressione ▶ / ▼, depois **OK** com a marca de verificação verde selecionada.

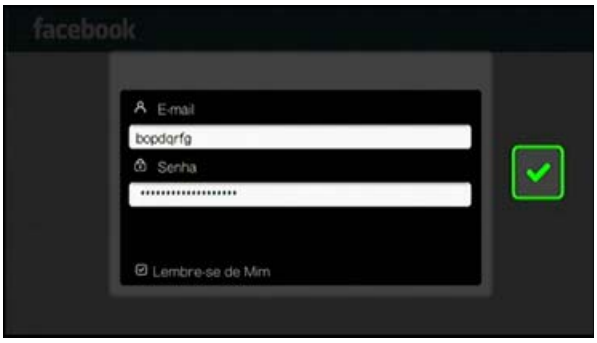

6. Pressione **OK** para concluir o processo de início de sessão. Aparece a tela Início do Facebook.

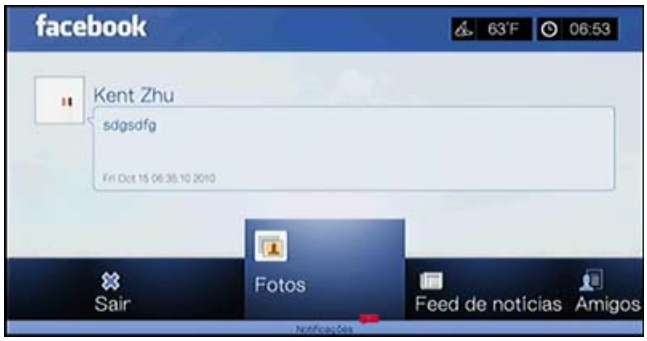

Notificações

As notificações lhe avisam quando as pessoas realizam ações no Facebook relacionadas a você, assim você pode ver uma foto na qual foi marcado ou ler um novo comentário no seu Mural.

No menu principal do Facebook, pressione ▼ para selecionar **Notificações**. Pressione ▲ / ▼ para selecionar uma notificação e depois pressione **OK**.

Fotos

Você pode ver as fotos ou álbuns de fotos que você e outros usuários publicaram no Facebook, seja uma a uma ou como slideshow.

1. No menu principal do Facebook, pressione **Fotos** para selecionar **OK**.
2. Vá a um álbum de fotos, e então pressione **OK**.
3. Vá a uma foto e pressione **OK** ou ▮▮▶ (**PAUSAR/REPRODUZIR**) para começar uma apresentação de slides de fotos (veja "Controles de reprodução da apresentação de slides" na página 62).

Fotos Opções

Com uma foto individual ou apresentação de slides selecionada, pressione **Opções**.

- **Girar à esquerda e direita** – veja "Girar à esquerda e direita" na página 59.
- **Zoom** – Para mudar o dimensionamento da exibição, pressione **OK** várias vezes até conseguir a escala que procura. Pressione **Opção** ou **Voltar** para reverter para a escala de visualização padrão.
- **Panorâmica** – Para colocar em exibição em panorâmica, pressione os botões de navegação ▲▼◀▶ várias vezes, até que a exibição esteja em panorâmica, do jeito que você quer. Pressione **Opção** ou **Voltar** para reverter para a escala de visualização padrão.
- **Configurar como Plano de fundo** – veja "Configurar como Plano de Fundo" na página 60.
- **Baixar foto** – Selecione esta opção e pressione **OK** para baixar a foto em um armazenamento local. Selecione a localização para onde deseja baixar a foto e pressione **OK**.

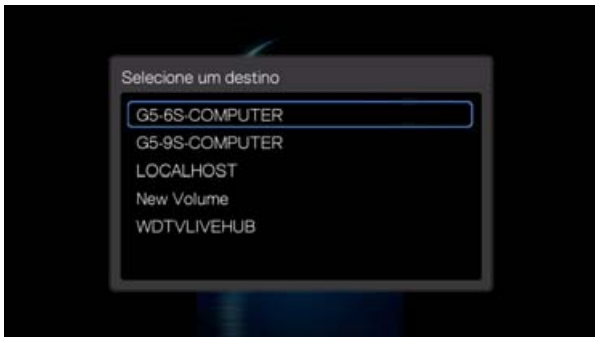

Feed de notícias

O feed de notícias do Facebook exibe todos os comentários dos seus amigos e permite que você diga se "gostou" de algum comentário. O número de pessoas que gostaram ou comentaram cada entrada aparece dentro dos ícones correspondentes, à direita da entrada do feed de notícias.

1. No menu principal do Facebook, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Feed de notícias**, depois pressione **OK**.
2. Pressione ▲ / ▼ para ver os comentários e publicações dos seus amigos.
3. Com uma entrada selecionada, pressione ▶ depois de selecionar "Curtir", se tiver gostado de uma entrada e depois pressione **OK**. Pressione ▶ duas vezes para comentar uma entrada no feed de notícias, pressione **OK** e depois digite seu comentário usando o teclado na tela.

Obs.: Se for a **No que você está pensando agora?** e pressionar **OK**, você poderá colocar um comentário no seu mural na tela do feed de notícias.

Amigos

Você pode acessar as páginas dos seus amigos para ver suas fotos, vídeos e publicações no Mural.

1. No menu principal do Facebook, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Amigos**, depois pressione **OK**.
2. Aparece página do amigo que você escolheu. A seção de fotos da página aparece por padrão. Você ver as fotos ou navegar em Vídeos ou no Mural e pressionar **OK** para ver os vídeos ou comentários no mural dos seus amigos.

Mural

O Mural do Facebook exibe todas as publicações dos seus amigos e suas e permite que você marque "Curtir" ou faça algum comentário. O número de pessoas que curtiram ou comentaram cada entrada aparece dentro dos ícones correspondentes, à direita da publicação no Mural.

1. No menu principal do Facebook, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Mural**, depois pressione **OK**.
2. Pressione ▲ / ▼ para ver os comentários e publicações dos seus amigos.
3. Com uma entrada selecionada, pressione ▶ depois de selecionar "Curtir", se tiver gostado de uma entrada e depois pressione **OK**. Pressione ▶ duas vezes para comentar uma entrada no mural, pressione **OK** e depois digite seu comentário usando o teclado na tela.

Obs.: Se for a **No que você está pensando agora?** e pressionar **OK**, você poderá colocar um comentário no seu mural na tela do feed de notícias.

Vídeos

Você pode ver os vídeos que você e outros usuários publicaram no Facebook.

1. No menu principal do Facebook, pressione **Vídeos** para selecionar **OK**.
2. Vá a um vídeo e pressione **OK**.

Reprodutor de vídeos

Com um vídeo em reprodução, pressione **OK** para trazer o reprodutor de vídeos para o painel de informações. Você pode marcar **Curtir** ou **Comentar** em um vídeo no painel de informações e, depois, pressione **OK**.

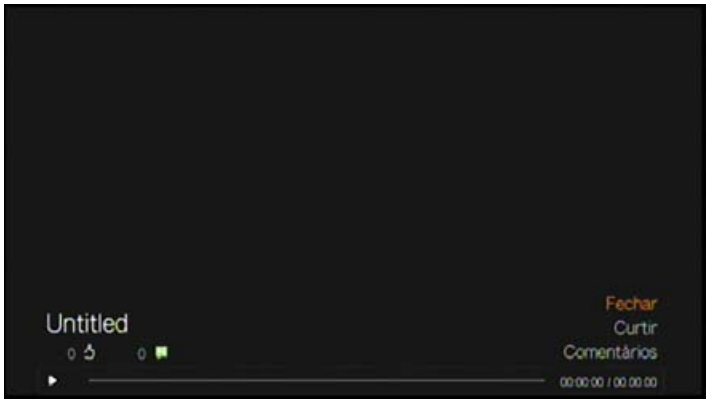

Opções de vídeo

Com um vídeo em reprodução, pressione **Opções**.

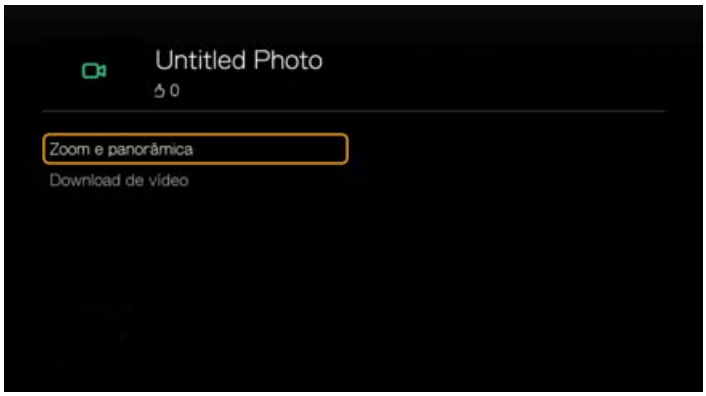

- **Zoom** – Para mudar o dimensionamento da exibição, pressione **OK** várias vezes até conseguir a escala que procura. Pressione **Opção** ou **Voltar** para reverter para a escala de visualização padrão.
- **Panorâmica** – Para colocar em exibição em panorâmica, pressione os botões de navegação ▲▼◀▶ várias vezes, até que a exibição esteja em panorâmica, do jeito que você quer. Pressione **Opção** ou **Voltar** para reverter para a escala de visualização padrão.
- **Pesquisar descrição** – Selecione esta opção e pressione **OK** para ver a descrição do vídeo.
- **Baixar vídeo** – Selecione esta opção e pressione **OK** para baixar um vídeo em uma das suas unidades locais. Selecione o local para onde deseja baixar seu vídeo (compartilhamento de rede ou armazenamento conectado), depois pressione **OK**.

Evento

A categoria Evento mostra todos os eventos aos quais você foi convidado, permite que você veja mais informações ou comente esses eventos, além de ver os comentários dos seus amigos ou marcar "Curtir". O número de pessoas que curtiram ou comentaram cada entrada aparece dentro dos ícones correspondentes, à direita da publicação no Evento.

1. No menu principal do Facebook, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Eventos**, depois pressione **OK**.
2. Selecione um evento ao qual foi convidado, e pressione **OK**.
3. Selecione **Escrever um comentário...** ou **Ver mais informações** para escrever um comentário ou ver mais informações sobre o evento.
4. Pressione ▲ / ▼ para ver os comentários e publicações dos seus amigos.
5. Com uma entrada selecionada, pressione ▶ depois de selecionar "Curtir", se tiver gostado de uma entrada e depois pressione **OK**. Pressione ▶ duas vezes para comentar uma entrada no evento , pressione **OK** e depois digite seu comentário usando o teclado na tela.

Sair

No menu principal do Facebook, selecione **Sair** e pressione **OK** para sair do Facebook e voltar à tela inicial de Serviços. Todos os dados do login salvos anteriormente para a conta do Facebook serão apagados.

Flickr

O Flickr é um website para compartilhar e administrar vídeos e imagens online. O conteúdo do Flickr está organizado em base a etiquetas – uma palavra chave ou categoria que descreva o conteúdo. As etiquetas ajudam os usuários a procurar conteúdos que tenham algo em comum. Cada arquivo de conteúdo pode ter até 75 etiquetas associadas a ele.

Para saber mais sobre os serviços do Flickr e as opções e restrições relacionadas a eles, vá a *http://www.flickr.com/tour/*.

Para acessar o Flickr:

1. Encontre e selecione o Flickr flickr, depois clique em **OK**. Aparece a tela de Início do Flickr.

   As opções incluem:

   - Interessante da semana
   - Carregamentos recentes
   - Procura
   - Meus contatos
   - Tags populares
   - Minhas tags
   - Sair

Explorar Conteúdos

Você pode explorar "galerias" (o termo do Flickr para seleção de conteúdo) disponível no domínio público do Flickr.

Para explicar qualquer conteúdo de mídia "interessante" dos últimos sete dias:

Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Interessante** na página inicial do Flickr, depois clique em **OK**.

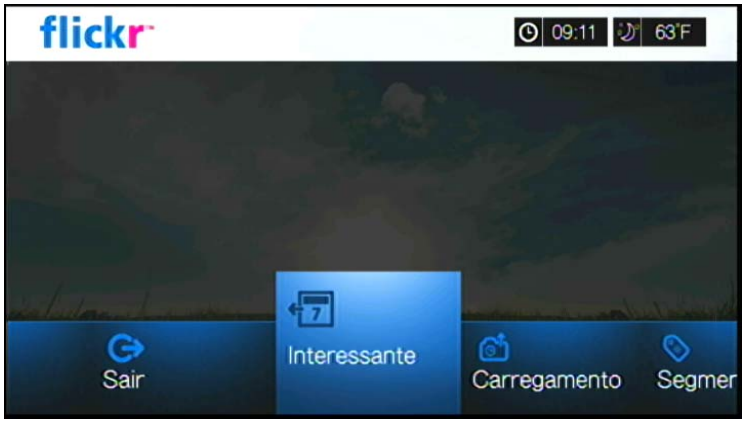

Aparecerá uma galeria com conteúdos aleatórios classificados como interessantes por usuários do Flickr na última semana. Consulte página 78 para instruções sobre como navegar em uma galeria.

Para explorar em base à data do upload:

Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Uploads recentes** na página inicial do Flickr, depois clique em **OK**.

Aparecerá uma galeria com o conteúdo de upload mais recente. Consulte "Galeria do Flickr" na página 78 para instruções sobre como navegar em uma galeria.

Para explorar a partir de etiquetas populares:

1. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Tags populares** na página inicial do Flickr, depois clique em **OK**.

2. Pressione os botões de navegação para selecionar uma tag da lista depois pressione **OK**.

   Aparecerá uma galeria com os conteúdos associados à etiqueta selecionada. Consulte "Galeria do Flickr" na página 78 para instruções sobre como navegar em uma galeria.

Buscar Conteúdo

Para explorar um conteúdo baseado em uma palavra-chave específica:

As palavras-chave são palavras ou frases associadas ao tipo de conteúdo que você procura. As pesquisas por palavras-chave estão baseadas na informação indicada na página do perfil do membro.

1. Pressione ◀/▶ para selecionar **Procura** na página inicial do Flickr, depois clique em **OK**.

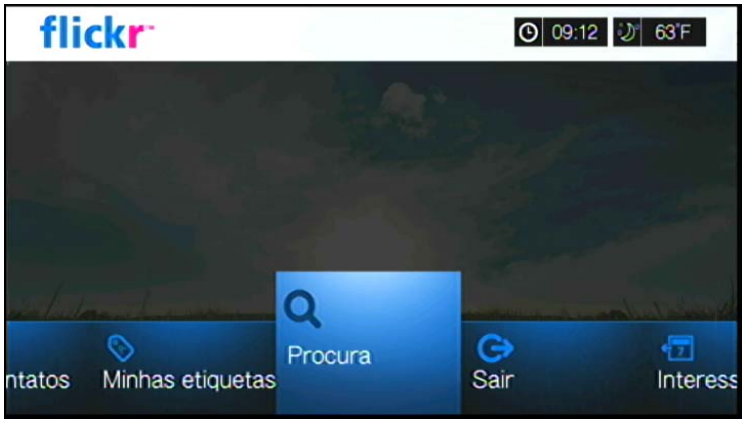

2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Palavras-chave** e depois pressione **OK**.

3. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar uma palavra de busca usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.

   Aparecerá uma galeria com os conteúdos associados à palavra-chave especificada. Consulte página 78 para instruções sobre como navegar em uma galeria.

Para explorar o conteúdo baseado em etiquetas:

Realize esse tipo de busca para encontrar um conteúdo baseado nas informações indicadas na lista de etiquetas de um membro.

1. Pressione ◀/▶ para selecionar **Procura** na página inicial do Flickr, depois clique em **OK**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Tags**, depois clique em **OK**.
3. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar uma palavra de busca usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.

   Aparecerá uma galeria com os conteúdos associados à palavra especificada. Consulte "Galeria do Flickr" na página 78 para instruções sobre como navegar em uma galeria.

Procurar um membro do Flickr

Para procurar um membro do Flickr:

1. Pressione ▲/▼ para selecionar **Procura** na tela **Explorar** e depois pressione **OK**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Membros do Flickr** e depois pressione **OK**.

3. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar o nome do usuário, o endereço de e-mail ou interesse do membro, usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.

   Aparece uma tela do navegador apresentando links dos membros do Flickr que se correspondem ao seu critério de busca.

4. Pressione ▲/▼ para selecionar um link e depois pressione **OK** para visualizar a página de perfil daquele membro.

   Se o membro selecionado tiver galerias públicas, você poderá explorá-las. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para selecionar uma seleção de conteúdos, depois pressione **OK** para explorá-la. Vá à seguinte seção para obter instruções sobre como navegar em uma galeria.

Meus contatos

'Meus contatos' mostra uma lista de membros do Flickr que você procurou.

Para ver Meus Conteúdos:

1. Pressione ◀/▶ para selecionar **Meus conteúdos** na página inicial do Flickr, depois clique em **OK**.

2. Pressione ▲/▼ para selecionar um membro do Flickr que você procurou anteriormente, depois pressione **OK** para ver suas fotos.
3. Para remover um contato da lista, selecione o nome do contato e pressione **Opções**. Selecione **Excluir** ou **Excluir todos os itens** e pressione **OK**.

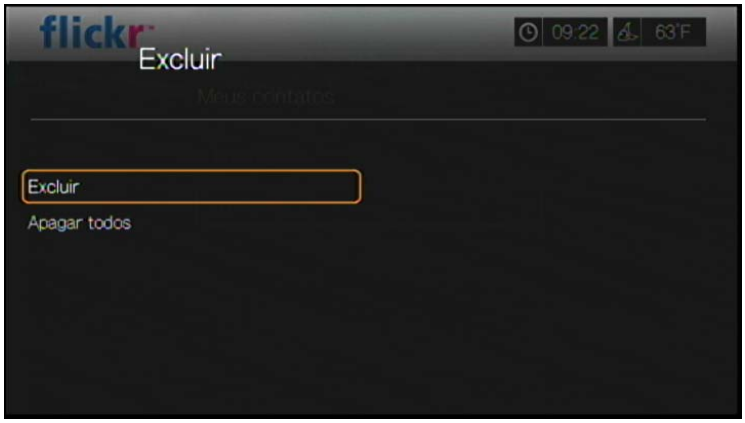

Minhas tags

'Minhas tags' mostra uma lista de tags do Flickr que você procurou.

Para ver Minhas tags:

1. Pressione ◄/► para selecionar **Minhas tags** na página inicial do Flickr, depois clique em **OK**.

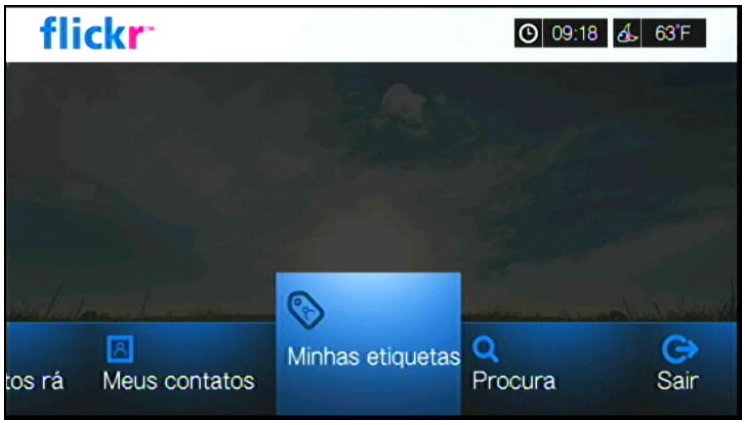

2. Pressione ▲/▼ para selecionar uma tag que você procurou anteriormente, depois pressione **OK** para ver suas fotos.
3. Para remover uma tag da lista, selecione a tag e pressione **Opções**. Selecione **Excluir** ou **Excluir todos os itens** e pressione **OK**.

Galeria do Flickr

O layout da galeria do Flickr é o mesmo que de um diretório de fotos em modo de miniaturas.

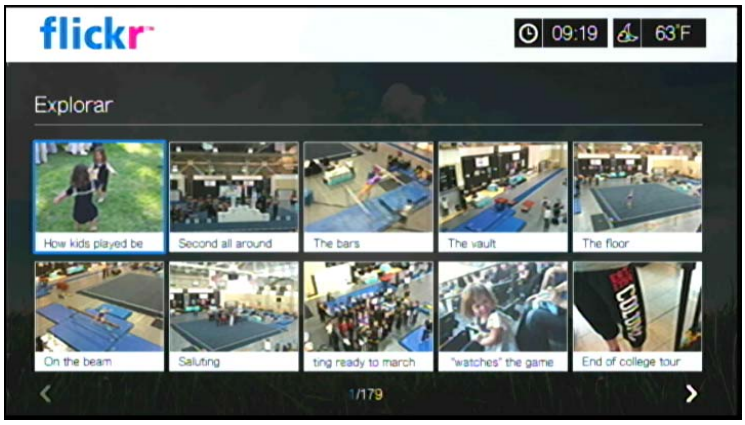

- Você pode usar os botões de navegação ▲▼◀▶ para selecionar o conteúdo.
- Para visualizar o conteúdo em modo de tela cheia, selecione o arquivo e pressione **OK**.
- Para visualizar uma apresentação de slides usando o conteúdo do galeria atual, pressione ⏯ ou **OK**. Os conteúdos são exibidos na tela do Flickr Player. Vá à próxima seção para obter informações.
- Para retornar à galeria a partir do modo de tela cheia, pressione **Voltar**.
- Para retornar à galeria a partir do modo Player, pressione ■.
- Para visualizar todas as fotos em tela cheia, vá a Configurações de fotos e selecione Ajustar à tela (veja "Dimensionamento das fotos" na página 139).
- Quando estiver no layout de galeria, pressione opções para passar para a página inicial do Flickr e escolha qualquer uma das opções do menu da página inicial do Flickr.

Player do Flickr

O layout do Flickr Player é o mesmo que o de uma apresentação de slides de fotos.

- Pressione ⏭ para visualizar a imagem seguinte na galeria.
- Pressione ⏮ para visualizar a imagem anterior na galeria.
- Para voltar à galeria, pressione ■.

Opções do Player

Tal como em uma apresentação de slides de fotos normal, você pode personalizar a forma como o conteúdo é exibido no Flickr Player. Para isso, pressione **Opções**.

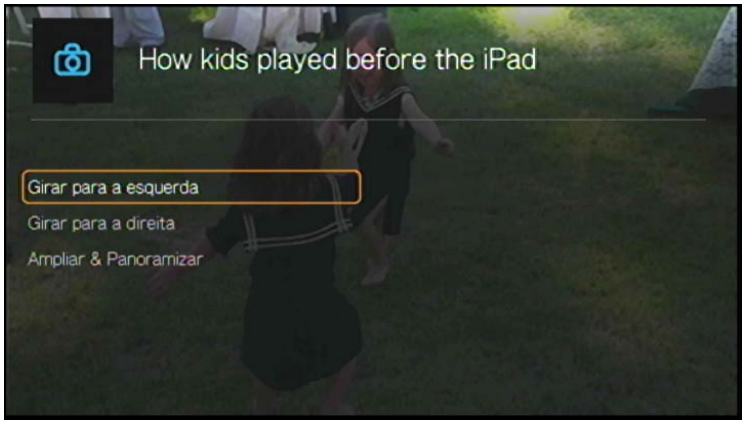

Obs.: Para visualizar as fotos em tamanho maior que se encaixe na tela ou em modo de tela cheia, acesse o menu Configuração e siga as instruções em "Dimensionamento das fotos" na página 139.

- Para girar a exibição da imagem, pressione ▲/▼ e selecione **Girar para a esquerda** ou **Girar para a direita** e então pressione **OK** várias vezes até chegar ao ângulo preferido de exibição.

  A exibição é girada no sentido horário ou anti-horário em alterações de 90º. Pressione **Opções** ou **Voltar** para reverter para o ângulo de exibição padrão.
- Para mudar o dimensionamento da exibição, pressione ▲/▼ e selecione **Zoom e Panorâmica** e depois pressione **OK**. Pressione **OK** várias vezes até conseguir o dimensionamento desejado. Pressione **Opção** ou **Voltar** para reverter para a escala de visualização padrão.
- Para colocar a exibição em panorâmica, pressione ▲/▼ e selecione **Zoom e Panorâmica** e depois pressione **OK**. Pressione os botões de navegação ▲▼◀▶ várias vezes até conseguir a exibição panorâmica desejada. Pressione **Opção** ou **Voltar** para reverter para a escala de visualização padrão.

Sair do Flickr

Para voltar à tela de início de Serviços, pressione ◀/▶ para selecionar **Sair** no painel do Flickr, então pressione **OK**.

Flixster

Assista aos mais recentes trailers de filmes do cinema e veja as críticas do Rotten Tomatoes. Veja uma prévia dos filmes que estreiam essa semana e o que há de mais legal na bilheteria. Veja o que há de novo em DVD e Blu-ray, e os filmes mais alugados. Pesquise um catálogo de mais de 40.000 filmes. Assista a trailers de alta qualidade de mais de 10.000 filmes alternativos e campeões de bilheteria.

Para acessar o Flixster:

1. Encontre e selecione o Flixter Flixster, depois clique em **OK**. Aparece a tela principal do Flixster.

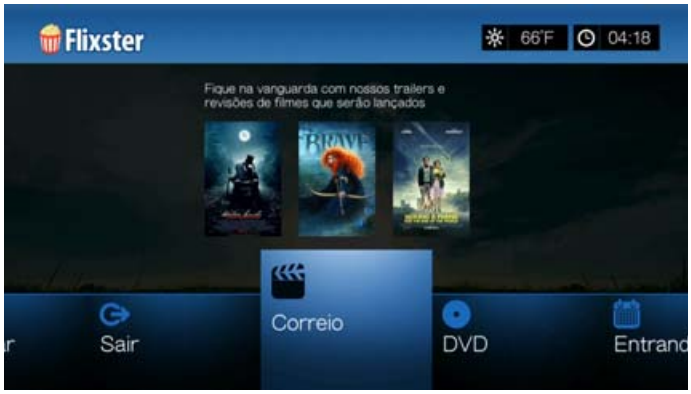

2. Pressione ◀ / ▶ para selecionar uma opção, e então pressione **OK**.
   As opções incluem:
   - Box Office (fique por dentro com trailers e críticas dos filmes campeões de bilheteria desta semana e da semana anterior)
   - DVD (procure trailers e críticas de DVDs lançados recentemente)
   - Upcoming (Em breve – veja trailers e críticas de filmes que estrearão em breve)
   - Search (Procurar – para procurar trailers e críticas usando o teclado na tela)
   - Sair
3. Utilize os botões de navegação ▲▼◀▶ para selecionar um filme ou DVD, depois pressione **OK**.
4. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Assistir trailer**, **Elenco**, **Críticas**, **Compartilhar no Facebook**, ou **Detalhes**, e depois pressione **OK**.

5. Enquanto assiste aos trailers, pressione **OK** para ver a barra de andamento/reprodução de vídeo. Pressione **Opção** para selecionar **Zoom e Panorâmica** (veja "Seleção de opções de Ampliação e Panorâmica de vídeo" na página 50).

Live365

Use o Live365 para criar sua própria estação de rádio online ou escutar outras estações online transmitidas pelo Live365. As seleções de música são compiladas a partir da classificação. Algumas estações pequenas AM e FM também utilizam o Live365 para reproduzir áudio por stream pela internet.

Para acessar o Live365:

1. Encontre e selecione o Live365 LIVE 365, e então pressione **OK**.

   As opções incluem:

   - Estações
   - Última reprodução
   - Meus pré-definidos
   - Sobre
   - Sair

Inicie a sessão no Live365 (Opcional)

Você pode começar a ouvir as estações gratuitas do Live365 como usuário não registrado, mas para desfrutar de mais funções como o acesso a estações recomendadas, salvar estações em favoritos, proteger informações sobre faixas, ajustar preferências da estação e muitas outras, você precisa ter uma conta no Live365.

Para iniciar sessão no Live365:

1. Vá à barra do menu Início | Serviços, e então pressione **OK**.
2. Aparece a lista de serviços da internet em ordem alfabética. Pressione ◀ / ▶ para selecionar Live365, e então pressione **OK**.
3. Na tela principal do Live365, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Minhas pré-definições** e pressione **OK**.

4. Pressione ▲/▼ para selecionar **Sign-in** ou **Não tem uma conta?**, então pressione **OK**. Se você não tiver uma conta, siga as instruções na tela para criar sua conta Live365 online.

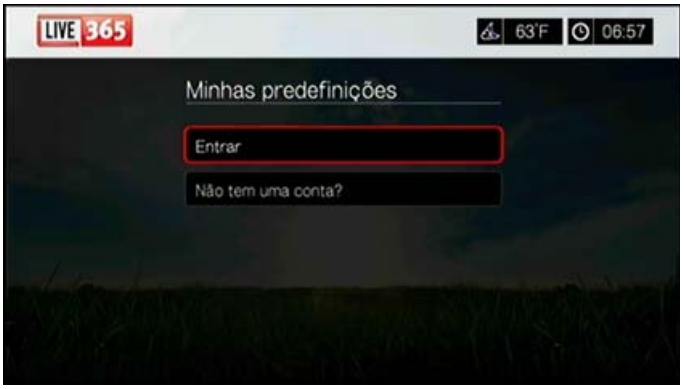

5. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu nome de usuário do Live365 no teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
6. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar a senha da sua conta do Live365 no teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
7. Pressione ▲/▼ para selecionar uma opção de salvar.

As opções incluem:

- **Não** – Os dados da sua conta não são salvos. Você precisa repetir o processo do início de sessão sempre que usar o reprodutor de mídia para acessar o serviço do Live365.
- **Salvar apenas nome de usuário** – Seu nome de usuário é salvado, mas você deverá digitar sua senha sempre que usar o reprodutor de mídia para acessar o serviço Live 365.
- **Sim** – Seu nome de usuário e senha são salvos. Você é registrado automaticamente na sua conta sempre que selecionar Live365 na barra do menu Serviços.

8. Pressione **OK** para concluir o processo de início de sessão. Depois de iniciar a sessão com sucesso, aparece a tela de Início do Live365.

   A partir dessa tela, você pode navegar pelas novas estações, acessar estações anteriores que você escutou e definir preferências de perfil para a sua conta Live365.

Para obter uma conta do Live365, vá a *http://www.live365.com/wdtv*.

Para mais informações sobre os recursos, opções e limitações do uso do Live365, visite o site *http://www.live365.com/index.live*.

Escutando a estação Live365

- Os novos usuários do Live365 podem procurar uma estação de rádio.
- É possível acessar a última estação que você escutou se você já acessou o Live365 a partir do reprodutor de mídia.
- Os usuários registrados do Live365 podem acessar Minha lista atual e escutar as estações preferidas.
- Os membros VIP do Live365 podem escutar estações de rádio premium.

Para procurar uma estação de rádio:

1. Na tela principal do Live365, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Estações** e pressione **OK**.

2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar uma categoria de estação, e então pressione **OK**.

   As seleções incluem:

   - **Estações gratuitas** – Rádio gratuita pela internet.
   - **Estações VIP** – Rádio premium ininterrupta pela internet para usuários registrados e pagantes do Live365. Você deve iniciar sessão na sua conta do Live365 e ser um membro VIP válido antes de acessar esta categoria. Consulte página 85 para mais informações.
   - **Recomendações** – Rádio gratuita pela internet recomendada por outros usuários do Live365. Você deve iniciar sessão para acessar essas estações.
   - **Procura** – Procurar uma estação Live365. Consulte página 85 para mais informações.

3. Pressione os botões de navegação para selecionar a estação que deseja escutar. Pressione **OK**.
4. Pressione ▲ se quiser acrescentar a estação às Minhas pré-definições se tiver uma conta Live365. Pressione **OK**.
5. Pressione ⏯ ou **OK** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

A tela da estação Live365:

A tela da estação Live365 oferece opções de classificação e filtro da qualidade do áudio.

1. Pressione ▲, selecione o ícone de visualização , e pressione **OK** para alterar entre as visualizações em Grade ou Lista.
2. Pressione ▲ / ▶ para selecionar o ícone de classificação e filtro , e pressione **OK**.
3. Pressione ▶, depois ▲ / ▼ para selecionar Filtrar por qualidade do áudio. As opções incluem 'Todas as estações', 'Apenas alto' (qualidade do áudio), 'Médio a alto' (qualidade do áudio), 'Baixo a médio' (qualidade do áudio) e apenas baixo (qualidade do áudio). Pressione **OK**.
4. Pressione ▶, depois **OK** para selecionar a marca de verificação verde , depois pressione **OK** novamente.

5. Selecione Classificação e repita os passos acima para classificar as estações, seja Por popularidade ou Por ordem alfabética.

Para acessar a última estação escutada:

1. Na tela principal do Live365, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Últimas reproduções**.

2. Pressione ⏯ ou **OK** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

Para escutar uma estação favorita:

1. Na tela principal do Live365, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Meus pré-definidos** e pressione **OK**. Pressione ◀ / ▶ para selecionar uma estação da sua lista pré-determinada.
2. Pressione ▮▮ ▶ ou **OK** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

Para escutar uma estação VIP:

1. Na tela principal do Live365, pressione ▲ / ▼ para selecionar **Estações** e pressione **OK**.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar **Estações VIP**, e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲ / ▼ para selecionar um gênero musical e então pressione **OK**.

4. Pressione ▲ / ▼ para selecionar um sub-gênero musical e então pressione **OK**.
5. Pressione ◀ / ▶ para selecionar a estação que deseja escutar.
6. Pressione ▮▮ ▶ ou **OK** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

Procurar uma estação Live365

Realize uma busca de estações baseada nos seguintes critérios:

- Nome do artista
- Título do CD ou faixa
- Informação da estação
- Gênero musical
- Localização da estação
- Qualidade de áudio

Você pode limitar sua busca a critérios como se uma estação recebeu classificações de editores do Live365 ou se é uma estação profissional, independente ou oficial.

Para procurar uma estação do Live365:

1. Na tela de início do Live365, selecione **Minhas pré-definições**, **Estações** ou **Última reprodução** e pressione **Opções**.

2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Procura**, depois clique em **OK**.

3. No teclado na tela, use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar uma palavra de pesquisa e então pressione **OK**.
4. Pressione ◀/▶ para selecionar uma estação do resultado de busca.
5. Pressione ⏯ ou **OK** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

Exibir a estação tocando no momento

1. Na tela de início do Live365, selecione **Minhas pré-definições**, **Estações** ou **Última reprodução** e pressione **Opções**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Reproduzindo**, e então pressione **OK**. Mostra o que a estação está tocando no momento.

Adicionar uma estação à sua lista pré-determinada

Se você gosta de uma estação determinada, você pode adicioná-la à sua lista pré-determinada para um acesso mais fácil no futuro.

Para adicionar uma estação à sua lista pré-determinada a partir da tela Reproduzindo:

1. Vá à lista de estações que mostre a estação que você quer acrescentar.
2. Pressione ◀/▶ para selecionar a estação que quer acrescentar.
3. Pressione ▶ para habilitar a função ✚ "Adicionar às minhas pré-definidas" e depois pressione **OK**.
4. Aparecerá uma tela de confirmação. Pressione **OK** para confirmar a nova estação pré-definida e retornar à tela de Reproduzindo.

Remover uma estação da sua lista pré-determinada

É possível remover as estações que não deseja mais na lista pré-determinada.

Para remover uma estação da sua lista pré-determinada:

1. Inicie a sessão na sua conta Live365. Vá para a "Para iniciar sessão no Live365:" na página 81 para obter instruções.
2. Na tela principal do Live365, pressione ◀/▶ para selecionar **Minhas pré-definidas** e pressione **OK**.
3. Pressione ◀/▶ para selecionar a estação que deseja remover.
4. Pressione ▲ para habilitar a função 'Remover estação' e depois pressione **OK**.
5. Aparecerá uma solicitação de confirmação. Pressione **OK** para voltar à tela Reproduzindo.

Fazendo uma classificação da música

As seleções de música no Live365 são compiladas a partir das classificações dos usuários. Você pode participar no processo de seleção votando em uma canção com o "polegar para cima" (boa) 👍 ou "polegar para baixo" (ruim) 👎.

Para fazer uma classificação da canção:

1. Enquanto a canção estiver tocando, pressione ◄ / ► para selecionar um ícone de avaliação: 👍 para uma avaliação positiva, 👎 para uma avaliação negativa. Pressione **OK**.
2. Aparecerá uma tela de confirmação da classificação. Pressione **OK** para voltar à tela Reproduzindo.

Informações da faixa

Você pode enviar as informações da faixa tocando atualmente ao seu e-mail para consulta posterior.

Para garantir a informação da faixa:

1. Enquanto a canção estiver tocando, pressione ◄ / ► para selecionar ✉, e pressione **OK**.
2. Aparecerá uma tela de confirmação. Pressione **OK** para voltar à tela Reproduzindo.

   A informação da faixa será enviada ao e-mail usado para iniciar sua sessão na conta do Live365.

Encerrar sessão do Live365

Encerre sessão do Live365 quando quiser concluir uma sessão de rádio para assegurar-se de que ninguém fará alterações às estações e configurações do Live365 sem sua autorização.

Para encerrar sessão do Live365:

1. Na tela de Estações ou Reproduzindo, pressione **Opções**, depois ▲ / ▼ para selecionar **Entrar/Sair** e depois pressione **OK**.
2. Pressione ◄ / ► para selecionar **OK** no pedido de confirmação e depois pressione **OK**.

Sair do Live365

Para voltar à tela de início de Serviços, pressione ◄ / ► para selecionar **Sair** na tela de início do Live365, então pressione **OK**.

Netflix

Desfrute dos novos lançamentos, clássicos e episódios da TV instantaneamente no reprodutor de mídia WD TV Play. Não espere até que o correio entregue seus filmes e nem se conforme com a reprodução na tela pequena do seu computador. Acesse sua conta ilimitada do Netflix e assista instantaneamente a episódios de TV e filmes na sua tela grande.*

*O Netflix está disponível em alguns países. É necessário ter conta ilimitada. Para obter mais informações, vá a *www.netflix.com*.

Para acessar o Netflix, encontre e selecione o Netflix NETFLIX, depois clique em **OK**.

Importante: Certifique-se de atualizar seu firmware com a versão mais recente antes de seguir as instruções abaixo. Veja "Atualização do firmware do sistema" na página 141 para obter mais detalhes.

Atuais sócios do Netflix

Siga as instruções na tela e digite seu nome de usuário (na maioria dos casos, seu endereço de email registrado) e senha para fazer o login na sua senha. Vá a *www.netflix.com/signinhelp* caso encontre algum problema.

Novo para o Netflix

Visite o site *www.netflix.com/wdtv* para inscrever-se e começar um mês de teste gratuito.

Navegação do Netflix

Depois de acessar sua conta Netflix, navegue usando o controle remoto para escolher entre diversas categorias de filmes e programas de TV.

Obs.: Para desativar o Netflix no reprodutor de mídia, reestabeleça o dispositivo nos padrões de fábrica. Veja "Redefinição do dispositivo" na página 132. Para desativar sua conta Netflix no reprodutor de mídia, faça o login na sua conta Netflix. Vá a "Sua Conta e Ajuda". Em "Administrar dispositivos e computadores prontos para Netflix" localize o dispositivo WD TV e selecione "Desativar".

Pandora (Apenas para EUA.)

O Pandora é um serviço de rádio pela internet e recomendação automática de música. Com o Pandora, você pode digitar um título de uma canção ou nome do artista e o serviço toca uma seleção musicalmente similar. Você pode oferecer uma avaliação (aprovado/não aprovado) para canções individuais, que o Pandora levará em conta nas seguintes seleções.

Condições para usar o Pandora

As seguintes condições devem ser cumpridas antes de usar o serviço Pandora.

- Você deve ter uma conta Pandora. Vá a *www.pandora.com/wd* para criar uma conta. Depois de registrar-se, anote seu código de ativação. Você precisará desse código para iniciar sessão no Pandora a partir do seu reprodutor de mídia.
- Atualmente, o Pandora só está disponível para usuários localizados nos Estados Unidos. Você deve ter uma conexão de rede baseada nos EUA.

Para determinar o idioma do sistema em inglês:

1. Vá a Configuração e depois pressione **OK**.
2. Pressione ◄ / ► para selecionar **Aparência**, depois clique em **OK**.
3. Pressione ▲ / ▼ para selecionar **Idioma** e depois pressione **OK**.
4. Pressione ▲ / ▼ para selecionar **Inglês** (ou português, se houver) e depois pressione **OK**.

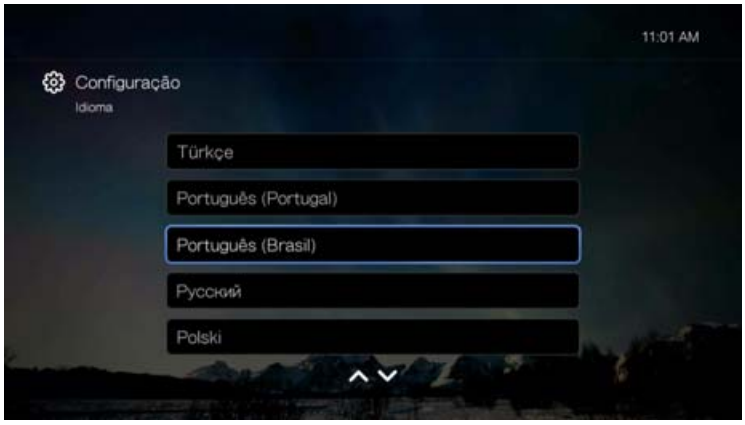

Iniciar sessão no Pandora pela primeira vez

1. Encontre e selecione o Pandora PANDORA, depois clique em **OK**.
2. Pressione **OK** para que apareça a tela 'Acrescentar conta'.
3. Se já tiver uma conta Pandora, escolha **Eu tenho uma conta Pandora**, e depois pressione **OK** para criar sua nova conta Pandora. Prossiga à etapa 6.

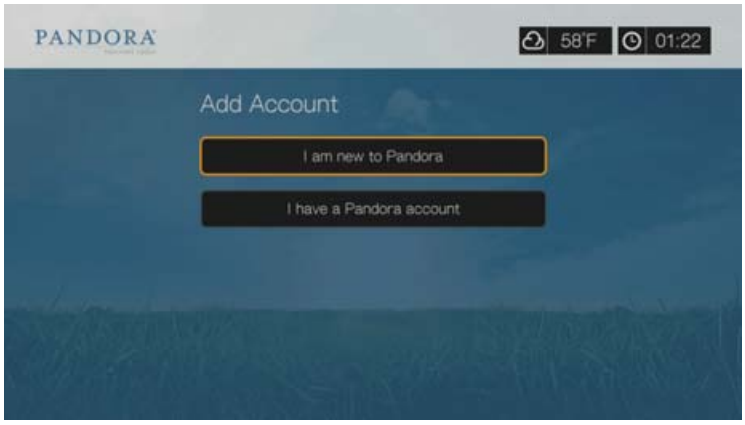

4. Se não tiver uma conta Pandora, selecione **Sou novo no Pandora**, e pressione **OK**.
5. Escreva o código de ativação e siga as instruções na tela (vá a *www.pandora.com/wd* para criar sua nova conta). Ao terminar, escolha **Continuar** e pressione **OK**.
6. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu nome de usuário Pandora usando o teclado na tela, e depois pressione **OK**.
7. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar a senha da sua conta Pandora usando o teclado na tela, e depois pressione **OK**.
8. Pressione ◀ / ▶ para selecionar uma opção de salvar.

   As opções incluem:

   - **Não** – Os dados da sua conta não serão salvados. Você precisa repetir o processo do início de sessão sempre que acessar o serviço Pandora usando o reprodutor de mídia.
   - **Salvar apenas nome de usuário** – Seu nome de usuário é salvado, mas você deverá digitar sua senha sempre que acessar o serviço Pandora usando o reprodutor de mídia.
   - **Sim** – Seu nome de usuário e senha são salvos. Você é automaticamente levado para fazer o login na sua conta toda vez que você acessa o serviço Pandora usando a central multimídia.
9. Pressione **OK** para concluir o processo de início de sessão.

Depois de iniciar a sessão com sucesso no Pandora, aparece a tela Estações.

A partir dessa tela você pode criar novas estações, começar a escutar estações criadas previamente e a lista de reprodução Quickmix, bem como definir as preferências do perfil para sua conta.

Para obter mais informações sobre os recursos, opções e restrições de usar o Pandora, vá a *www.pandora.com*.

Estações Pandora

A estação Pandora é um stream de música personalizado, baseado em um ou mais nomes de artistas ou canções da sua escolha. Depois de iniciar sessão no Pandora a partir do seu reprodutor de mídia, você pode acessar facilmente suas estações da barra do menu Música.

Lembretes das estações Pandora

- Você pode ter até 100 estações em qualquer momento, mais um QuickMix. Quando chegar a esse número máximo de estações, você deverá eliminar uma estação antes de adicionar outra.
- Pandora não permite a reprodução imediata ou "a pedido" de uma canção específica.
- A estação Pandora não pode passar mais de quatro canções por artista num período de três horas.
- Depois de oito horas de reprodução o Pandora pergunta se você ainda está escutando. A reprodução para até que você responda.
- A seleção de música reproduzida na sua estação Pandora contém uma mistura de canções e artistas compilada em base a:
  - estação inicial "semente" usada para criar aquela estação. Vá à próxima sessão para obter instruções sobre como criar uma nova estação Pandora.
  - a avaliação da faixa (aprovada/reprovada) que você faz. Consulte página 93 para mais informações.
  - o número de vezes que se pula uma determinada faixa. Consulte página 94 para mais informações.
- Não é possível retroceder ou tocar novamente as canções reproduzidas na sua estação Pandora.

Para criar uma estação Pandora:

1. Vá a **Criar estação** ou pressione **Opções** para selecionar **Criar estação**. Pressione **OK**.
2. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar o nome de um artista ou título de uma canção no teclado na tela. Selecione **Enviar**, depois pressione **OK**.
3. Pressione ▲/▼ para selecionar uma lista a partir dos resultados de busca e então pressione **OK**.

   A lista selecionada servirá como a estação "semente" (seed) para a Pandora compilar e reproduzir canções similares na sua estação.

Para escutar uma estação Pandora:

1. Na tela **Estações**, use os botões de navegação para selecionar o nome da estação que deseja escutar.
2. Pressione ⏯ ou **OK** para começar a escutar a estação Pandora selecionada. Pressione **PRÓXIMO** ⏭ para passar para a música seguinte.

Para sintonizar outra estação:

1. Enquanto estiver escutando uma estação, pressione **PARAR** ■. Você voltar à tela 'Estações'.
2. Use os botões de navegação para selecionar o nome da estação que deseja sintonizar.
3. Pressione ⏯ ou **OK** para começar a escutar a estação selecionada.

Para renomear uma estação Pandora:

1. Sintonize na estação que deseja renomear.
2. Vá a **Renomear estação** ou pressione **Opções** e depois ▲/▼ para selecionar **Renomear esta estação**. Pressione **OK**.

3. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar o nome de uma nova estação usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.

Para eliminar uma estação Pandora:

1. Sintonize na estação que deseja eliminar.
2. Vá a **Eliminar estação** ou pressione **Opções** e depois ▲/▼ para selecionar **Eliminar esta estação**. Pressione **OK**.
3. Pressione ◀/▶ para selecionar **OK** no pedido de confirmação e depois pressione **OK**.

QuickMix

O QuickMix é um recurso que permite escutar mais de uma estação ao mesmo tempo. O QuickMix toca apenas uma música segundo determinadas características musicais de cada vez (diferente das estações Pandora normais, que tocam quatro canções relacionadas seguidas), assim o ritmo muda com mais frequência.

Fazendo uma avaliação da música

Você pode influenciar a seleção de música reproduzida na sua estação Pandora oferecendo uma avaliação da faixa que estiver tocando. Você pode dar um "polegar para cima" (aprovada) ou "polegar para baixo" (reprovada).

Polegar para cima

Se você gosta da canção que está tocando, aprove marcando o polegar para cima. Essa avaliação positiva significa que:

- O próximo conjunto de canções desta estação será gerado usando a canção aprovada com o ponto de partida musical.
- Os futuros conjuntos de canções provavelmente terão traços musicais similares. Vários "polegares para cima" nessa estação para outras canções similares terão efeito acumulativo.
- Essa canção será tocada um pouco mais frequentemente do que as outras na lista de reprodução potencial dessa estação e com a mesma frequência que outras canções que receberam a aprovação nessa estação.

Polegar para baixo

Se não quiser escutar uma canção numa estação determinada, vote marcando o polegar para baixo. Essa avaliação negativa significa que:

- A canção deixará de tocar, se houver alguma opção de "pular seis por hora" ainda disponível naquela estação determinada (esse limite é por estação, por hora direta de reprodução).
- A canção será removida permanentemente da lista de reprodução daquela estação específica.
- Um novo conjunto de canções com uma abordagem musical diferente começará a tocar.
- Se você deu pelo menos dois "polegares para baixo" a um artista determinado em uma estação, as canções desse artista não serão mais incluídas na lista de reprodução daquela estação.

Para fazer uma classificação da canção:

- Enquanto uma canção estiver tocando, pressione ◀ / ▶ para selecionar 👍 ou 👎, e pressione **OK**.

  Aparece uma solicitação para confirmar seu voto.

Colocar uma canção em descanso

Quando quiser deixar de escutar uma canção, sem removê-la permanentemente da lista de reprodução da estação, coloque-a em "descanso". Isso evita que a canção seja tocada em qualquer uma das suas estações por 30 dias.

Para colocar uma canção em descanso:

- Enquanto a canção estiver tocando, pressione ◀ / ▶ para selecionar , e pressione **OK**.

  Aparece uma solicitação para confirmação a ação de "descanso".

Marcar uma canção ou artista

Você tem a opção de marcar uma canção ou artista para consulta posterior. Você pode consultar essa marca depois se quiser comprar a faixa quando estiver numa sessão do Pandora no seu computador ou dispositivo móvel, ou se quiser compartilhar suas preferências musicais com outros usuários Pandora.

Para marcar para uma canção ou artista:

1. Enquanto a canção estiver tocando, pressione ◀ / ▶ para selecionar , e pressione **OK**.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar se marcar o título da canção ou o artista e então pressione **OK**.

   Uma nova marca é adicionada à sua página de perfil de ouvinte. Inicie sessão no Pandora a partir do seu computador ou dispositivo móvel para visualizar essa página do perfil.

Por que uma canção está na lista de reprodução da minha estação

Você pode ver por que o Pandora incluiu uma canção determinada na lista de reprodução da estação. Enquanto a canção estiver tocando, **Por que esta música?**, e pressione **OK**. Aparece a análise da canção.

Eliminar uma conta Pandora

1. Selecione o Pandora no menu de Serviços e depois pressione **OK**.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar a conta Pandora que deseja eliminar, pressione ▶ para selecionar o e pressione **OK**.

Picasa

Veja, compartilhe e desfrute de suas fotos diretamente na sua televisão.

Para saber mais sobre os serviços do Picasa, suas opções e limitações, acesse *http://www.picasa.google.com*.

Para acessar o Picasa:

1. Encontre e selecione Picasa, depois pressione **OK** para ver a página inicial do Picasa.

   As opções incluem:

   - Conta
   - Procura
   - Minhas fotos
   - Quem estou seguindo
   - Em destaque
   - Recentes

Entrando em sua conta Picasa

Obs.: Se não tiver uma conta do Picasa e quiser criar uma, vá a *http://www.picasa.google.com*.

1. Pressione ◀/▶ para selecionar **Conta** na tela inicial do Picasa, depois pressione **OK**.

2. Selecione **Adicionar Conta**, e, depois, pressione **OK**.

3. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu nome de usuário do Picasa no teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
4. Utilize os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar a sua senha Picasa no teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
5. Pressione ▲ / ▼ para selecionar uma opção de salvar. Pressione **OK** quando tiver terminado.

   As opções incluem:

   - **Não** – Os dados da sua conta não são salvos. Você precisa repetir o processo inicial de acesso cada vez que desejar entrar no Picasa utilizando o reprodutor de mídia.
   - **Salvar somente nome de usuário** – Seu nome de usuário foi salvo, mas você precisará digitar sua senha todas as vezes que você acessar o Picasa através do reprodutor de mídia.
   - **Sim** – Seu nome de usuário e senha são salvos. Você pode acessar a sua conta depois a partir da tela da conta do Picasa.
6. A página **Minhas fotos** aparecerá. Vá à próxima seção para obter maiores informações sobre essa página.

Conta

Por padrão, a página **Minhas Fotos** aparece primeiro quando você acessa a sua conta. Essa página possui as fotos e vídeos que você colocou no Picasa.

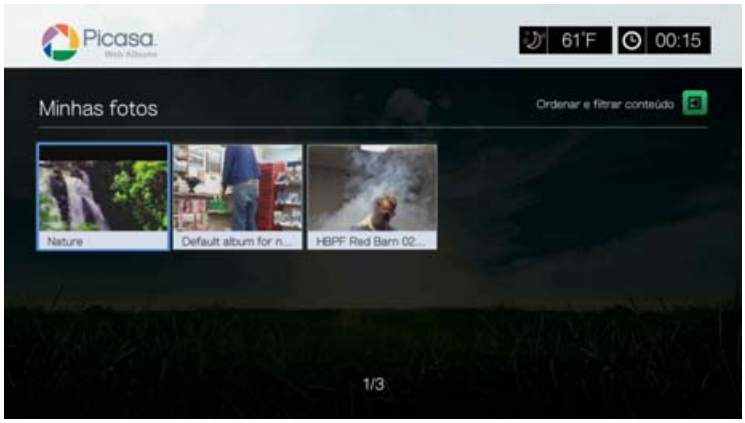

Obs.: Caso não tenha colocado nenhuma foto ou vídeo, a tela mostra "não há nenhuma mídia na pasta atual".

Você pode classificar e filtrar o conteúdo dessa página mostrando todo o conteúdo (**Tudo**) ou sua **Galeria não listada** ou **Galeria Pública**. Vá a , e pressione **OK**, depois pressione ▲ / ▼ e **OK** duas vezes para fazer essa seleção.

Procurar conteúdo

Você pode fazer uma busca no Picasa para encontrar fotos e vídeos do seu interesse. Os resultados de busca se baseiam no seguinte:

- Nomes de arquivos
- Legendas
- Etiquetas
- Nomes dos álbuns ou pastas
- Marca da câmera
- Data (ex.: "novembro" ou "2011")

O reprodutor de mídia salva suas pesquisas para que você possa encontrá-las facilmente.

Obs.: O conteúdo que estiver definido com visibilidade em "privado" pelos usuários não serão incluídos nos resultados da pesquisa.

Para procurar conteúdo:

1. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Procura** na página inicial do Picasa, depois clique em **OK**.

2. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar uma palavra-chave associada ao assunto do conteúdo que está procurando, usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.

   Começa a busca de conteúdo (isso pode levar alguns segundos). O conteúdo que coincide com sua palavra de busca aparece na tela de Resultados da pesquisa.

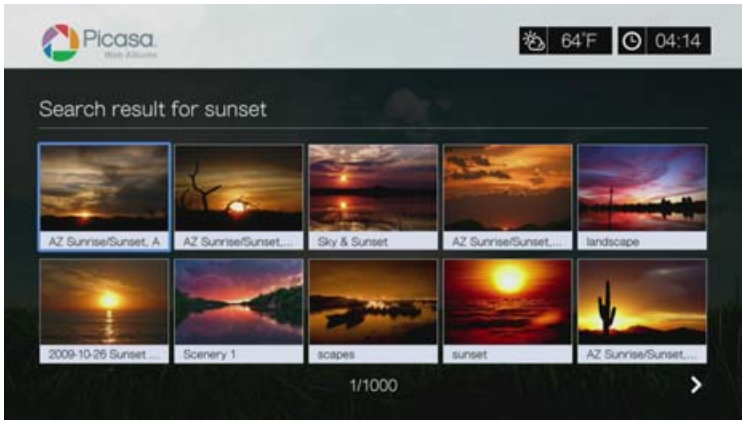

3. Use os botões de navegação para selecionar uma foto ou vídeo.
4. Pressione ▮▮▶ ou **OK** para visualizar a foto selecionada ou começar a assistir ao vídeo selecionado.

Para usar pesquisar histórico:

1. Pressione **PESQUISAR** 🔍 no controle remoto. Isso vai levá-lo à lista de Histórico de Busca.

Procurar
Del
Histórico de pesquisa
nikon d3100
sunset
video
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z
ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 @#&
Cancelar
Espaço
Enviar
.com
Pressione a tecla [PESQUISAR] para usar o histórico de procura
Pressione a tecla [OPTION] para entrada multi-lingue

2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar uma pesquisa.
3. Pressione **OK** para realizar a pesquisa que você salvou.

Minhas fotos

Minhas Fotos contém todas as imagens e vídeos dos seus álbuns do Picasa. Para visualizar imagens ou vídeos, utilize os botões de navegação para selecionar um álbum da web e, depois, pressione **OK**. Selecione um arquivo e pressione **OK** para visualizar, ou pressione ▮▮▶ para visualizar uma apresentação de todas as fotos em um álbum.

Foto Opções do Menu

Com uma miniatura de foto selecionada de um álbum, pressione **Opções**. Aparecerá as opções de menu Minhas fotos. Pressione **Voltar** quando houver terminado para retornar ao menu do álbum da web.

Informações

Utilize essa opção para visualizar as seguintes informações sobre a foto atual:

- Data
- Modelo e marca da câmera
- Configurações de ISO, revelação, abertura
- Tamanho do foco
- Informações do flash

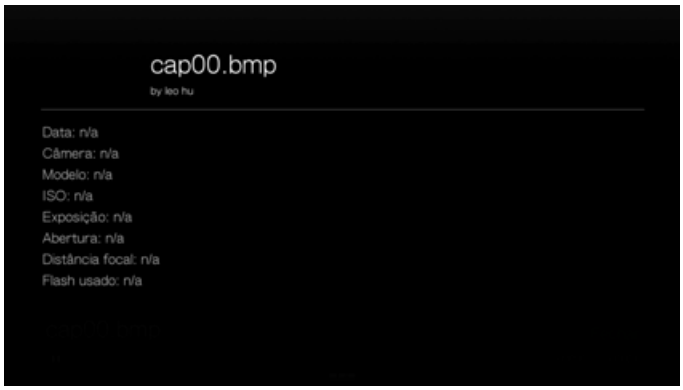

Colocar no Facebook

A função de carregar fotos no Picasa é igual à de carregar Vídeos no Facebook. Veja "Carregar no Facebook (vídeo e foto)" na página 41.

Comentários

Utilize essa opção para comentar ou visualizar os comentários na foto selecionda. Utilize os botões de navegação para **Ocultar Comentários** ou **Escrever um comentário...** utilizando o teclado na tela e, depois, pressione **OK**.

Opções de exibição de fotos

- Para exibir as opções de foto enquanto visualiza uma foto, pressione **Opções**.
- Para retornar à foto que estava vendo, pressione **Voltar** ou **Opções** novamente.

Informações

Veja "Informações" na página 99.

Modo de reprodução

Veja "Modo de reprodução" na página 59.

Girar à esquerda e direita

Veja "Girar à esquerda e direita" na página 59.

Selecionar Opções de Zoom e de Panorâmica

Veja "Seleção de opções de Ampliação e Panorâmica de vídeo" na página 50.

Colocar no Facebook

Veja "Carregar no Facebook (vídeo e foto)" na página 41.

Configurar como Plano de Fundo

Veja "Configurar como Plano de Fundo" na página 60.

Comentários

Veja "Comentários" na página 99.

Baixar foto

Utilize este menu para baixar uma foto para a unidade interna do reprodutor de mídia ou para outro dispositivo de rede conectado.

Exibir miniaturas de fotos

Veja "Exibir miniaturas de fotos" na página 61.

Apresentação de slides de fotografias

Veja "Apresentação de slides de fotografias" na página 62.

Reprodutor de vídeo

A aparência do vídeo do Picasa é parecido à tela de reprodução de vídeo normal. Ele mostra a barra de status da reprodução e o tempo total e transcorrido da reprodução. Pressione ⏯ para pausar e retomar a reprodução.

Quem estou seguindo

'Quem estou seguindo' contém miniaturas que mostram ícones para as pessoas que você segue no Picasa. Selecione um ícone para visualizar os Álbuns da Galeria Pública de cada pessoa. Utilize os botões de navegação para selecionar fotos ou pressione ⏯ dentro de um álbum para iniciar uma apresentação de fotos.

Em destaque

Nessa tela se pode selecionar fotos de usuários Picasa. Utilize os botões de navegação para selecionar fotos ou pressione ⏯ para iniciar uma apresentação de fotos. Quando estiver vendo uma foto, pressione **Opções**, depois selecione **Mais fotos deste usuário** para visualizar todos os Álbuns de Galeria Pública do Usuário.

Recente

Essa tela possui fotos recentes dos usuários do Picasa, e funciona da mesma maneira que o Em Destaque mencionado acima.

Eliminar uma conta Picasa

1. Na página principal do Picasa, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Conta**, e depois pressione **OK**.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar **Excluir conta**, depois pressione **OK**.
3. Pressione ▲ / ▼ para selecionar a conta que deseja excluir e pressione **OK**.
4. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **OK** no pedido de confirmação e depois pressione **OK**.

SHOUTcast Radio

O SHOUTcast Radio é melhor diretório de estações de rádio online com mais de 45.000 músicas, entrevistas, esportes e rádios comunitárias de todo o mundo.

Para acessar o SHOUTcast:

1. Encontre e selecione o SHOUTcast Radio , depois clique em **OK**.

   As opções incluem:

   - Procura
   - Gêneros de rádio
   - Favoritos
   - Principais rádios
   - Sobre
   - Sair

Escutando uma estação do SHOUTcast Radio

Para procurar uma estação de rádio:

1. Na tela principal do SHOUTcast Radio, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Gêneros de rádios** e, então, pressione **OK**.

2. Pressione ▲ / ▼ para optar entre vários gêneros, então pressione **OK**.

3. Pressione ▲ / ▼ para selecionar entre vários subgêneros (se necessário), e então pressione **OK**.

4. Pressione ▲/▼ para escolher uma estação de rádio.

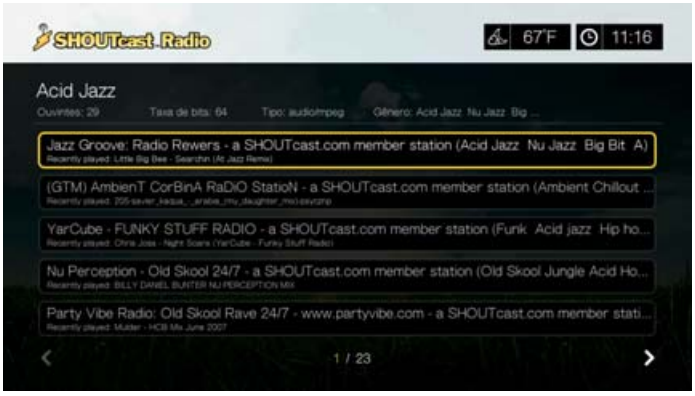
SHOUTcast Radio
67°F
11:16
Acid Jazz
Jazz Groove: Radio Rewers - a SHOUTcast.com member station (Acid Jazz Nu Jazz Big Bit A)
(GTM) AmbienT CorBinA RaDIO StatioN - a SHOUTcast.com member station (Ambient Chillout
YarCube - FUNKY STUFF RADIO - a SHOUTcast.com member station (Funk Acid jazz Hip ho...
Nu Perception - Old Skool 24/7 - a SHOUTcast.com member station (Old Skool Jungle Acid Ho...
Party Vibe Radio: Old Skool Rave 24/7 - www.partyvibe.com - a SHOUTcast.com member stati...
1 / 23

5. Pressione **Opções**, depois ▲/▼ para selecionar **Adicionar a favoritos** se quiser acrescentar a estação da Favoritos. Pressione **OK**.
6. Pressione ⏯ ou **OK** para começar a escutar a estação de rádio selecionada. Você pode ver informações sobre a estação ou canção sendo reproduzida no momento, tais como título, artista, gênero, número de ouvintes, etc., no topo da tela.

Pesquisando uma estação do SHOUTcast Radio

Para procurar uma estação do SHOUTcast Radio:

1. Na tela principal do SHOUTcast Radio, pressione ◀/▶ para selecionar **Pesquisar** e, então, pressione **OK**.
2. Filtre seus resultados selecionando **Todos**, **Artista** ou **Gênero** e depois pressione **OK**.

3. No teclado na tela, use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar uma palavra de pesquisa e então pressione **OK**.

Obs.: Você também pode pressionar 🎤 no controle remoto para voltar à lista de resultados depois de digitar vários caracteres no campo de busca.

4. Pressione ▲/▼ para selecionar uma estação do resultado de busca.
5. Pressione ⏯ ou **OK** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

Adicionar uma estação à sua lista de favoritos

Se você gosta de uma estação determinada, você pode adicioná-la à sua lista de Favoritos para um acesso mais fácil no futuro.

Para acrescentar uma estação, programa ou podcast aos seus favoritos:

1. Vá à lista de estações que mostre a estação que você quer acrescentar.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar a estação que quer acrescentar ou começar a tocar.
3. Pressione **Opções**, depois ▲/▼ para selecionar **Adicionar a favoritos** se quiser acrescentar a estação da Favoritos, depois pressione **OK**.

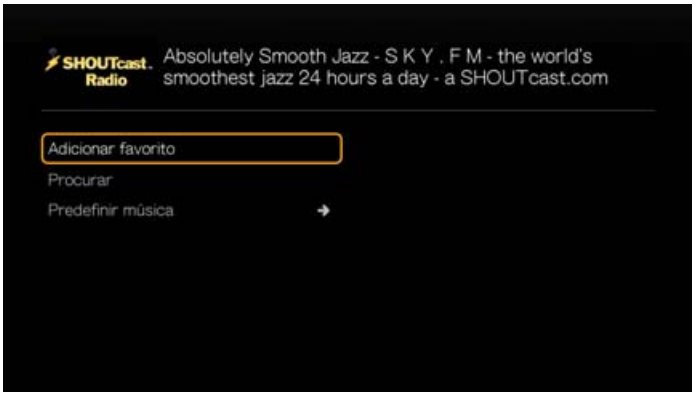
SHOUTcast Radio
Absolutely Smooth Jazz - S K Y . F M - the world's smoothest jazz 24 hours a day - a SHOUTcast.com
Adicionar favorito
Procurar
Predefinir música

4. Pressione **OK** novamente para confirmar.

Escutando uma estação da sua lista de favoritos

Para escutar uma estação favorita:

1. Na tela principal do SHOUTcast Radio, pressione ◀/▶ para selecionar **Favoritos** e, então, pressione **OK**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar uma estação da lista.
3. Pressione ❚❚▶ ou **OK** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

Atribuir um botão pré-determinado a uma estação

Você pode atribuir um botão numérico no controle remoto a uma estação do SHOUTcast Radio para ter acesso rápido a ela.

Para atribuir um botão pré-determinado a uma estação:

1. Vá à lista de estações que mostre a estação que você quer acrescentar.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar a estação que quer acrescentar ou começar a tocar.

3. Pressione **Opções**, depois pressione ▲/▼ para selecionar **Pré-determinar música**. Pressione ▶.

4. Pressione ▲/▼ para selecionar um botão numérico no controle remoto e então pressione **OK**.

Remover uma estação da sua lista pré-determinada

É possível remover as estações que não deseja mais na lista pré-determinada.

Para remover uma estação da sua lista pré-determinada:

1. Na tela principal do SHOUTcast Radio, pressione ◀/▶ para selecionar **Favoritos** e, então, pressione **OK**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar a estação que deseja remover.
3. Pressione **Opções**, depois pressione ▲/▼ para selecionar **Remover dos favoritos**, e depois pressione **OK**.

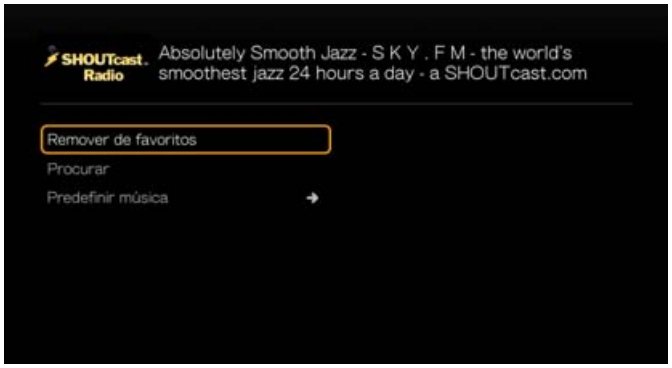
SHOUTcast Radio
Absolutely Smooth Jazz - S K Y . F M - the world's smoothest jazz 24 hours a day - a SHOUTcast.com
Remover de favoritos
Procurar
Predefinir música

4. Aparecerá uma solicitação de confirmação. Selecione **OK** e depois pressione **OK**.

Principais rádios

Para escolher entre as estações de rádio mais populares do SHOUTcast Radio, pressione ◀/▶ para selecionar **Principais rádios** na tela principal do SHOUTcast Radio e depois rpessione **OK**.

Sobre

Para obter mais informações sobre o serviço SHOUTcast Radio, tais como termos do serviço, pressione ◀/▶ para selecionar **Sobre** na tela principal do SHOUTcast Radio, e depois pressione **OK**.

Sair

Para sair do SHOUTcast Radio, pressione ◀/▶ para selecionar **Sair** na tela principal do SHOUTcast Radio, e depois pressione **OK**.

Spotify

Aproveite o acesso a pedido a mais de 15 milhões de canções e álbuns. Qualquer artista, álbum ou gênero – disponíveis instantaneamente o seu reprodutor de mídia*. Para usar o serviço, cria uma conta Spotify no site *www.spotify.com/wdtv*.

*Necessário conta Spotify Premium. Confira o site www.spotify.com para ver os países onde ele está disponível.

Para acessar o Spotify:

1. Encontre e selecione o Spotify , depois clique em **OK**.
2. Aparece o aviso dos termos e condições. Selecione **Aceitar** e depois pressione **OK**.
3. Pressione **OK** para iniciar sessão no Spotify.

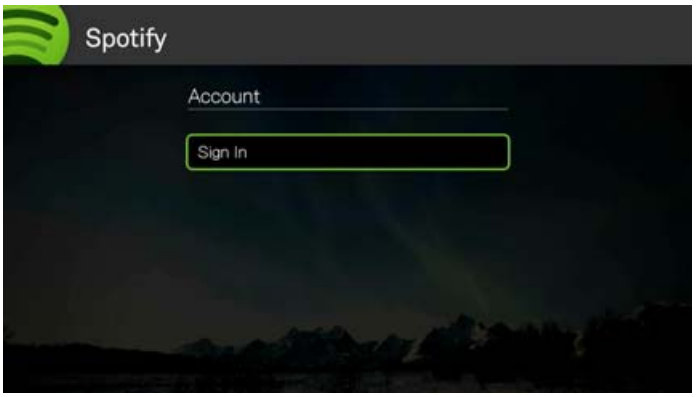

4. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu nome de usuário Spotify usando o teclado na tela, e depois pressione **OK**.
5. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar a senha da sua conta Spotify usando o teclado na tela, e depois pressione **OK**.
6. Pressione **OK** para concluir o processo de início de sessão.
7. Aparece a tela principal do Spotify. As opções incluem:
   - Novidades
   - Lista principal
   - Lista de reprodução
   - Marcados com estrela
   - Caixa de entrada
   - Pessoas
   - Procura
   - Conta

Pesquisar por artista, álbum ou faixa do Spotify

Para procurar um artista, álbum ou faixa do Spotify:

1. Na tela principal do Spotify, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Procurar** e pressione **OK**.
2. No teclado na tela, use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar uma palavra de pesquisa e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲ / ▼ para selecionar uma faixa do resultado de busca.
4. Pressione ⏯ ou **OK** para começar a escutar a faixa selecionada.

Filtrar os resultados da pesquisa

1. Vá ao ícone de classificar e filtrar conteúdo, e pressione **OK**.
2. Pressione ▶, depois ▲ / ▼ para selecionar Filtrar por Todos, Faixas, Álbuns e Artistas. Pressione **OK** para exibir os resultados conforme o critério selecionado.

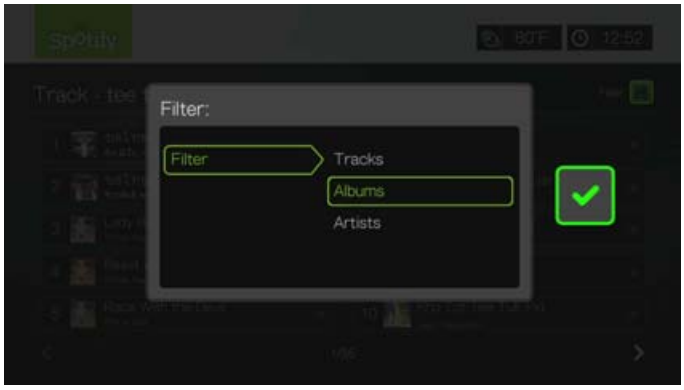

3. Com a marca de verificação verde selecionada, pressione **OK** novamente.

Pesquisar artista do álbum

Você pode ver os álbuns disponíveis do artista cuja faixa você selecionou.

Para pesquisar os álbuns de um artista:

1. Selecione a faixa do artista e pressione **Opções**.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar **Pesquisar álbum de artista** e então pressione **OK**.

3. Aparece uma lista com os álbuns disponíveis do artista no Spotify.

Acrescentar a faixa a uma lista de reprodução

Se você gosta de uma música determinada, você pode adicioná-la à sua lista de reproduções para um acesso mais fácil no futuro.

Para acrescentar a faixa a uma lista de reprodução:

1. Vá à lista de músicas que mostre a música que você quer acrescentar.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar a música que quer acrescentar ou começar a tocar.
3. Pressione **Opções** e depois ▲/▼ para selecionar **Adicionar faixa à lista de reprodução** e depois pressione **OK**.

4. Se quiser criar uma nova lista de reprodução para a faixa, selecione **Criar nova lista de reprodução** e depois marque **OK**.
5. No teclado na tela, use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar um nome da nova lista de reprodução e então pressione **OK**.
6. Pressione ▲/▼ para selecionar um nome da lista de reprodução.

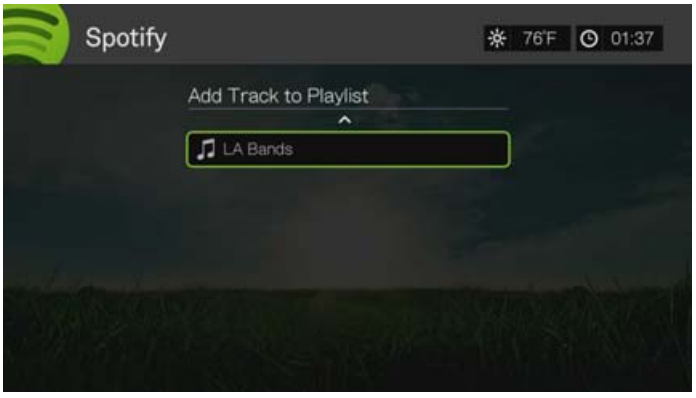

7. Pressione **OK**. Você pode excluir a lista de reprodução pressionando **Opções** depois de selecionar a lista em questão. Depois, marque **Excluir**.

Colaborar em uma lista de reprodução

Você pode definir uma lista de reprodução em **Colaborar** para que seus amigos possam acrescentar músicas.

Para colocar uma lista de reprodução em Colaborar:

1. Na tela principal do Spotify, pressione ◀/▶ para selecionar **Listas de reprodução** e, então, pressione **OK**.

2. Depois de selecionar uma lista, pressione **Opções**.
3. Selecione **Colaborar** e depois pressione **OK**.

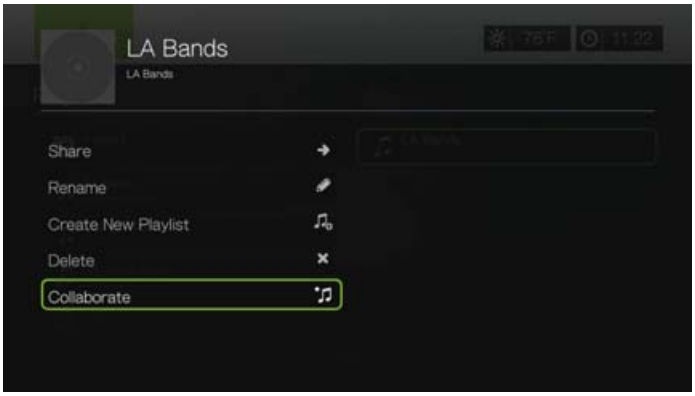

4. A lista de reprodução agora está em Colaborar e aparece com um ponto ao lado dela. Você pode desfazer essa configuração pressionando **Opções** depois de selecionar a lista em questão. Depois, marque **Não colaborar**.

Compartilhar

Você pode compartilhar uma música ou lista de reprodução com amigos acrescentados à sua conta do Spotify ou Facebook.

1. Depois de selecionar a faixa de música ou lista de reprodução que deseja compartilhar, pressione **Opções** e depois ▲/▼ para selecionar **Compartilhar**. Então, marque **OK**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Compartilhar com amigo** ou **Compartilhar no Facebook**, e depois pressione **OK**.

3. Selecione um amigo da sua lista e depois pressione **OK** ou inicie sessão no Facebook (se necessário).

Destacar

Você pode destacar uma faixa com uma estrela para acessá-la rapidamente no futuro através do menu Destacados na tela de início do Spotify.

1. Depois de selecionar a faixa de música que deseja destacar, pressione **Opções** e depois ▲/▼ para selecionar **Destacar**. Então, marque **OK**.

2. Na tela de início do Spotify, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Destacados** e, então, pressione **OK**. Aparecem suas músicas destacadas.

Pessoas

Na tela principal do Spotify, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Pessoas**, depois pressione **OK** para ver uma lista de amigos que você acrescentou à sua conta do Spotify. Selecione um amigo e pressione **OK** para ver e reproduzir suas listas de reprodução publicadas.

Caixa de entrada

Na tela principal do Spotify, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Caixa de entrada**, depois pressione **OK** para ver uma lista de canções que seus amigos enviaram à sua conta do Spotify. O nome de cada amigo aparece ao lado da música.
Se aparecer um ícone de mensagem ao lado do nome do amigo, selecione a canção e pressione **Opções**. Pressione ▲ / ▼ para selecionar **Ver mensagem do seu amigo**, depois clique em **OK**.

Novidades e Listas principais

1. Na tela principal do Spotify, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Novidades** ou **Listas principais** e depois pressione **OK**.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar um álbum de um artista novo ou mais escutado.
3. Pressione ⏯ ou **OK** para começar a escutar o álbum selecionado.

Excluir conta do Spotify

Para excluir uma conta Spotify:

1. Na página principal do Spotify, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Conta**, e depois pressione **OK**.
2. Selecione a conta do Spotify que deseja excluir, pressione ▶ para selecionar o **x** e pressione **OK**.

TuneIn

O maior guia de rádio da Internet de todo o mundo, com acesso a mais de 30.000 estações de rádio que podem ser pesquisadas por lugar, gênero ou formato.

Para acessar o TuneIn:

1. Encontre e selecione o TuneIn , depois clique em **OK**.

   As opções incluem:

   - Estação
   - Procura
   - Pré-determinada
   - Iniciar sessão
   - Sair

Inicie a sessão no TuneIn (Opcional)

Você pode começar a escutar as estações do TuneIn como usuário não registrado, mas precisará obter uma conta do TuneIn no site *http://tunein.com* para personalizar sua experiência de rádio, acrescentando estações às suas opções pré-determinadas para ter acesso mais rápido.

Para iniciar sessão no TuneIn:

1. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Iniciar sessão** e então pressione **OK**.

2. Selecione **Ativar dispositivo** e depois pressione **OK**.

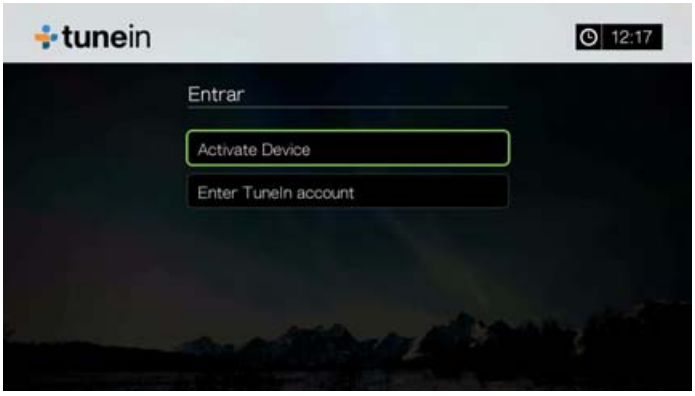

3. Escreva o código de ativação e siga as instruções na tela (vá a *http://tunein.com/devices* para associar o reprodutor de mídia à sua conta). Ao terminar, escolha **Continuar** e pressione **OK**.
4. Selecione **Digite a conta do RadioTime.com**, e depois pressione **OK**.
5. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu nome de usuário Tuneln usando o teclado na tela, e depois pressione **OK**.
6. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar a senha da sua conta Tuneln usando o teclado na tela, e depois pressione **OK**.
7. Pressione **OK** para concluir o processo de início de sessão.

Escutando uma Estação, Programa ou Podcast do Tuneln

- Os novos usuários do Tuneln podem procurar um podcast, programa ou uma estação de rádio.
- Os usuários registrados do Tuneln podem acessar os pré-determinados e escutar as estações preferidas.

Para procurar um podcast, programa ou estação de rádio:

1. Na tela principal do Tuneln, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Estação** e pressione **OK**.

As opções incluem:

- **Rádios perto** – Escute suas estações locais que aparecem em ordem numérica.
- **Música** – Categoriza suas estações de rádio locais por gênero.
- **Notícias** – Categoriza suas estações de rádio jornalísticas locais por tipo.
- **Esportes** – Categoriza os programas de esportes nacionais e locais por tipo.
- **Por lugar** – Encontre estações de rádio de todo o mundo a partir de listas de regiões e países.
- **Por idioma** – Encontre estações de rádio de todo o mundo a partir de listas de idiomas.
- **Podcasts** – Encontre podcasts de programas de rádio categorizados por gênero musical e tipo.

2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar a estação, programa ou podcast que deseja escutar.
3. Pressione **Opções**, depois ▲ / ▼ para selecionar **Acrescentar a pré-determinados** se deseja acrescentar a estação a Pré-determinados (necessário ter conta TuneIn). Pressione **OK**.
4. Pressione ▮▮ ▶ ou **OK** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

Procurar uma estação TuneIn

Para procurar um podcast, programa ou estação do TuneIn:

1. Na tela principal do TuneIn, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Procurar** e pressione **OK**.
2. No teclado na tela, use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar uma palavra de pesquisa e então pressione **OK**.

Obs.: Você também pode pressionar no controle remoto para voltar à lista de resultados depois de digitar vários caracteres no campo de busca.

3. Pressione ▲ / ▼ para selecionar uma estação do resultado de busca.
4. Pressione ▮▮ ▶ ou **OK** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

Adicionar uma estação à sua lista pré-determinada

Se você gosta de uma estação determinada, você pode adicioná-la à sua lista pré-determinada para um acesso mais fácil no futuro.

Para acrescentar uma estação, programa ou podcast aos seus pré-determinados:

1. Vá à lista de estações que mostre a estação que você quer acrescentar.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar a estação que quer acrescentar ou começar a tocar.

3. Pressione **Opções**, depois ▲/▼ para selecionar **Acrescentar a pré-determinados** se deseja acrescentar a estação a Pré-determinados (necessário ter conta TuneIn), depois pressione **OK**.

4. Pressione **OK** novamente para confirmar.

Escutando uma estação da sua lista de pré-determinados

Para escutar um podcast, programa ou estação dos pré-determinados:

1. Na tela principal do TuneIn, pressione ◀/▶ para selecionar **Pré-determinado** e pressione **OK**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar uma estação da sua lista pré-determinada.
3. Pressione ⏸▶ ou **OK** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

Remover uma estação da sua lista pré-determinada

É possível remover as estações que não deseja mais na lista pré-determinada.

Para remover uma estação da sua lista pré-determinada:

1. Na tela principal do TuneIn, pressione ◀/▶ para selecionar **Pré-determinado** e pressione **OK**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar a estação que deseja remover.
3. Pressione **Opções**, depois pressione ▲/▼ para selecionar **Remover pré-determinado**, e depois pressione **OK**.

4. Aparecerá uma solicitação de confirmação. Selecione **OK** e depois pressione **OK**.

Informações da estação

É possível ver informações sobre uma estação ou uma canção que está tocando no momento.

1. Enquanto a estação estiver tocando ou estiver selecionada, pressione **Opções**, depois ▲/▼ para selecionar **Ver informações**. Pressione **OK**.
2. Aparece a tela de informações, mostrando dados como gênero, idioma, canção tocando no momento, próxima canção e tempo. Pressione **OK** para voltar à tela anterior.

Informar problemas

É possível informar um problema com alguma estação ou áudio que estiver tocando no momento, ou entrar em contato com a estação ou programa usando a opção de informar problemas.

1. Enquanto a estação estiver tocando ou estiver selecionada, pressione **Opções**, depois ▲/▼ para selecionar **Informar problema**. Pressione **OK**.
2. Aparece a tela para informar problemas, com as respectivas opções, tais como erros, informações erradas, áudio, etc. Depois de fazer sua escolha, pressione **OK** para voltar à tela anterior.

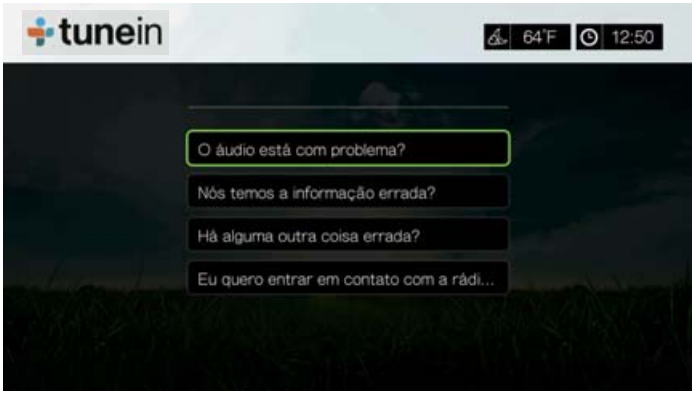

Sair

Para sair do TuneIn e manter a sessão aberta, pressione ◀/▶ para selecionar **Sair** na tela principal do TuneIn, e depois pressione **OK**.

Tweet by WD TV

Atualize seu status e siga o que está acontecendo ao redor do mundo com as pessoas e empresas que você gosta.

Nota: Você deve ter uma conta do Twitter ou cirar uma no *www.twitter.com* para usar o aplicativo Tweet by WD TV.

Para acessar o Tweet by WD TV:

1. Encontre e selecione o Tweet by WD TV tweet by WD TV, depois clique em **OK**.
2. Pressione **OK** e depois use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu nome de usuário do Twitter com o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
3. Pressione **OK** e depois use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar sua senha do Twitter com o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
4. Pressione ▶, depois **OK** com a marca de verificação verde selecionada.
5. Aparece a tela de início do Tweet by WD TV. Pressione ◀, depois ▼ / ▲ para escolher uma opção do menu e depois pressione **OK**.

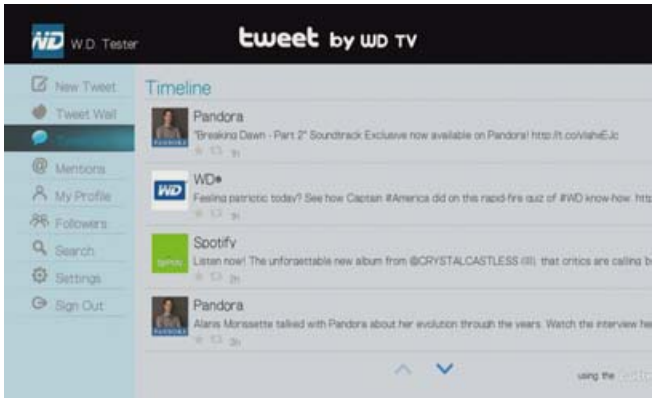

As opções do menu são:

- Novo Tweet (use o teclado na tela para criar um tweet)
- Mural de tweets (exibir posts no mural)
- Linha do tempo (mostra seus tweets e os de quem você sigue)
- Menções (exibe as menções do seu nome de usuário)
- Meu perfil (exibe sua biografia, website, número de usuários que está seguindo e número de seus seguidores)
- Seguidores (exibe seus seguintes e quem você está seguindo)
- Procurar (faz uma busca usando o teclado na tela, selecionando **Nome** ou **Assunto**)
- Configurações (use esta opção para girar o mural do seu tweet em 90 graus)
- Sair

Opções de tweet

Selecione um tweet na Linha do tempo e pressione **Opção** para acessar as seguintes opções de tweet:

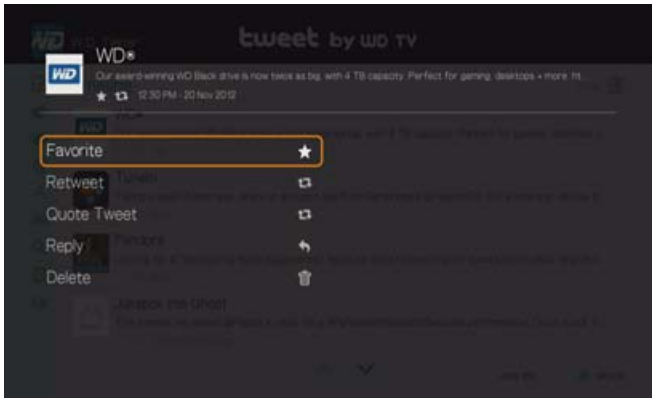

- **Favorito** – use esta opção para marcar ou desmarcar um tweet como favorito. Aparece um símbolo de estrela embaixo do tweet marcado como favorito.
- **Retuitar** – use esta opção para retuitar um tweet. O símbolo de retuitar/mencionar tweet aparece embaixo do tweet quando é retuitado.
- **Mencionar tweet** – use esta opção para mencionar um tweet ou adicionar seu próprio texto antes de enviar. Na tela de mencionar tweet, pressione **OK** para que apareça o teclado na tela e, então, edite/adicione o texto para tuitar. Selecione Enviar, depois pressione **OK** duas vezes. O símbolo de retuitar/mencionar tweet aparece embaixo do tweet quando é mencionado.
- **Responder** – use esta opção para responder um tweet. Na tela de responder, pressione **OK** para que apareça o teclado na tela e, então, introduza seu texto de resposta. Selecione Enviar, depois pressione **OK** duas vezes. O símbolo de responder aparece embaixo do tweet.
- **Excluir** – use esta opção para excluir um tweet. Selecione OK na tela de exclusão e, então, pressione **OK**. Você não pode excluir o status de outro usuário.

Como usar a opção Filtro

Use a opção de filtro para controlar o que aparece na sua Linha do tempo e telas dos Seguidores.

Linha do tempo

1. Na tela Linha do tempo, pressione ▲ várias vezes para selecionar o ícone do filtro , e pressione **OK**.
2. Pressione ▶, depois ▲ / ▼ para selecionar Todos os tweets ou Meus tweets. Pressione **OK**.
3. Pressione ▶, depois **OK** para selecionar a marca de verificação verde , depois pressione **OK** novamente.

Seguidores

1. Na tela Seguidores, pressione ▲ várias vezes para selecionar o ícone do filtro , e pressione **OK**.
2. Pressione ▶, depois ▲ / ▼ para selecionar Seguindo ou Seguidores. Pressione **OK**.
3. Pressione ▶, depois **OK** para selecionar a marca de verificação verde , depois pressione **OK** novamente.

17

Feed de notícias (RSS)

O aplicativo de feed de notícias usa o RSS (Really Simple Syndication) para fornecer uma lista de notícias atuais em um formato breve, para que você possa ler as manchetes e escolher o que mais lhe interessa sem precisar visitar os sites.

Ler feeds de notícias

1. Vá a Todos os meus aplicativos e selecione o ícone do feed de notícias.

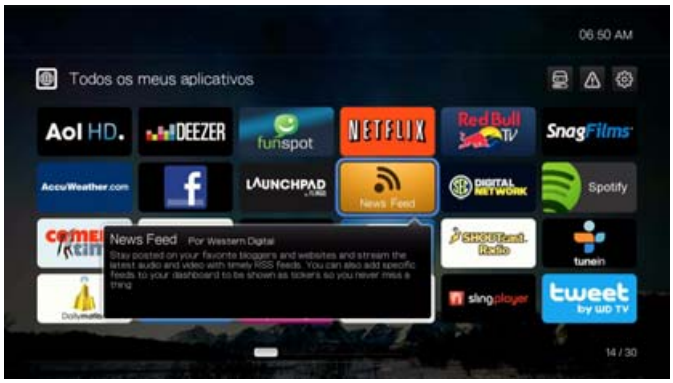

2. Pressione **OK**. A tela mostra todos os feeds de notícias disponíveis por categoria. Selecione e pressione **OK**.

3. A tela mostra todos os feeds de notícias disponíveis na categoria. Use os botões de navegação para selecionar a manchete de um feed de notícia que deseja ver ou ler, depois pressione **OK**.

12:34 PM
Animal : Cartoon Network
The Garfield show
The Garfield Show is here! Your favorite lazy, fat...Cartoon Network is home to your favorite cartoons, videos and free games. Play games online with your favorite Cartoon Network characters, like Ben 10 games and Star Wars: The Clone Wars, games. Watch ...
Adventure Time
The Garfield show
Mad
Flap Jack
Lego
Bull Run Campaign

Feed de notícias Pesquisar

Nas páginas Feed de Notícias ou Categoria, vá ao ícone Pesquisar feed de notícias e pressione **OK** para pesquisar um feed de notícias usando o teclado na tela.

Feed de notícias Opções

Com um feed de notícias selecionado, pressione **Opção**. Use essa função para adicionar um feed de notícias ao Meus favoritos ou adicione um feed a outra página na interface do reprodutor de mídia.

Adicionar feeds de notícias personalizados

Para adicionar um feed de notícias personalizado ao reprodutor de mídia:

1. Na tela principal do Feed de notícias, navegue até o botão RSS personalizado e pressione **OK**.
2. Na tela RSS personalizado, vá ao botão Adicionar novo RSS e, então, pressione **OK**.

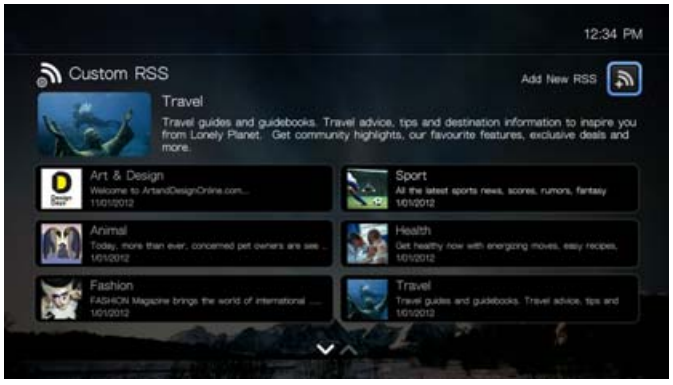

3. Digite o URL do feed de RSS usando o teclado na tela (veja o site do provedor de feeds de RSS para obter mais detalhes), selecione 'Enviar' e pressione **OK**.
4. Pressione **OK** novamente para adicionar um feed de RSS.

18

Configuração e recursos avançados

O menu Configuração permite que você personalize a forma pela qual você usa o reprodutor de mídia e configure suas preferências para reprodução de mídias.

Para selecionar uma categoria de Configuração:

1. Vá ao topo da tela de início Meus favoritos e selecione o ícone Configuração . Pressione **OK**.
2. Use as flechas para cima/para baixo ▲▼ para selecionar uma categoria de Configuração e, depois, pressione **OK**.

Há sete categorias de Configuração:

- Saída de áudio/vídeo
- Configurações de Rede
- Sistema
- Aparência
- App Store
- Configurações de reprodução
- Sobre

Saída de áudio/vídeo

Use os menus nessa categoria para configurar a reprodução de arquivos de áudio e vídeo.

Saída de Vídeo

Use este menu para selecionar um sinal de vídeo. Depois de terminar de fazer suas seleções, marque **OK** para a responder "Tem certeza de que deseja mudar a resolução do vídeo?", e depois pressione **OK**.

Composto

Ao usar o cabo padrão de A/V RCA (conectores amarelo, vermelho e branco) para conectar o reprodutor de mídia, selecione **Composto** na tela Saída de vídeo.

Você deverá selecionar o padrão de TV aplicável ao seu dispositivo. Esta configuração depende de sua localização regional.

As opções incluem:

- **NTSC** – Estados Unidos, Canadá, Japão, México, Filipinas, Coreia do Sul e Taiwan.
- **PAL** – Europa, Groenlândia, partes da África e América do Sul, Oriente Médio, China, Índia, Austrália e Indonésia.

Selecione um padrão regional de TV e pressione **OK**.

HDMI

Ao usar um cabo HDMI (se sua TV for compatível com a resolução HDMI), selecione **HDMI** na tela Saída de vídeo.

Você deverá selecionar a resolução de vídeo HDMI aplicável (defina em automático, ou de 480p a 1080p). Selecione exibir resolução e pressione **OK**.

Obs.: Quando mais abaixo na lista estiver a configuração, maior será a resolução e mais clara a imagem.

Depois de configurar a resolução, você deverá selecionar o espaço de cor (defina em automático, ou RGB alto, RGB baixo ou YCbCr). Selecione o espaço de cor e depois pressione **OK**.

Proporção

Use este menu para selecionar a forma como os vídeos são exibidos. As opções incluem:

- **Normal** (4:3)
- **Widescreen** (16:9)

A configuração padrão do reprodutor de mídia é **Widescreen**. Certifique-se de que sua TV seja compatível com a resolução widescreen, ou essa definição padrão poderá resultar em uma exibição de vídeo distorcida.

Saída Áudio

Use este menu para selecionar o modo da saída de áudio.

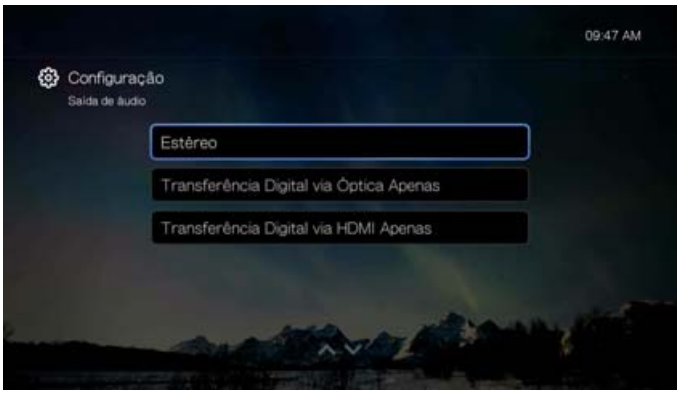

Estéreo (Analógico S/PDIF, HDMI)

Esta é a configuração padrão que decodifica todos os streams de áudio em saída de 2 canais por via analógica (conectores de RCA), S/PDIF (conector óptico) ou HDMI. Recomendado se você estiver usando uma unidade de entretenimento com 2 ou 4 alto-falantes.

Codificação digital apenas óptica (S/PDIF)

Selecione esta opção se estiver usando o HDMI para vídeo e uma conexão S/PDIF (óptica) para saída de som surround de multicanais para um receptor, e não quer ter saída de áudio do HDMI.

Codificação digital apenas HDMI (HDMI)

Selecione esta opção se estiver usando apenas uma conexão HDMI como saída de som surround de multicanais para um receptor.

HDMI CEC

Use este menu para definir HDMI CEC para **LIGADO** (**DESLIGADO** é a condição pré-definida).

O recurso CEC permite que os dispositivos de HDMI controlem uns aos outros quando necessário, para que você possa operar vários dispositivos com um único controle remoto para um dos dispositivos. Ao ligar o HDMI CEC, você pode:

- Pressionar o botão de ligar no controle remoto do WD TV ou outro dispositivo HDMI CEC para ligar ou desligar tanto o reprodutor de mídia quanto sua HDTV ou outros dispositivos.
- Pressionar FF/REV, Reproduzir/Pausar, Navegação, OK, Mudo ou teclas numéricas no controle remoto do WD TV ou outro dispositivo HDMI CEC para controlar vários dispositivos.

Obs.: O HDMI CEC funciona somente com dispositivos compatíveis com essa função. Nem todas as operações de cada dispositivo HDMI podem ser controladas por um único controle remoto. Segundo as especificações do seu dispositivo compatível com HDMI-CEC, algumas ou todas as funções apresentadas acima podem não funcionar, mesmo se o dispositivo for compatível com o HDMI-CEC.

Dolby Configuração do controle da gama dinâmica (DRC)

Use este menu para configurar o controle dinâmico, que reduz ou aumenta os níveis de som. Essa configuração pode ser útil quando, por exemplo, você quer assistir a um filme sem ter grandes variações de volume entre alto e silencioso. O DRC permite reduzir os níveis de pico de volume sem perder a qualidade geral do som. A definição padrão é **Ligado**. As opções são **Desligado**, **Habilitar DRC para todos os arquivos** e **Habilitar DRC para arquivos compatíveis**.

Calibração do tamanho da tela

Use este menu para corrigir problemas de perda de imagem nas laterais (a imagem fica cortada na tela da TV). Para corrigir problemas desse tipo, calibre a exibição reduzindo o tamanho da imagem em até 30%. As configurações de calibração são feitas com incrementos de 5%.

Obs.: A calibração do tamanho da tela só afeta a interface do usuário. Não afeta o dimensionamento do vídeo.

Configurações de Rede

Use os menus nesta categoria para configurar e ver as configurações de rede do reprodutor de mídia depois da configuração inicial usando o assistente de configuração. Veja "Configuração de rede" na página 19 para obter informações e instruções sobre o assistente de configuração inicial.

Pressione ▲/▼ para selecionar a partir da lista de opções, depois pressione **OK**.

Configuração de rede

Com fio

1. Na tela de início do Meus Favoritos, vá ao topo para selecionar o ícone **Configurar**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Configurações de rede**, e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲/▼ para selecionar **Configurações de rede**, e então pressione **OK**.
4. Selecione **Com fio** e depois pressione **OK**.
5. Selecione uma opção de configuração e pressione **OK**.

   Selecione **Automático** para que o dispositivo tente detectar sua conexão de rede automaticamente e depois passe à etapa 10.

   Selecione **Manual** para configurar sua conexão de rede manualmente. Prossiga à etapa 6.

   Importante: A configuração manual é recomendada apenas para usuários avançados.

6. *Manual:* Depois de detectar a rede, aparece a seguinte tela. Pressione ▲/▼ para selecionar o endereço IP e então pressione **OK**.

7. *Manual:* Use os botões de navegação para digitar seu endereço IP usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.

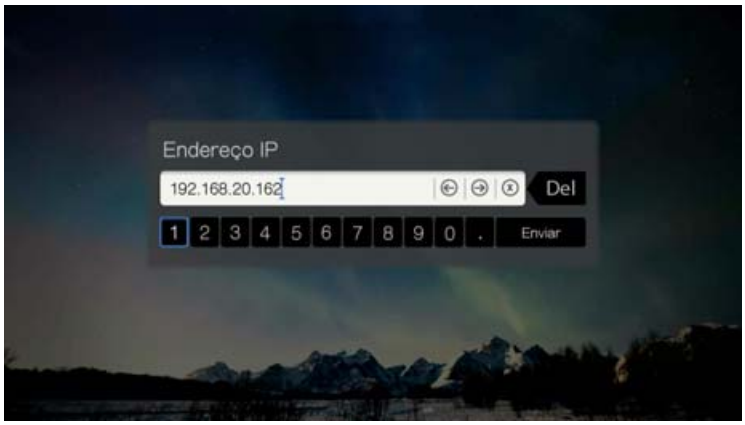

8. *Manual:* Repita o passo acima para digitar os valores para as configurações de máscara de sub-rede, gateway e DNS.
9. *Manual:* Depois de digitar todos os ajustes de configuração, selecione **Concluir** e pressione **OK**.
10. *Automático e Manual:* Quando a rede é detectada, pressione **OK** para exibir a tela Início.

Sem fio

1. Na tela de início do Meus Favoritos, vá à esquerda e selecione o ícone **Configurar**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Configurações de rede**, e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲/▼ para selecionar **Configurações de rede**, e então pressione **OK**.

4. Selecione **Sem fio** e depois pressione **OK**.

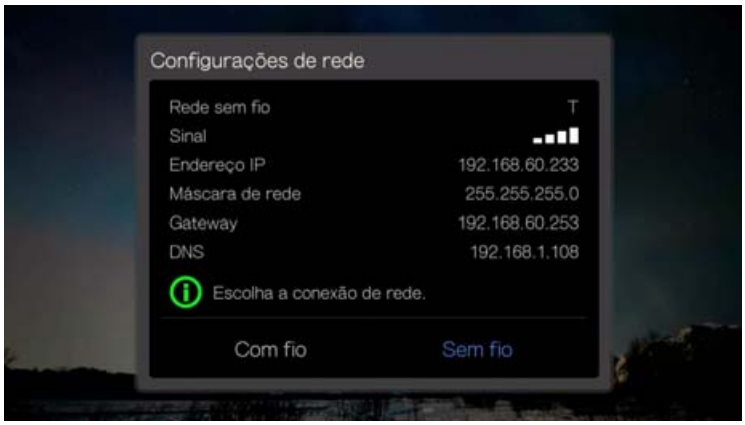

5. Selecione um método de conexão sem fio e pressione **OK**.

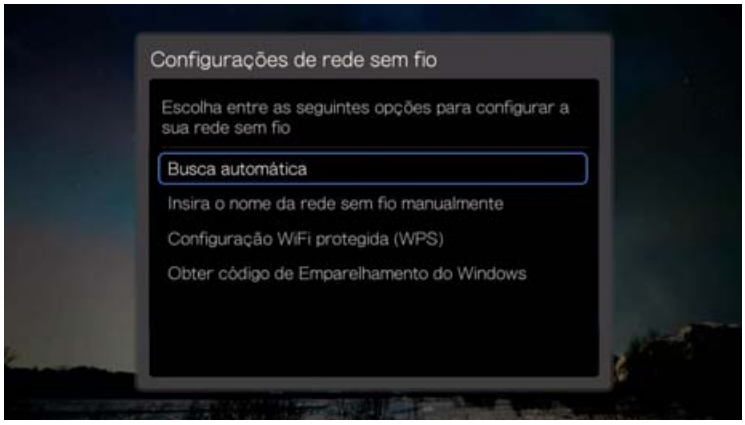
Configurações de rede sem fio
Escolha entre as seguintes opções para configurar a sua rede sem fio
Busca automática
Insira o nome da rede sem fio manualmente
Configuração WiFi protegida (WPS)
Obter código de Emparelhamento do Windows

Busca automática, **Digitar nome da rede sem fio manualmente** e **Configuração Protegida do Wi-Fi (WPS)** – veja "Configuração de rede sem fio" na página 20 para obter mais informações.

Obter código de pareamento do Windows

Você pode usar o Windows 8 ou Windows 7 para emparelhar o reprodutor de mídia com a sua rede, como opção de configuração de rede sem fio.

1. Em Configuração de rede sem fio, selecione **Obter código de pareamento do Windows** e pressione **OK**. Aparece um código de pareamento. Tome nota deste código e inicialize seu computador com Windows 7.

Obter código de Emparelhamento do Windows
Etapa 1: Digite o código de emparelhamento abaixo em seu PC.
Etapa 2: Selecione conectar em sua TV; a tela o notificará quando a configuração estiver concluída.
51018726
Conectar

2. Abra uma janela do Windows Explorer e clique em **Rede**.
3. Clique em **Adicionar um dispositivo sem fio**.

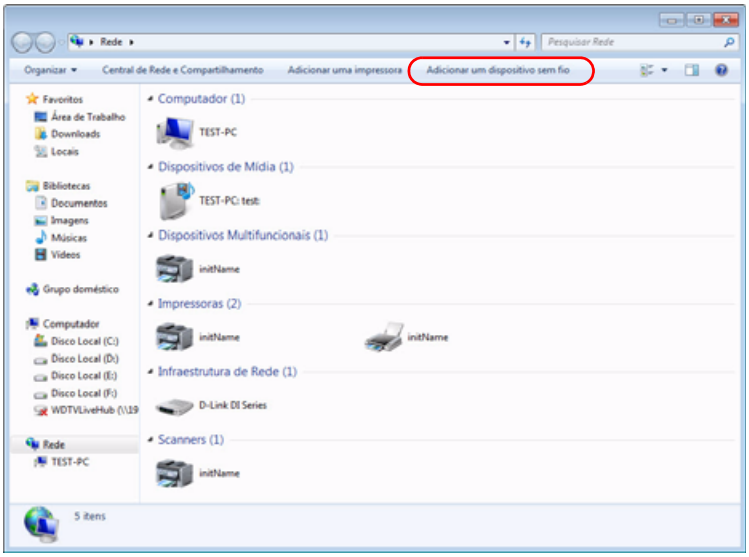

4. Clique no ícone do reprodutor de mídia, e depois em **Avançar**.

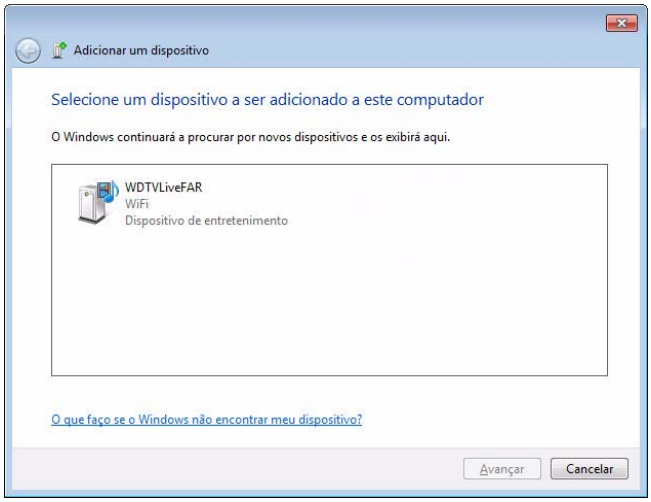
Adicionar um dispositivo
Selecione um dispositivo a ser adicionado a este computador
O Windows continuará a procurar por novos dispositivos e os exibirá aqui.
WDTVLiveFAR
WiFi
Dispositivo de entretenimento
O que faço se o Windows não encontrar meu dispositivo?
Avançar
Cancelar

5. Digite o código de pareamento (veja o passo 1), depois clique em **Avançar**.

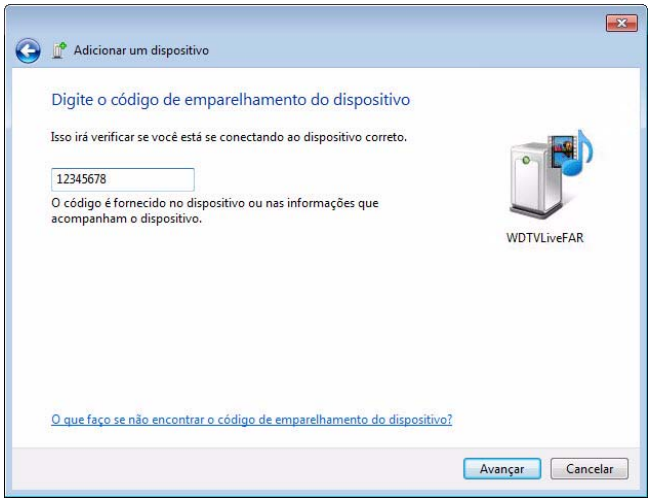
Adicionar um dispositivo
Digite o código de emparelhamento do dispositivo
Isso irá verificar se você está se conectando ao dispositivo correto.
12345678
O código é fornecido no dispositivo ou nas informações que acompanham o dispositivo.
WDTVLiveFAR
O que faço se não encontrar o código de emparelhamento do dispositivo?
Avançar
Cancelar

6. Selecione na lista a rede da qual deseja acrescentar o reprodutor de mídia, clique em **Avançar**.

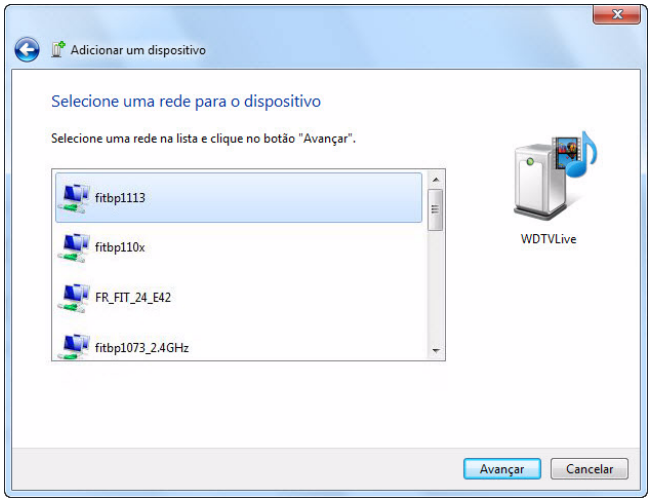

7. Pressione **OK** no controle remoto para conectar o reprodutor de mídia à sua rede (veja o passo 1).
8. Depois que o reprodutor de mídia se conecta à rede, aparece a seguinte tela. Clique em **Fechar**.

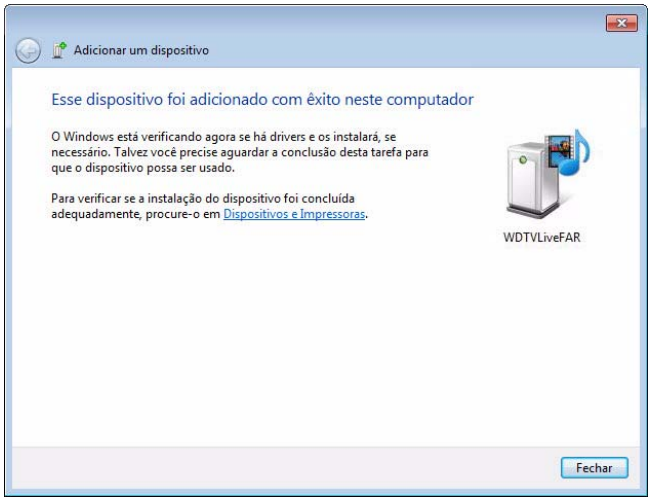
Adicionar um dispositivo
Esse dispositivo foi adicionado com êxito neste computador
O Windows está verificando agora se há drivers e os instalará, se necessário. Talvez você precise aguardar a conclusão desta tarefa para que o dispositivo possa ser usado.
Para verificar se a instalação do dispositivo foi concluída adequadamente, procure-o em Dispositivos e Impressoras.
WDTVLiveFAR
Fechar

Rede sem fio conectada anteriormente

Esse menu exibe um registro das suas configurações de rede sem fio. Após realizar a configuração de rede sem fio, o reprodutor de mídia mantém um registro do ponto de acesso LAN. Use esse menu para reconectar à rede local sem ter de redigitar a senha.

Verificar conexão

Veja "Verificação da conexão de rede" na página 23 para obter informações e instruções.

Nome do Dispositivo

O nome apresentado no campo do nome do dispositivo ajuda a identificar o reprodutor de mídia na rede. Use essa opção do menu para alterar o nome do dispositivo usando o teclado da tela.

Proxy

O proxy é utilizado por corporações para visualizar e filtrar transações online. Todas as solicitações no ambiente corporativo passar por um servidor proxy para realizar ações como registrar o endereço IP de um website, verificar o endereço IP para ver se não está na lista de bloqueado e verificar os anexos de saída para ver se não contêm spam ou vírus.

Se planeja usar um servidor de mídia em um ambiente corporativo, selecione **Ligado** e digite o endereço proxy e a porta usando o teclado na tela, para acessar os serviços online.

Sistema

Use os menus nessa categoria para configurar as funções gerais do reprodutor de mídia. Pressione ▲/▼ para selecionar a partir da lista de opções, depois pressione **OK**.

Definir hora e país

Use esse menu para selecionar o fuso horário e **Ative** ou **Desative** o Horário de Verão ou 24 horas para que o reprodutor de mídia exiba o horário atual, de acordo com sua preferência.

Configurações remotas

Selecione uma função para PESQUISAR, EJECTAR e os botões de função **A**, **B** e **C** no controle remoto. O menu de configurações remotas exibe as funções atualmente atribuídas a cada botão.

Para mudar as funções, pressione ▲/▼ para selecionar um botão de função, depois pressione **OK**. Pressione ▲/▼ para selecionar uma função diferente para o botão, como My Storage, Help, etc., depois pressione **OK**.

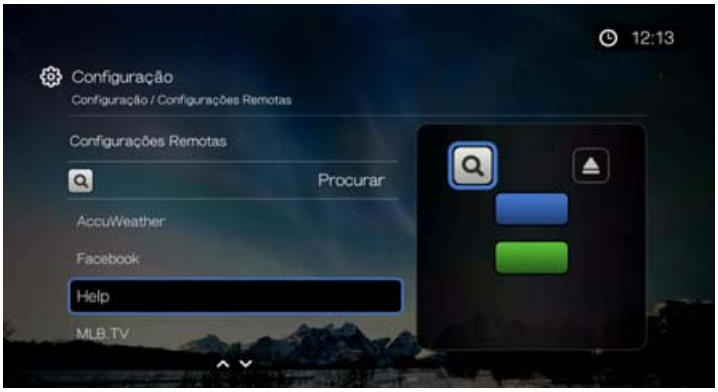

Para redefinir os botões de função nas configurações padrão, selecione **Redefinir**, depois pressione **OK**.

Armazenar modo de demonstração

Quando estiver **Ligado**, esta opção permite que as configurações sejam alteradas e as funções testadas para fins demonstrativos. Depois de sair do Armazenar modo de demonstração, todas as configurações de usuário anteriores serão restauradas. Quando o reprodutor de mídia está ocioso por 60 segundos no Armazenar modo de demonstração, começa um vídeo de demonstração se houver uma fonte de conteúdo conectada com as mídias localizadas no diretório raiz da unidade. Pressione **OK** para sair do modo ocioso quando isso ocorrer.

Controle da luz do LED

Use este menu para desligar a luz do LED (**Manter desligada**). Se estiver sempre desligado, o LED aparecerá apenas durante a inicialização e depois desaparecerá quando o dispositivo estiver em funcionamento. A configuração padrão é **Normal**.

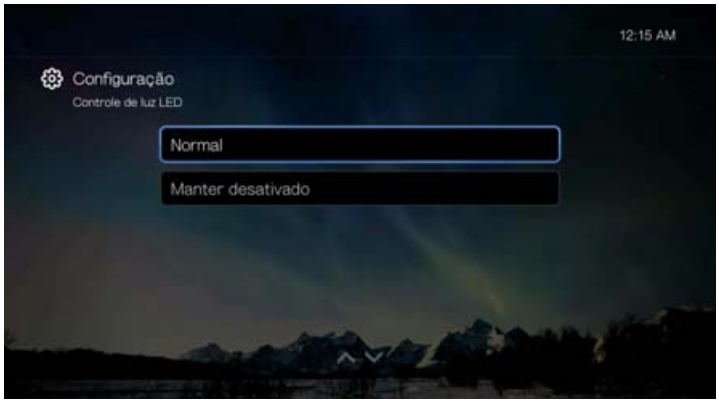

Redefinição do dispositivo

Use este menu para ver as opções de redefinição do dispositivo:

Redefinir todas as configurações para o padrão de fábrica – restaura todas as preferências do sistema do reprodutor de mídia e configurações de reprodução para os valores padrão de fábrica. Isso pode corrigir problemas causados por um erro na atualização do firmware ou defeitos de configuração.

Redefinir todas as configurações, exceto as contas dos aplicativos – restaura todas as preferências do sistema do reprodutor de mídia e configurações de reprodução para os valores padrão de fábrica, exceto das informações das contas pessoais dos aplicativos.

Importante: Se você especificou um endereço IP estático (ou qualquer outra configuração não padrão), o reprodutor de mídia já não aparecerá na rede depois da redefinição. Além disso, certifique-se redefinir o reprodutor de mídia nos padrões de fábrica e redefinir as contas de serviços online antes de devolver ou transferir o dispositivo de qualquer outra forma, para limpar os dados da sua conta pessoal de serviços da internet, senhas de compartilhamentos de rede e senhas de rede sem fio.

Para realizar a redefinição do dispositivo:

1. Pressione ▲/▼ para selecionar **Redefinição do dispositivo**, depois clique em **OK**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar uma opção de redefinição do dispositivo, depois clique em **OK**.
3. Selecione **OK** na tela de confirmação, e depois pressione **OK**.

Reiniciar dispositivo

Selecione **OK** e depois pressione **OK** para reiniciar o reprodutor de mídia.

Registro do dispositivo

Para registrar seu produto WD usando o menu de Configuração:

1. Certifique-se de que seu reprodutor de mídia possua uma conexão de rede ativa.
   Veja "Encontrar seu conteúdo – My Storage" na página 25 para obter instruções sobre como configurar uma conexão de rede.
2. Na tela de início do Meus Favoritos, vá à esquerda e selecione o ícone **Configurações**, depois pressione **OK**.
3. Pressione ▲/▼ para selecionar **Sistema**, depois clique em **OK**.
4. Pressione ▲/▼ para selecionar **Registro de Dispositivo**, depois clique em **OK**. Aparece a tela de Registro do dispositivo.

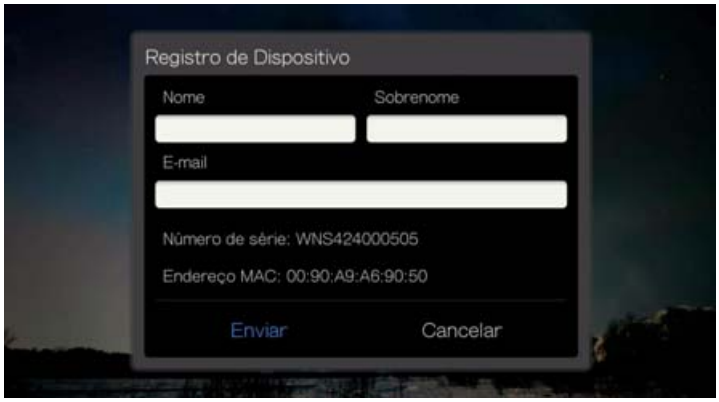

5. Na tela Registro do dispositivo, vá ao campo **Nome** e pressione **OK**.
6. Use os botões de navegação para digitar seu nome usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
7. Selecione **Sobrenome** e depois pressione **OK**.
8. Use os botões de navegação para digitar seu sobrenome usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
9. Selecione **E-mail** e depois pressione **OK**.
10. Use os botões de navegação para digitar seu endereço de e-mail usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
11. Na tela de Registro do Produto, selecione **OK** e depois pressione **OK**.

Verificar o firmware mais recente

Este menu apresenta a versão atual do firmware. Pressione **OK** para verificar se há um novo firmware.

Detectar novo firmware automaticamente

Use este menu para **Ligar** ou **Desligar** a detecção automática de novo firmware. Consulte Veja "Atualização do firmware do sistema" na página 141 para obter maiores detalhes.

Optar por melhorias do produto

Use esse menu para ativar (**On**) ou desativar (**Off**) o compartilhamento de estatísticas de uso. Se selecionar **On**, selecione **Sim** e depois pressione **OK**. Pressione **OK** para aceitar o Consentimento de uso dos dados.

Aparência

Use os menus na tela de Aparência para configurar as opções de exibição da interface do usuário para o reprodutor de mídia.

Idioma

Pressione ▲/▼ para selecionar o idioma de exibição e depois pressione **OK**.

Suporte adicional de codificaçãol

Pressione ▲/▼ para selecionar a codificação compatível para um segundo idioma, e depois pressione **OK**. Isso evita o aparecimento de caracteres truncados nos nomes de arquivos e nas legendas definidos no idioma selecionado.

Planos de fundo da Interface do Usuário

Você pode usar este menu para colocar uma foto diferente como plano de fundo do sistema, para substituir a foto com a grama verde ou o céu ensolarado. Você pode escolher qualquer um dos planos de fundo dos **Mestres Criativos WD** ou **Seus planos de fundo** pessoais.

Mestres Criativos WD

O 'Mestres Criativos WD' inclui álbuns de fotos com temas de fotógrafos importantes, que você pode usar como plano de fundo da interface do usuário do seu reprodutor de mídia.

Selecione um álbum do Mestres Criativos WD, vá a uma foto e pressione **OK**. Pressione **OK** novamente para visualizar o plano de fundo. Você pode escolher **Definir como plano de fundo** ou **Ver biografia** do fotógrafo, depois pressione **OK**.

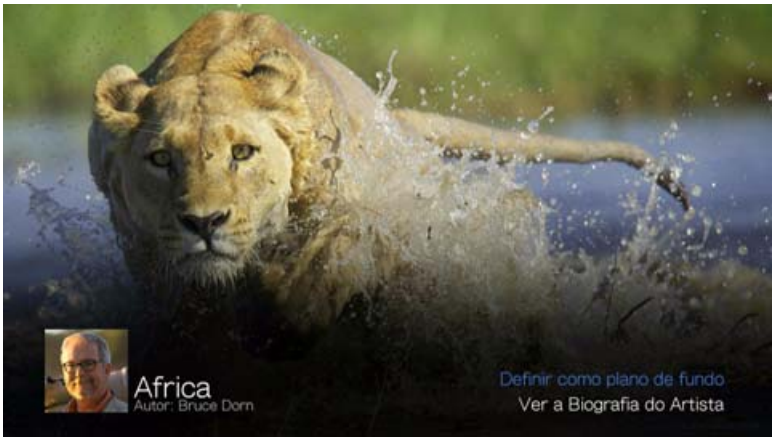

Seus planos de fundo

'Seus planos de fundo' mostra o plano de fundo pré-determinado e também outras fotos que você selecionou como plano de fundo (veja "Configurar como Plano de Fundo" na página 60). Vá à foto do plano de fundo e pressione **OK**, depois **OK** novamente e vá a **Definir como plano de fundo**.

09:44 AM
Planos de Fundo da Interface do Usuário
Seus planos de fundo
Para usar suas próprias fotos, selecione a opção durante a navegação das suas fotos.
Default background
1 / 2

Demora do protetor de tela

Use este menu para configurar o tempo de inatividade do sistema antes que a exibição do protetor de tela seja ativada. A configuração padrão é **5 minutos**.

Estilo do protetor de tela

Use este menu para escolher o estilo do seu protetor de tela.

Logotipo WD – esse é o protetor de tela padrão, com um logotipo da WD se mexendo.

Apresentação de slides de fotos da pasta – seu protetor de tela será uma apresentação de slides feita com as fotos de uma pasta no armazenamento conectado.

Apresentação de slides de fotos do Facebook – seu protetor de tela será uma apresentação de slides feita com as fotos de uma pasta na conta do Facebook (necessário o login no Facebook).

Relógio – esse protetor de tela mostra um widget de um relógio se mexendo, mostrando a hora e data atuais.

Configurações de reprodução

Use os menus na tela Configurações de reprodução para configurar a reprodução de vídeos, músicas e fotos.

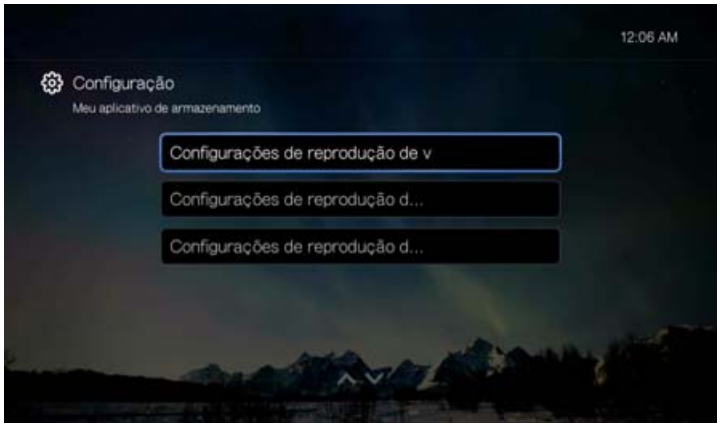

Configurações de reprodução de vídeos

Use os menus na tela Configurações de Vídeo para configurar a opção de exibição e sequência dos arquivos de vídeo.

Sequência de reprodução de vídeo

Use este menu para selecionar o modo de reprodução de vídeo. A configuração padrão é **Normal**. Consulte "Modo de reprodução" na página 49 para obter uma descrição desses modos de reprodução de vídeo.

Tamanho da fonte da legenda

Use este menu para definir o tamanho padrão da fonte (24 a 68 pontos, 40 pontos é o valor padrão) para exibir as legendas do vídeo. Use os botões ▲▼ para selecionar um tamanho da fonte. O "Tamanho da fonte da legenda" na parte inferior da tela mostra a opção de tamanho de fonte atualmente selecionada. Pressione **OK** para selecionar um tamanho da fonte da legenda.

Contorno de legendas

Use esse menu para configurar a aparência padrão do quadro da legenda (**Fina** ou **Grossa**).

Legendas padrão

Use esse menu para configurar a aparência padrão das legendas (**Ligado** ou **Desligado**).

Obs.: As opções de legenda acima apenas são relevantes para legendas em ASS/SRT/SSA e não estão disponíveis para as que estão em formato SUB/IDX, ou VOBSUB.

Configurações de reprodução de músicas

Use os menus na tela configurações de Música para configurar a opção de exibição e sequência dos arquivos de música.

Sequência de reprodução de música

Use este menu para selecionar o modo de reprodução de áudio. A configuração padrão é **Normal**. Consulte "Para configurar o modo de repetição de música:" na página 56 para obter uma descrição dos modos de reprodução de áudio.

Exibição da faixa de áudio

Use este menu para selecionar qual informação do arquivo deve aparecer na tela de navegação de áudio. A configuração padrão é **Nome do arquivo**.

Painel de dados da música de fundo

Quando estiver **Ligado**, aparece uma barra de menu de informação de música na parte superior da tela, quando uma música estiver tocando no plano de fundo.

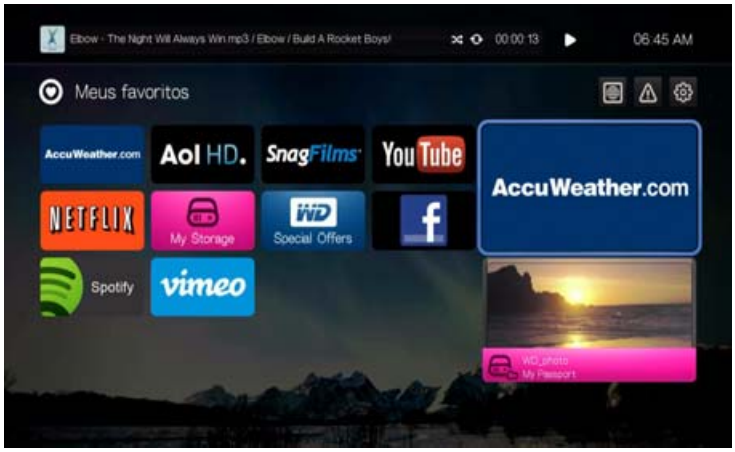

Fechar música mais longa que 15 min

Quando estiver **Ligado**, você deverá fechar ou reiniciar um arquivo de música que tenha 15 minutos ou mais.

Configurações de foto

Use os menus nessa categoria para configurar o tamanho da exibição e as configurações da apresentação de slides ao exibir seus arquivos de imagens.

Sequência da apresentação de slides

Use este menu para configurar o modo da sequência da apresentação de slides. A configuração padrão é **Normal**.

- **Normal** – A apresentação de slides será reproduzida uma vez. Quando a última imagem for exibida, a tela anterior do navegador será exibida.
- **Repetição aleatória** – A apresentação de slides é reproduzida em ordem aleatória até que se pressione o **Parar**.
- **Repetir todas** – A apresentação de slides será reproduzida repetidamente até que você pressione **Parar** ou **Voltar**.
- **Repetir e reproduzir aleatoriamente** – A reprodução de slides é feita continuamente em ordem aleatória.

Transição da apresentação de slides

Use este menu para selecionar o método usado para exibir o próximo slide em uma apresentação de slides. A configuração padrão é **Normal**.

Intervalo da apresentação de slides

Use este menu para configurar a duração do intervalo entre as imagens na apresentação de slides. Você pode selecionar de 3 segundos (padrão) a 5 minutos.

Dimensionamento das fotos

Use este menu para definir como as imagens serão dimensionadas quando você as visualizar. Isso também se aplica quando as imagens forem visualizadas em uma apresentação de slides. As opções incluem:

- **Manter como a original** – Mantém a resolução original da imagem (padrão).
- **Moldar à tela** – Preenche o máximo possível da área de exibição, ao mesmo tempo em que mantém as proporções corretas da imagem.
- **Exibir em tela inteira** – Preenche a área de exibição com a imagem (isso pode levar à distorção da imagem).

Sobre

Selecione esta opção para exibir as informações de rede, a versão do firmware instalada atualmente, número da peça e número de série do dispositivo, além de informações de serviço online.

Sobre
WD TV Play
Info de Rede
192.168.60.233
Info do Dispositivo
1.03.19
Informação de serviço online
Para obter informação adicional sobre a sua WD TV, veja o Manual do Usuário ou visite http://support.wdc.com/
Font powered by Arphic®

- Selecione **Dados da rede** e pressione **OK** para visualizar informações como endereços IP e MAC, tipo de acesso móvel, etc.
- Selecione **Dados do dispositivo** e depois pressione **OK** para ver a versão do firmware instalada atualmente, número da peça e número de série do dispositivo.
- Selecione **Dados do serviço online** para ver os dados das contas de serviços online, tal como o ESN Netflix.

19

Manutenção do sistema

O software do sistema de seu reprodutor de mídia pode ser atualizado para a versão mais recente, o que pode melhorar a compatibilidade com a reprodução de arquivos de mídia e inclui correções de erros e aprimoramentos do produto. Para assegurar que você receba a atualização mais recente, recomendamos que você registre seu produto no site *https://register.wd.com*.

Este capítulo descreve como atualizar o firmware do sistema e realizar a resolução de problemas simples. Se você encontrar uma mensagem de erro, consulte "Mensagens de erro comuns" na página 146 para obter uma possível ação corretiva.

As soluções para problemas mais sérios podem requerer que você entre em contato com seu revendedor ou com um centro de serviço autorizado para obter ajuda. Para obter mais informações, consulte "Serviço de Manutenção e Suporte WD" na página 2.

Atualização do firmware do sistema

O firmware é um importante conjunto de instruções que informa ao seu reprodutor de mídia como operar, qual será a aparência das telas interativas e como fazer o que você diz a ele para fazer. A atualização do firmware é importante porque a WD está sempre desenvolvendo formas mais novas, mais rápidas e mais eficientes de fazer coisas que o seu reprodutor de mídia precisa conhecer.

Importante: Certifique-se de que o adaptador de alimentação CA do reprodutor de mídia permaneça conectado durante a atualização do firmware. Uma interrupção da alimentação durante o processo de atualização pode danificar o firmware do sistema. Além disso, certifique-se de que você não desconecte o dispositivo de armazenamento USB, caso esteja atualizando manualmente.

Automática

O menu do Novo Firmware aparece na tela de Alertas do reprodutor de mídia quando o firmware atualizado estiver disponível, com a opção de fazer a atualização automática do novo firmware.

Obs.: O "Detectar novo firmware automaticamente" deve estar **Ativado** para que o firmware seja atualizado automaticamente. Veja "Detectar novo firmware automaticamente" na página 133.

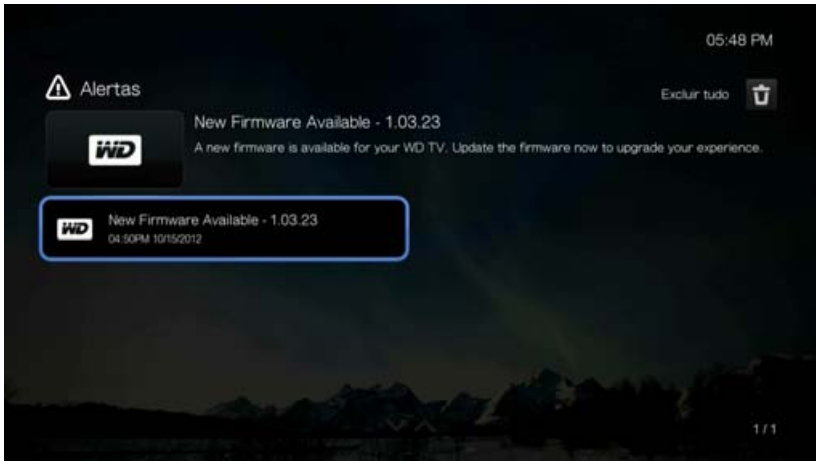
05:48 PM
Alertas
Excluir tudo
New Firmware Available - 1.03.23
A new firmware is available for your WD TV. Update the firmware now to upgrade your experience.
New Firmware Available - 1.03.23
04:50PM 10/15/2012
1 / 1

Para atualizar o firmware automaticamente:

1. Selecione **Atualização de firmware** na tela Alertas. Pressione **OK**.
2. Selecione **Atualizar firmware agora** na tela Novo firmware disponível, e então pressione **OK**. Começa o download do firmware e, depois, o sistema se reinicia. Você também pode selecionar **O que há de novo nesta atualização?** para ver as alterações.

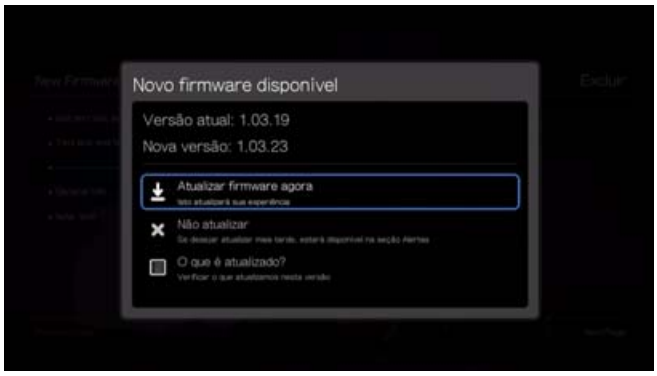

3. Após reiniciar, o sistema entrará automaticamente no modo de atualização de firmware.

Atualização de firmware para o seu WD TV. Este processo pode demorar vários minutos. NÃO desconecte a alimentação ou conexão com a Internet. O WD TV reiniciará automaticamente depois que cada arquivo for atualizado.
Atualizando arquivo 1 de 2
15%

4. Depois de terminar o processo de atualização, o reprodutor de mídia reinicia. Após o reprodutor de mídia ter sido reiniciado, o novo firmware será carregado automaticamente.

Manual

Para atualizar o firmware manualmente:

1. Vá a *http://support.wd.com* e baixe o arquivo mais recente de atualização do firmware para o reprodutor de mídia.
2. Clique em "Downloads" e, depois, no nome do produto (ou foto). Baixe o arquivo zip do reprodutor de mídia WD TV para o seu computador.
3. Usando um utilitário para extrair os arquivos do zip para o diretório raiz de um dispositivo USB conectado ao seu computador.
4. Remova o dispositivo USB com segurança do computador e conecte-o o reprodutor de mídia.
5. Conecte o dispositivo USB na porta USB do reprodutor de mídia.
6. Siga os passos de 2 a 4 em "Para atualizar o firmware automaticamente:" na página 142.

Resolução de problemas

Problema	Solução
EXIBIÇÃO	
A tela da TV está em branco e o LED de alimentação do reprodutor de mídia permanece apagado.	• Certifique-se de que a TV esteja ligada. • Certifique-se de que o adaptador de alimentação e a tomada elétrica estejam OK. • Certifique-se de que o cabo de interface esteja devidamente conectado aos terminais corretos tanto na TV quanto no reprodutor de mídia.
A tela da TV está em branco e o LED de alimentação do reprodutor de mídia está intermitente.	• Marque sua opção de fonte de entrada de TV. • Desligue e ligue sua TV. • Desligue e ligue seu reprodutor de mídia. • Se a mesma coisa acontece, pode haver ocorrido uma falha do diagnóstico. Entre em contato com o Suporte técnico da WD para obter ajuda (veja "Serviço de Manutenção e Suporte WD" na página 2).
A tela da TV está em branco e o LED de alimentação do reprodutor de mídia está aceso.	• Certifique-se de que a TV esteja ligada. • Certifique-se de que o cabo de interface esteja devidamente conectado aos terminais corretos tanto na TV quanto no reprodutor de mídia. • Pressione o botão de redefinição durante um segundo para redefinir para os padrões de fábrica (veja "Redefinição do dispositivo" na página 132). Pressione e segure por 10 segundos para alternar entre NTSC e PAL. Use uma caneta de ponta fina ou uma ponta de um clipe de papel desdobrado para pressionar o botão de redefinição.
A tela da TV está piscando e borrada.	• Certifique-se de que o cabo de interface esteja devidamente conectado ao(s) terminal(is) correto(s) tanto na TV quanto no reprodutor de mídia. • Certifique-se de que o LED de alimentação do reprodutor de mídia esteja aceso. • Se você estiver usando uma TV com tubo de imagem, navegue até a tela Início | Configurações | Sistema e: - Certifique-se de que a opção **Composto** esteja selecionada como saída de vídeo. - Certifique-se de que a configuração do sistema da TV corresponda ao sistema usado em sua região. • Se você estiver usando uma TV LCD, navegue até a tela Início | Configurações | Sistema e: - Certifique-se de que a opção **HDMI** esteja selecionada como saída de vídeo. - Certifique-se de que a opção 'Resolução de vídeo' esteja configurada como **Automática**.
A exibição de vídeo está cortada ou aparece em uma barra lateral.	Navegue até a tela Configuração | Saída de áudio/vídeo e certifique-se de que a proporção esteja configurada como **Normal**.

Problema	Solução
As imagens da apresentação de slides estão distorcidas.	Navegue até a tela Configuração | Configurações de reprodução | Foto e selecione 'Manter como original' ou 'Ajustar à tela' no campo 'Dimensionamento das fotos'.
ARQUIVOS	
O arquivo não é reproduzido.	• Verifique a compatibilidade. Consulte "Formatos compatíveis" na página 149. • Use um programa conversor de mídia para converter o arquivo em um formato utilizável.
ÁUDIO	
Não há som.	• Certifique-se de que o volume na unidade de entretenimento não esteja emudecido. • Navegue até a tela Configurar | Saída de áudio/vídeo e certifique-se de que a configuração da saída de áudio correta esteja ativada. - Se você estiver usando o cabo de áudio composto, a configuração **Estéreo** deve estar ativada. - Se você estiver usando uma conexão S/PDIF (óptica) ou HDMI, a configuração **Digital** deve estar ativada. • Se você estiver assistindo a um vídeo compatível com vários canais de áudio, certifique-se de que a opção Áudio desligado esteja desativada. Aperte 'Opções' e depois pressione **OK** várias vezes até que o canal de áudio desejado seja exibido.
REDE	
O reprodutor de mídia não está visível na rede.	• Certifique-se de que a opção Configuração > Configurações da rede > Servidor de compartilhamento de rede esteja **Ativado**.
DISPOSITIVO USB	
Falha no processo da Biblioteca de mídia.	Certifique-se de que: • O dispositivo USB não tenha proteção somente de leitura. • O dispositivo USB não esteja usando o sistema de arquivos HFS+ Journaling. • Haja espaço em disco rígido suficiente no dispositivo USB.
O dispositivo USB conectado não está visível na tela Início.	• O reprodutor de mídia só suporta o modo de armazenamento USB em massa. Certifique-se de que o dispositivo USB esteja configurado como um "dispositivo de armazenamento em massa". • Certifique-se de que o sistema de arquivos do dispositivo USB seja compatível (NTFS, FAT/FAT32 ou HFS+).

Problema	Solução
CONTROLE REMOTO	
O controle remoto do reprodutor de mídia não funciona.	• Pressione somente um botão de cada vez. • Certifique-se de que as pilhas estejam devidamente inseridas. • As pilhas podem já estar descarregadas. Troque as pilhas por novas. • Certifique-se de que o caminho entre o controle remoto e o reprodutor de mídia não esteja bloqueado.
ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE	
A tela inicial de recuperação da atualização do firmware aparece depois que você ligou o reprodutor de mídia ou ele fica reiniciando sempre na tela inicial.	Falha no processo de atualização de firmware anterior ou atual. • Repita o processo de atualização do firmware. Vá para a página 143 para obter instruções. • Se você ainda não conseguir atualizar o firmware do sistema, realize uma redefinição do sistema. Vá para a página 132 para obter instruções.

Mensagens de erro comuns

Se esta mensagem aparecer	Execute esta ação
TELA INICIAL	
Nenhum armazenamento presente.	Conecte o dispositivo USB que contém seus arquivos de mídia.
Armazenamento não reconhecido.	O modelo do dispositivo USB não é compatível. Use outro dispositivo USB.
Pergunta XX: Resolução de Problemas do WD USB HDD.	Isso indica uma falha de diagnóstico do sistema. Entre em contato com o Suporte técnico da WD para obter ajuda.
REPRODUÇÃO DE CONTEÚDO	
Não há nenhuma mídia na pasta atual.	Não há arquivos de mídia compatíveis na pasta selecionada. Selecione outra pasta que contenha arquivos de mídia do formato correto.
Impossível executar arquivo selecionado. Verifique o Manual de Usuários para obter uma lista dos formatos de arquivos compatíveis.	1. Ejete e desconecte o dispositivo USB do reprodutor de mídia ou mapeie a unidade para o reprodutor de mídia enquanto o arquivo é localizado. 2. Conecte a unidade USB ao seu computador ou verifique o arquivo no HD interno do reprodutor de mídia e assegure-se de que o formato do arquivo seja correto ou compatível (veja "Formatos compatíveis" na página 149). 3. Conecte o dispositivo USB ao reprodutor de mídia novamente, se for necessário.

Perguntas frequentes

Como posso localizar arquivos de mídia e criar listas de reprodução?

Vários aplicativos de reprodutor de mídia estão disponíveis atualmente, como o Winamp e o iTunes, que permitem que você reproduza, organize e edite arquivos de mídia. Esses reprodutores de mídia também permitem que você crie listas de reprodução e edite as informações dos metadados para arquivos de mídia. Você pode pesquisar na Internet com seu navegador para localizar onde esses aplicativos estão disponíveis para download.

Como posso copiar os arquivos de meu CD de música para meu computador?

A extração de áudio digital, ou *Ripping*, é o processo de copiar conteúdo de áudio (ou vídeo) para um disco rígido, normalmente a partir de mídia removível, como CDs ou DVDs, ou de fluxos de mídia.

Para copiar música de CDs para um computador:

1. Insira o CD na unidade óptica de seu computador.
2. Abra o programa que você usa para copiar a música para seu computador, como o iTunes ou o Windows Media Player.
3. Aperte o botão **Importar** (usando o iTunes).

   -OU-

   Pressione o botão **Ripar** (usando o Windows Media Player).
4. Clique na música que você deseja copiar (Windows Media Player) e anote onde os arquivos de música foram salvos após terem sido copiados. O iTunes importa todo o CD para sua biblioteca de música do iTunes.
5. Clique no botão **Iniciar cópia** (Windows Media Player).
6. Quando a cópia estiver concluída, remova o CD. Agora a música estará em seu computador.

Obs.: Algumas músicas pode estar cobertas por leis de direitos autorais, que impedem sua cópia ou distribuição.

Posso usar um controle remoto universal com o reprodutor de mídia?

Você pode usar a maioria dos dispositivos de controle remoto universal, como os modelos Logitech Harmony.

20

Apêndice

Reprodução de conteúdo em multiformat

O multiformat é um tipo de arquivo que agrupa outros arquivos com o mesmo conteúdo digital, mas que podem estar codificados em formatos digitais diferentes. Por exemplo, um único arquivo de vídeo pode, na verdade, incluir alguns componentes, como vídeo, áudio e fotografia agrupados. O reprodutor de mídia consegue reproduzir vários tipos diferentes de arquivos em vários formatos. Para obter uma lista detalhada de formatos compatíveis, consulte "Formatos compatíveis" na página 149.

Codec de áudio	Contêiner de áudio	Codec de vídeo	Contêiner de vídeo	Photo (Foto)	Legenda*	Lista de reprodução
MP3	AIFF/AIF	MPEG 4 (ASP, AVC HD/H.264)	AVI	GIF	SRT	PLS
MP2/MP1	MKA	VC-1	ISO (AVCHD)	BMP	SUB	WPL
PCM/ LPCM	OGG	WMV3/ WMV9	ASF/WMV	JPEG	SUB (com IDX)	M3U/ M3U8
Dolby Digital**	WMA	Xvid	MKV	TIF/TIFF***	SMI	XML (iTunes)
Dolby Digital Plus	WAV		MOV/MP4/ M4V	PNG	SSA	CUE
Dolby TrueHD	EC3/AC3		tp, ts, m2t/ m2ts/mts		ASS	
FLAC			FLV/3GP		TXT	
WMA/ WMA Pro			OGM			
AAC						
OGG Vorbis						
APE						

*Para converter os arquivos de legenda codificados em um formato diferente, abra o arquivo com o Notepad e faça Salvar como com os seguintes parâmetros: Tipo de arquivo – Todos os arquivos e codificações – UTF-8.

**Somente 2 canais. O sinal de 2 ou mais canais é enviado por via digital até um receptor. Fabricado sob licença de Dolby Laboratories. "Dolby" e o símbolo do D duplo são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

***Somente uma única camada.

****Fabricado sob licença no Departamento de Patentes dos EUA: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 e outras patentes dos EUA e do mundo emitidas e pendentes. DTS é uma marca registrada e os logos e símbolo DTS são marcas comerciais da DTS, Inc.

Formatos compatíveis

Extensão do nome do arquivo	Codec	Formato/retentor
	VÍDEO	
.3g2/.3gp/.mov/.mp4	Vídeo: AVC/H264 MPEG4 M-JPEG Áudio: AAC AC3 MPEG Áudio PCM	QuickTime
.asf/.wmv	Vídeo: WMV3/VC-1 Áudio: WMA2 WMA3 WMA PRO MPEG Áudio AC3 PCM	ASF
.avi/.divx	Vídeo: AVC/H264 M-JPEG WMV3 WVC1 (VC1) Xvid Áudio: AAC AC3 ADPCM PCM MPEG Áudio WMA2	AVI
.flv	Vídeo: AVC/H264 Áudio: AAC MP3	FLV
.iso (BD)/.mts/.m2t/.m2ts/ .m4t/.tp/.trp/.ts/.tts	Vídeo: AVC/H264 Áudio: AC3 Dolby Digital Plus Dolby TrueHD MPEG Áudio PCM	MPEG TS

Extensão do nome do arquivo	Codec	Formato/retentor
.ogg	Vídeo MPEG4 AVC/H264 XviD Áudio Vorbis MPEG Áudio PCM AC3	OGG
.mkv	Vídeo: AVC/H264 MPEG4 Xvid WMV3 VC-1 Áudio: AAC AC3/DD Plus/TrueHD MPEG Áudio PCM	MATROSKA
É necessário um receptor de áudio para a saída de som digital surround de multicanais.		

Observações sobre vídeo:
1. MPEG4.2 Max (ASP@L5 1920x1080p30 ou 1280x720p60), taxa de bits (SD:20, HD:40).
2. EG-4.10 (H.264) Max (BP@L3.0 720x480p30 ou 720x576p25, MP@L4.1 e HP@L4.1 1920×1080p30 ou 1280x720p60), taxa de bits (SD:20, HD:40).
3. SMPTE 421M (VC-1) Máx (AP@L3 e MP@HL 1920×1080p30 ou 1280x720p60), taxa de bits (SD:20, HD:40).
4. WMV9 Máx (MP@HL 1920×1080p30 ou 1280x720p60), taxa de bits (SD:20, HD:40). Não é compatível com WMV7 nem WMV8. Não é compatível com perfis do Screen, Image e Image Versão 2.
5. Até 25 Mbps para streams por Wi-Fi.

Arquivo	Codec	Formato/retentor
ÁUDIO		
MP1/2/3/a	MPEG de áudio	Nenhum
AAC	MPEG 2/4 AAC LC/HE	1. ADTS 2. ADIF
M4A/MP4A	MPEG 2/4 AAC LC/HE	Quicktime
FLAC	FLAC	FLAC
WAV	PCM	WAVE
LPCM/PCM	PCM	Nenhum
OGG	1. OGG VORBIS 2. MPEG Áudio 3. PCM 4. AC3	OGG

Arquivo	Codec	Formato/retentor
ÁUDIO		
WMA	WMA2 (WMA)/ WMA3 (WMA Pro)	ASF
AIF/AIFF	PCM	AIFF
MKA	1. AC3 2. FLAC 3. MPEG 2/4 AAC LC/HE 4. MPEG Áudio 5. OGG Vorbis 6. PCM	MATROSKA
AC3/EC3	1. Dolby Digital 2. Dolby Digital Plus 3. Dolby TrueHD	AC3/EC3
APE	APE	Monkey's Audio
É necessário um receptor de áudio para a saída de som digital surround de multicanais.		

Tipo	Arquivo Nome do	Codec	Resolução	Outra limitação
FOTOS				
BMP	bmp	Não compactado (o mais comum)	Sem limites A imagem terá um tamanho reduzido	Não disponível
TIFF	tif/tiff	RGB de 24 bits não compactado (o mais comum)	4096x4096	Não comporta múltiplas páginas; mostra apenas a 1ª página
		LZW (sem perda)	2048x2048	Não disponível
PNG	png	DEFLATE (sem perda)	Sem limites A imagem terá um tamanho reduzido	Não disponível
GIF	gif	Os arquivos mais comuns não têm limites	Sem limites A imagem terá um tamanho reduzido	Para animação; só é compatível com a 1ª página
JPEG	jpeg/jpg	JPEG (com perdas) (o mais comum)	4096x4096	CMYK não é compatível
		Progressivo	2048x2048	Não disponível

Tipo	Arquivo Nome do	Codec	Resolução	Outra limitação
FOTOS				
Formatos RGB JPEG comprimido apenas e JPEG progressivo de até 2048. Apenas arquivos TIFF de única camada. Apenas BMP descomprimido. Não disponível indica que não há outras restrições conhecidas atualmente.				

Miniatura	Assistência Técnica	Limitação
MÚSICA		
Extensão do nome do arquivo	Apenas os formatos compatíveis com ID3 e EXIF têm miniatura	
mp3	Sim	Miniatura na tag id3 (tag "APIC" ou "PCI")
wma	Sim	Miniatura no formato asf ("WM/Imagem" nas informações estendidas)
m4a	Sim	Miniatura no formato quicktime ("moov/udta/meta/ilst/covr")
mp4a	Sim	Miniatura no formato quicktime ("moov/udta/meta/ilst/covr")
flac	Sim	Miniatura no formato flac
asf	Sim	Miniatura no formato asf ("WM/Imagem" nas informações estendidas)
wmv	Sim	Miniatura no formato asf ("WM/Imagem" nas informações estendidas)
mp4	Sim	Miniatura no formato quicktime ("moov/udta/meta/ilst/covr")
jpg	Sim	Miniatura no exif
jpe	Sim	Miniatura no exif
tiff	Sim	Miniatura no exif
tif	Sim	Miniatura no exif
jpeg	Sim	Miniatura no exif

Conformidade reguladora

Informações da Classe B da FCC (Federal Communications Commission)

A operação deste dispositivo está sujeita às duas condições a seguir:

1. Este dispositivo não pode causar interferência nociva.
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que possam causar uma operação indesejada.

Este equipamento foi testado e está dentro dos limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Estes limites foram projetados para fornecerem uma proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções do fabricante, pode causar interferência à radiocomunicação. Contudo, não existe nenhuma garantia de que a interferência não ocorra em uma determinada instalação. Se este equipamento provocar interferência prejudicial a receptores de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando-se e ligando-se o equipamento, você deverá tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena de recepção.
- Aumente o espaço que separa o equipamento do receptor.
- Conecte o equipamento a uma saída em um circuito diferente da qual o receptor está conectado.
- Consultar o varejista ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Todas as alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela WD podem proibir o usuário de operar o equipamento.

Informações regulamentares/Isenções de responsabilidade

A instalação e uso deste dispositivo sem fio de LAN devem estar estritamente de acordo com as instruções incluídas da documentação do usuário que acompanha o produto. Qualquer alteração ou modificação (inclusive as antenas) feitas neste dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pelo fabricante pode anular a autorização do usuário para operar o equipamento. O fabricante não se responsabiliza pela interferência de rádio ou televisão que possa vir a ocorrer após a modificação não autorizada deste dispositivo, nem pela substituição dos cabos de conexão e equipamentos diferentes daqueles especificados pelo fabricante. O usuário é totalmente responsável pela correção de qualquer interferência produzida por qualquer modificação, substituição ou conexão não autorizadas. O fabricante e seus revendedores e distribuidores autorizados não assumirão nenhum tipo de responsabilidade por dados ou infração das normativas governamentais oriundas do incumprimento destas diretrizes.

CUIDADO: Para cumprir com os requisitos normativos de exposição à radiofrequência da FCC, a antena usada para este transmissor deve ser instalada mantendo uma distância mínima de 20 cm de todas as pessoas e não deve ser colocada nem operada junto a outra antena ou transmissor.

Indústria do Canadá (IC)

Este dispositivo cumpre com a RSS-210 das Normas da Indústria do Canadá. A operação está sujeita às duas seguintes condições:

1. este dispositivo pode não provocar interferência e
2. este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, inclusive interferências que possam causar uma operação indesejada do dispositivo

Este dispositivo foi projetado para funcionar com uma antena que tenha um ganho máximo de 2,7 dBi. Antenas com um ganho mais alto são estritamente proibidas pelas leis da Indústria do Canadá. A impedância exigida da antena é de 50 ohms.

Para reduzir a interferência potencial de rádio para outros usuários, o tipo de antena e seu ganho deveriam ser escolhidos de modo que o EIRP não seja maior do que o necessário para que a comunicação tenha sucesso.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Declaração de exposição à radiação C:

Este equipamento cumpre com os limites de exposição de radiação IC estipulados para um ambiente não controlado. Este equipamento deveria ser instalado e operado a um mínimo de 20 cm de distância entre o radiador e o corpo humano.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Ce dispositif a été conçu pour fonctionner avec une antenne ayant un gain maximal de dB [2.7]. Une antenne à gain plus élevé est strictement interdite par les règlements d'Industrie Canada. L'impédance d'antenne requise est de 50 ohms.

NOTE IMPORTANTE: (Pour l'utilisation de dispositifs mobiles)

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Declaração ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Este dispositivo está em conformidade com a norma Canadense ICES-003 Classe B.

Cumprimento das Normas de Segurança

Aprovado para EUA e Canadá. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065, 7ª Ed: Aparelhos de áudio, vídeo e eletrônicos similares – Requisitos de segurança.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de sécurité.

Este dispositivo é apenas para uso com o adaptador de AC compatível relacionado pela UL.

Cet appareil n'est destiné qu'à des adaptateur compatibles marqués "UL Listed".

Conformidade CE para a Europa

A operação deste dispositivo está sujeita às seguintes normativas nacionais e seu uso pode ser proibido se determinadas restrições forem aplicadas.

A marca com o símbolo CE indica a conformidade deste sistema com as diretivas aplicáveis do Conselho da União Europeia, incluindo aa Diretivaa da EMC (2004/108/EC), (1999/5/EC), e a Diretiva de Baixa Tensão (2006/95/EC), e a Diretiva EuP (2005/32/EC). Foi feita uma “Declaração de Conformidade” de acordo com as diretivas aplicáveis, estando arquivada na Western Digital Europe.

Die Kennzeichnung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses System die anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union erfüllt, einschließlich der EMV-Richtlinien (2004/108/EG), (1999/5/EG), der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) und der Richtlinie (2005/32/EG) des Europäischen Parlaments. Eine „Konformitätserklärung“ gemäß den anwendbaren Richtlinien wurde abgegeben und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE sur l'appareil indique la conformité de cet appareil avec les directives applicables du Conseil de l'Union Européenne, dont les directives EMC (2004/108/EC), (1999/5/EC), la directive sur les limites de tension (2006/95/EC) et la directive EuP (2005/32/EC), si applicable. Une « déclaration de conformité » conforme aux directives applicables a été effectuée et est consultable chez Western Digital Europe.

Il marchio CE indica la conformità del sistema alle direttive applicabili del Consiglio dell'Unione europea, tra cui le Direttive EMC (2004/108/CE), (1999/5/CE), la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE), e la Direttiva EuP (2005/32/CE). Una “Dichiarazione di conformità” redatta in base alle direttive vigenti è disponibile presso Western Digital Europe.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema de las Directivas del Consejo de la Unión Europea correspondientes, incluidas las directivas EMC (2004/108/EC) y (1999/5/EC), la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE) y la Directiva EuP (2005/32/EC). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas aplicables y se encuentra archivada en Western Digital Europe.

CE-märkningen innebär att detta system uppfyller Europeiska Unionens tillämpliga rådsdirektiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC), (1999/5/EC), lågspänningsdirektivet (2006/95/EC) och EuP-direktivet (2005/32/EC). En "Konformitetsdeklaration" i enlighet med gällande direktiv har gjorts och finns arkiverad hos Western Digital Europe.

Merking med CE-symbolet indikerer at dette systemet samsvarer med gjeldende direktiver (council directives) for EU, inkludert EMC-direktiv (2004/108/EF), (1999/5/EF), Lavspenningsdirektiv (2006/95/EF) og EuP-direktiv (2005/32/EF). En "Samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt opprettet og er i Western Digital Europas arkiver.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan yhteisön neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), (1999/5/EC), alijännitedirektiivi (2006/95/EC) sekä EuP-direktiivi (2005/32/EC). "Noudattamisjulistus" on jätetty asiaankuuluvien direktiivien mukaisesti, ja se on tallessa Western Digital Europessa.

Mærkning med CE-symbolet angiver at systemet overholder Europaparlamentets og Rådets direktiver, herunder EMC-direktiverne (elektromagnetisk kompatibilitet) (2004/108/EC), (1999/5/EC) og lavspændingsdirektivet (2006/95/EC) og EuP-direktivet 2005/32/EC. En “Declaration of Conformity” (overensstemmelsesattestering) i henhold til gældende direktiver er afgivet og opbevares hos Western Digital Europe.

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе директив об электромагнитной совместимости (2004/108/EC, 1999/5/EC), директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC) и директивы об устройствах, использующих электроэнергию (2005/32/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения.

Η σήμανση με το σύμβολο CE υποδεικνύει ότι το σύστημα αυτό συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (2004/108/ΕΚ), (1999/5/ΕΚ), της οδηγίας περί χαμηλής τάσης (2006/95/ΕΚ) και της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2005/32/ΕΚ). Έχει πραγματοποιηθεί μία «Δήλωση συμμόρφωσης», σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και τηρείται στα αρχεία της Western Digital Ευρώπης.

يشير التمييز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك توجيهات التوافق الكهرومغناطيسي (2004/108/EC)، و(1999/5/EC)، و توجيه الجهد الكهربي المنخفض (2006/95/EC)، وEuP Directive 2005/32/EC. وتم وضع "إعلان المطابقة" طبقاً للتوجيهات سارية المفعول وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

Conformidade ambiental (China)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
机壳/机箱	X	O	O	O	O	O
电路板组合 / 板卡	X	O	O	O	O	O
电源变压器 / 电源供应器	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
遥控器	X	O	O	O	O	O

O: 代表此种部件的所有均质材料中所含的该种有毒有害物质均低于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量。

X: 代表此种部件所用的均质材料中, 至少有一类材料其所含的有毒有害物质高于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量

除非产品上另有标记，所有内附产品及其部件的'环保使用期限'均由此显示的符号表示。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的使用条件。

(在此表中，企业可能需要根据实际情况对标记"X"的项目进行进一步的技术性解释。)

Russia FAC (DoC)

Подтверждение соответствия Минкомсвязи России:

Декларация соответствия № Д-РД-2026 от 30.07.2012 года, действительна до 30.07.2018 года, зарегистрирована в Федеральном агентстве связи 02.08.2012 года

Informações de Garantia (Todas as regiões, exceto Austrália/Nova Zelândia)

Obtenção de manutenção

A WD valoriza seu negócio e tenta sempre lhe fornecer o melhor serviço. Se este Produto necessitar de manutenção, contate o agente onde comprou originalmente o Produto, ou visite o website de suporte do produto em *http://support.wdc.com* para obter informações sobre como obter serviço ou uma RMA (Return Material Authorization). Se for determinado que o Produto está defeituoso, você receberá um número de RMA e instruções para devolver o Produto. Uma devolução não autorizada (ou seja, sem a emissão de um número de RMA) será devolvida ao usuário, que se responsabilizará pelas despesas. As devoluções autorizadas devem ser enviadas em uma embalagem de envio aprovada, pré-paga e com seguro, para o endereço fornecido na documentação de devolução. A caixa original e materiais de embalagem precisam ser guardados para armazenar ou enviar seu produto WD. Para estabelecer de forma conclusiva o período de garantia, verifique a expiração de garantia (número serial requerido) através de *http://support.wdc.com*. A WD não se responsabiliza pela perda de dados, independentemente da causa, recuperação dos dados perdidos ou dados contidos em qualquer Produto colocado em sua posse.

Garantia limitada

A WD garante que o Produto, quando usado normalmente, estará, pelo período definido abaixo, livre de defeitos de material e mão-de-obra, e estará conforme a especificação da WD. O período de sua garantia limitada depende do país no qual seu Produto foi comprado. O período de sua garantia limitada é de 2 anos na região das Américas do Norte, Sul e Central, 2 anos na região da Europa, Oriente Médio e África e 2 anos na região do Pacífico Asiático, a não ser quando exigido de outra forma por lei. O período de sua garantia limitada começará na data de compra que aparece em seu recibo de compra. A WD pode, a sua total discrição, ampliar as garantias disponíveis para a compra. A WD não se responsabilizará por qualquer Produto devolvido se a WD determinar que o Produto foi roubado da WD ou que o defeito declarado a) não está presente, b) não pode ser corrigido de forma razoável porque o dano ocorreu antes da WD receber o Produto, ou c) ser atribuído a mau uso, instalação incorreta, alteração (incluindo remoção ou obliteração dos rótulos e abertura ou remoção das caixas externas, a menos que o produto esteja na lista limitada dos produtos assistidos pelo usuário, e que a alteração específica esteja dentro do escopo das instruções aplicáveis, conforme *http://support.wdc.com*), acidente ou manuseio incorreto enquanto estiver na posse de alguma entidade que não a WD. De acordo com

as limitações especificadas acima, sua única e exclusiva garantia será, durante o período da garantia especificado e por escolha da WD, o reparo ou a substituição do Produto por outro melhor ou equivalente. A garantia anterior da WD se deverá estender aos Produtos reparados ou substituídos para equilíbrio do período aplicável da garantia original ou noventa (90) dias, a partir da data do envio de um Produto reparado ou substituído, o que for mais longo.

A garantia limitada mencionada é a única garantia da WD e é aplicável somente aos produtos vendidos como novos. As ações indicadas aqui são em lugar de a) qualquer outra ação ou garantia, expressa, implícita ou estatutária, incluindo mas não se limitando a, qualquer garantia implícita de comercialização ou adaptação para uma determinada finalidade, e b) todas as obrigações e responsabilidades da WD relativamente a danos, incluindo mas não se limitando a danos acidentais, consequenciais ou especiais, ou qualquer perda financeira, lucros perdidos ou despesas, ou perdas de dados resultantes ou em conexão com a aquisição, uso ou desempenho do Produto, mesmo se a WD tiver sido avisada da possibilidade desses danos. Nos Estados Unidos da América, alguns estados não permitem a exclusão ou limitações de danos acidentais ou consequenciais. Por isso, as limitações podem não se aplicar a você. Esta garantia lhe dá direitos legais específicos, e você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado.

Informações da garantia (somente Austrália/Nova Zelândia)

Para clientes que compram os produtos na Austrália e Nova Zelândia, consulte essas informações de garantia.

Nada nesta garantia modifica ou exclui seus direitos legais presentes na Lei da Concorrência e Consumidores da Austrália ou da Lei de Proteção ao Consumidor da Nova Zelândia. Essa garantia estipula a abordagem preferida da WD para resolver os pedidos de garantia, o que deve ser rápida e simples para todas as partes.

Não se faz nenhuma outra garantia, explítica ou implícita na lei, inclusive aquelas presentes na Lei de Venda de Produtos, com respeito ao Produto. Se você comprou seu Produto na Nova Zelândia para fins comerciais, você reconhece e aceita que a Lei de Proteção do Consumidor da Nova Zelândia não se aplica.

Na Austrália, nossos produtos vêm com garantias que não podem ser excluídas da Lei do Consumidor australiano. Você tem o direito a uma substituição ou devolução caso haja um defeito de maior proporção, bem como o direito a compensação por qualquer perda ou dano razoável que pudesse ser previsto. Você também tem o direito a ter os produtos reparados ou substituídos caso eles não tenham uma qualidade aceitável ou se o defeito não se deva a uma falha de maior proporção. O que constitui uma falha de maior proporção está estipulado na Lei do Consumidor australiano.

Garantia

A WD garante que o Produto, quando usado normalmente, estará, pelo período definido abaixo, livre de defeitos de material e mão-de-obra, e estará conforme a especificação da WD. O termo da sua garantia é de 1 ano na Austrália e Nova Zelândia, exceto onde for exigido de outro modo por lei. O termo do seu período de garantia deverá começar na data da compra, conforme o que estiver registrado no recibo de compra de um distribuidor ou revendedor autorizado. O comprovante de compra será necessário para poder utilizar essa garantia e para estabelecer a data de início da mesma. Não será fornecido um serviço de garantia a não ser que o Produto seja devolvido a um distribuidor ou revendedor autorizado ou ao centro de devolução regional da WD onde o produto saiu originalmente. A WD pode, a sua total discrição, ampliar as garantias disponíveis para a compra. A WD não assume nenhuma responsabilidade pelo Produto devolvido se a WD determinar que o Produto (i) não foi comprado de um distribuidor ou revendedor autorizado, (ii) não foi usado de acordo com as especificações e instruções da WD, (iii) não foi usado para sua função pretendida, ou (iv) foi roubado da WD ou a anomalia declarada a) não se confirma, b) não pode ser razoavelmente retificada porque o dano ocorreu antes de a WD ter recebido o Produto, ou c) é atribuível a má utilização, instalação incorreta, alteração (incluindo a remoção ou eliminação de etiquetas e abertura ou remoção das caixas externas, inclusive da calha de montagem, exceto se o produto constar na lista de produtos com assistência limitada pelo usuário, e se a alteração específica estiver dentro do âmbito das instruções aplicáveis, de acordo com http://support.wdc.com), acidente ou má utilização enquanto estiver na posse de outras pessoas que não a WD.

OS PRODUTOS SÃO ARTIGOS COMPLEXOS E FRÁGEIS QUE PODEM SOFRER FALHAS DEVIDO (A) A CAUSAS EXTERNAS, TAIS COMO O MANUSEIO INAPROPRIADO, EXPOSIÇÃO AO CALOR, FRIO, UMIDADE, E A FALHAS DE ENERGIA, OU (B) A FALHAS INTERNAS, ENTRE OUTRAS. ESSAS FALHAS PODEM PROVOCAR A PERDA, CORRUPÇÃO, EXCLUSÃO OU ALTERAÇÃO DOS DADOS. OBSERVE QUE VOCÊ SERÁ RESPONSÁVEL PELA PERDA, CORRUPÇÃO, EXCLUSÃO OU ALTERAÇÃO DOS DADOS, SEJA COMO ISSO FOR PROVOCADO, E POR REALIZAR BACKUPS E PROTEGER OS DADOS CONTRA PERDA, CORRUPÇÃO, EXCLUSÃO E ALTERAÇÃO. VOCÊ CONCORDA EM FAZER O BACKUP CONTÍNUO DE TODOS OS DADOS NO PRODUTO E CONCLUIR O BACKUP ANTES DE PROCURAR QUALQUER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO OU SUPORTE TÉCNICO DA WD.

Na Austrália, se o Produto não for do tipo que é adquirido comumente para uso ou consumo pessoal ou domiciliar, a WD limita sua responsabilidade de substituição do Produto ou fornecimento de um Produto equivalente ou melhor, desde que seja justo e razoável proceder desse modo.

A garantia deverá estender-se aos Produtos reparados ou substituídos para equilíbrio do período aplicável da garantia original ou noventa (90) dias, a partir da data de saída da WD de um Produto reparado ou substituído, o que for mais longo. A garantia é a única garantia do fabricante da WD e é aplicável somente aos produtos vendidos como novos.

Obtenção de serviço

A WD valoriza seu negócio e tenta sempre lhe fornecer o melhor serviço. Se você encontrar qualquer problema, permita-nos tentar solucioná-lo antes de devolver este Produto. Grande parte das perguntas de suporte técnico podem ser respondidas através da nossa base de conhecimento ou serviço de suporte por e-mail pelo http://support.wdc.com. Se não houver uma resposta disponível ou, se preferir, entre em contato com a WD pelo telefone apresentado no começo deste documento.

Se quiser fazer uma reclamação, você deve, primeiramente, entrar em contato com o revendendor de quem você adquiriu o Produto. Se não for possível contatar o revendedor de quem você comprou o Produto, ou visite o website de suporte do Produto no http://support.wdc.com para obter informações sobre como obter serviço ou uma RMA (Autorização para a Substituição do Produto). Se for determinado que o Produto está defeituoso, você receberá um número de RMA e instruções para devolver o Produto. Uma devolução não autorizada (ou seja, sem a emissão de um número de RMA) será devolvida ao usuário, que se responsabilizará pelas despesas. As devoluções autorizadas devem ser enviadas em uma embalagem de envio aprovada, pré-paga e com seguro, para o endereço fornecido com o número da sua RMA. Se após receber a solicitação da garantia, a WD ou o revendedor de quem você comprou o Produto determina que sua solicitação é válida, a WD ou o revendedor em questão deverá, ao seu critério, reparar ou substituir o Produto por outro equivalente ou melhor ou reembolsar o custo do Produto para você. Você se responsabiliza pelos gastos associados à solicitação dessa garantia. Os benefícios fornecidos a você por essa garantia se acrescentam aos outros direitos e recursos disponíveis na Lei da Concorrência e do Consumidor da Austrália ou a Lei de Proteção ao Consumidor da Nova Zelândia.

A caixa original e materiais de embalagem precisam ser guardados para armazenar ou enviar seu produto WD. Para estabelecer de forma conclusiva o período de garantia, verifique a expiração de garantia (número serial requerido) através de http://support.wdc.com.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, Califórnia 92612
Telefone: 949-672-7000
E-mail: support@wdc.com

GNU General Public License ("GPL")

O firmware incorporado a este produto pode incluir software protegido por direitos autorais de terceiros licenciados sob o GPL ou Lesser General Public License ("LGPG") (coletivamente denominados "Software GPL") e não do Acordo de Licença de Usuário Final da Western Digital. Em conformidade com GPL, se for aplicável: 1) o código fonte para o Software GPL pode ser baixado gratuitamente no site http://support.wdc.com/download/gpl ou adquirido em CD por um valor simbólico em http://support.wdc.com/download/gpl ou ligando para o Atendimento ao Cliente dentro de três anos a partir da data da compra; 2) você pode reutilizar, redistribuir e modificar o Software GPL; 3) no que concerne apenas o Software GPL, não se oferece nenhuma garantia, até o limite permitido por lei; e 4) uma cópia do GPL acompanha este produto, e pode ser obtida no site http://www.gnu.org, e também pode ser encontrada em http://support.wdc.com/download/gpl.

Você se responsabiliza totalmente por qualquer modificação ou manipulação do Software, inclusive mas sem se limitar a qualquer Software de Código Aberto. A Western Digital não se responsabiliza por nenhuma modificação nem manipulação. A Western Digital não oferecerá suporte a produtos cujos softwares fornecidos por ela você tenha modificado ou tentado modificar.

Licenças de terceiros do Spotify

Vários componentes fantásticos de software de código aberto e livre ajudaram muito o Spotify a chegar onde está hoje. Alguns exigem que incluamos os contratos de licença no nosso produto. Isso está feito. Como gostamos de dar crédito a quem merece, incluídos a lista completa abaixo. Isso significa que você não só pode ver qual software estamos usando, mas também os termos da licença. Um muito obrigado a todos nós do Spotify às pessoas inteligentes por trás desses programas fantásticos. Rock on!

- Boost
- Expat
- FastDelegate
- libogg
- libvorbis
- Mersenne Twister
- zlib

Boost
http://www.boost.org/

Licença do Software Boost – Versão 1.0 – 17 de agosto de 2003

Outorga-se aqui a permissão gratuita a qualquer pessoa ou organização que obtiver uma cópia do software e a respectiva documentação cobertas por esta licença (o "Software") para usar, reproduzir, exibir, distribuir, executar e transmitir o Software e elaborar trabalhos derivados do mesmo, e permitir a terceiros que recebam ao Software de também realizar essas ações, tudo isso sujeito ao seguinte:

As notificações de direitos autorais no Software e toda esta declaração, inclusive a outorga de licença acima, esta restrição e a seguinte isenção de responsabilidade, devem estar inclusos, em sua totalidade ou em parte, em todas as cópias do Software e todos os trabalhos derivados do Software, exceto quando essas cópias ou trabalhos derivados estejam apenas na forma de código objeto executáveis gerado por um processador de linguagem de código fonte.

O SOFTWARE É FORNECIDO TAL COMO ESTÁ, SEM GARANTIAS DE NENHUM TIPO, SEJAM ESTAS EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, TAIS COMO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE, ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO DETERMINADO, TÍTULO E NÃO INFRAÇÃO. SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, OS DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS NEM OS INDIVÍDUOS QUE DISTRIBUÍREM O SOFTWARE SE RESPONSABILIZARÃO POR DANOS OU INCUMBÊNCIAS, SEJA NO CONTRATO, ATO LÍCITO CIVIL OU DE QUALQUER OUTRO TIPO, ORIUNDOS DE OU EM RELAÇÃO AO SOFTWARE, BEM COMO SUA UTILIZAÇÃO E OUTRAS NEGOCIAÇÕES.

Expat
http://www.jclark.com/xml/expat.html

Licença do Expat. Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Outorga-se aqui a permissão gratuita a qualquer pessoa que obtiver uma cópia do software e arquivos de documentação relacionados (o "Software") para manusear o Software sem restrições, inclusive, entre outros, os direitos de usar, copiar, modificar, mesclar, divulgar, distribuir, sub-licenciar e/ou vender cópias do Software, e permitir a terceiros que recebam ao Software de também realizar essas ações, tudo isso sujeito às seguintes condições:

A notificação de direitos autorais acima e esta notificação de permissão devem estar incluídas em todas as cópias e partes substanciais do Software.

O SOFTWARE É FORNECIDO TAL COMO ESTÁ, SEM GARANTIAS DE NENHUM TIPO, SEJAM ESTAS EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, TAIS COMO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE, ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO DETERMINADO E NÃO INFRAÇÃO. SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, OS AUTORES OU DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS SE RESPONSABILIZARÃO PERANTE NENHUMA DEMANDA, DANOS OU INCUMBÊNCIAS, SEJA EM UMA AÇÃO DE CONTRATO, ATO LÍCITO CIVIL OU DE QUALQUER OUTRO TIPO, ORIUNDOS DE OU EM RELAÇÃO AO SOFTWARE, BEM COMO SUA UTILIZAÇÃO E OUTRAS NEGOCIAÇÕES.

FastDelegate
http://www.codeproject.com/KB/cpp/FastDelegate.aspx

O PRODUTO (TAL COMO SE DEFINE ABAIXO) É FORNECIDO SEGUNDO OS TERMOS DESTA LICENÇA DE PROJETO DE CÓDIGO ABERTO ("LICENÇA"). O PRODUTO É PROTEGIDO POR DIREITOS AUTORAIS E/OU OUTRAS LEIS VIGENTES. QUALQUER USO DO PRODUTO DIFERENTE DAQUELE AUTORIZADO POR ESTA LICENÇA OU DIREITO AUTORAL É ESTRITAMENTE PROIBIDO.

AO EXERCER OS DIREITOS DO PRODUTO ESTIPULADOS AQUI, VOCÊ ACEITA E CONCORDA EM CUMPRIR OS TERMOS DO CONTRATO DESTA LICENÇA. O AUTOR LHE OUTORGA OS DIREITOS AQUI PRESENTES CONTANTO QUE VOCÊ ACEITE ESSES TERMOS E CONDIÇÕES. CASO VOCÊ NÃO ACEITE NEM SE DISPONHA A CUMPRIR OS TERMOS DESTA LICENÇA, VOCÊ NÃO PODERÁ USAR O PRODUTO.

1. Definições.
   a. Artigos" significa, coletivamente, todos os artigos escritos pelo Autor descrevendo como o Código Fonte e os Arquivos executáveis do Produto podem ser utilizados pelo usuário.
   b. Autor" significa o indivíduo ou entidade que oferece o Produto, segundo os termos desta Licença.
   c. Trabalho derivado" se refere a um trabalho derivado do Produto ou com base no Produto e outros produtos pré-existentes.
   d. Arquivos executáveis" se refere aos arquivos binários executáveis, configuração e qualquer outro arquivo de dados necessário incluído no Produto.
   e. Distribuidor" significa o distribuidor do website, revista, CD-ROM, DVD ou outro meio através do qual você obteve este Produto.
   f. Código fonte" se refere ao conjunto de arquivos de configuração e código fonte utilizados para criar os Arquivos Executáveis.
   g. Versão Padrão" se refere ao Produto que não foi modificado, ou que foi modificado de acordo com o consentimento do Autor e sua total discrição.
   h. Produto" se refere ao conjunto de arquivos distribuídos pelo Distribuidor, incluindo o Código Fonte, Arquivos Executáveis, arquivos de dados, binários, documentação, notas técnicas e Artigos.
   i. Você" se refere a você, indivíduo ou entidade, que deseja usar o Produto e exercer os direitos outorgados por esta Licença.
2. Direitos de uso correto. Não há nada implícito nesta Licença que vise a reduzir, limitar ou restringir os direitos provenientes do uso correto, manuseio correto, primeira venda ou outras limitações dos direitos exclusivos do detentor dos direitos autorais previsto na lei de direitos autorais ou outras legislações vigentes.
3. Outorga de licença. Sujeito aos termos e condições desta Licença, o Autor outorga a você uma licença de uso mundial, livre de royalties, não exclusiva, perpétua (pela duração dos direitos autorais vigentes) para que possa exercer os direitos sobre o Produto, tal como se estipula abaixo:
   a. Você pode usar a versão padrão do Código Fonte ou Arquivos Executáveis em seus próprios aplicativos.
   b. Você pode aplicar correções de problemas, correções de portabilidade e outras modificações junto ao Domínio Público ou ao Autor. Um Produto modificado desta forma deverá, ainda assim, ser considerado como a versão padrão, estando sujeito a esta Licença.
   c. Você pode modificar sua cópia deste Produto (excetuando os Artigos) de qualquer modo viável para criar um Produto Derivado, desde que você insira uma notificação apropriada em cada arquivo alterado estipulando como, quando e onde você alterou o arquivo em questão.
   d. Você pode distribuir a versão padrão dos Arquivos Executáveis e o Código Fonte ou Produto Derivado de forma agregada com outros programas (possivelmente comerciais), como parte de uma distribuição mais ampla do software (possivelmente comercial).
   e. Os Artigos que abordam o Produto publicados da forma que for pelo autor não podem ser distribuídos nem redivulgados sem o consentimento expresso do Autor. O autor detém dos direitos autorais de todos os Artigos em questão. Você pode usar os Arquivos Executáveis e Código Fonte presentes nesta Licença, mas não pode redivulgar, redistribuir nem publicar ou disponibilizar de nenhuma outra maneira os Artigos, sem o consentimento escrito do Autor.

   Qualquer sub-rotina ou módulo fornecido por você e vinculado ao Código Fonte ou Arquivos Executáveis deste Produto não deverão ser considerados como parte do Produto, e não estarão sujeitos aos termos desta Licença.
4. Licença da patente. Sujeito aos termos e condições desta Licença, cada Autor outorga a você uma licença da patente perpétua, para uso mundial, não exclusivo, gratuita, livre de royalties e irrevogável (exceto conforme se menciona nesta seção) para que você possa realizar, usar, importar ou transferir o Produto de modo cabível.
5. Restrições. A licença outorgada na Seção 3 acima está expressamente sujeita a e limitada pelas seguintes restrições:
   a. Você concorda em não remover as notificações de atribuição, direitos autorais originais, patente, marca comercial e isenções de responsabilidade associadas que possam aparecer no Código Fonte ou nos Arquivos Executáveis.
   b. Você concorda em não divulgar nem implicar de nenhum outro modo de que este Produto é de sua propriedade.
   c. O nome do Autor não pode ser usado para endossar nem promover produtos derivados do Produto, sem o consentimento prévio por escrito do Autor.

d. Você concorda em não vender, conceder nem alugar nenhuma parte do Produto. Isso não impede que você inclúa o Produto ou parte do Produto em uma distribuição mais ampla do software que estiver sendo vendida. Porém, o Produto em si não pode ser vendido, concedido nem alugado.

e. Você pode distribuir os Arquivos Executáveis e o Código Fonte apenas sob os termos desta Licença e você deve incluir uma cópia do, ou o Identificador de Recursos Uniforme para, esta Licença com cada cópia dos Arquivos Executáveis ou Código Fonte que você distribuir, assegurando-se de que todos que receberem esses Arquivos Executáveis e Código Fonte concordem igualmente com os termos desta Licença aplicados aos mesmos. Você não pode oferecer nem impor nenhum termo no Produto que altere ou restrinja os termos desta Licença, nem o exercício, por parte dos receptores, dos direitos aqui outorgados. Você não pode sub-licenciar o Produto. Você deve manter intactas todas as notificações referentes a esta Licença e às isenções de garantias. Você não pode distribuir os Arquivos Executáveis nem o Código Fonte com medidas tecnológicas que controlem o acesso ou o uso do Produto de modo inconsistente com os termos desta Licença.

f. Você concorda em não usar o Produto para fins ilegais, imorais ou impróprios, nem em páginas que contenham materiais dessa índole. O Produto está sujeito às leis de exportação vigentes. Você concorda em cumprir todas essas leis e regulamentações aplicáveis ao Produto depois de receber o mesmo.

6. Representações, Garantias e Isenção de Responsabilidades. ESTE PRODUTO É FORNECIDO DO MODO EM QUE ESTÁ, ONDE ESTÁ E TAL COMO SE DISPONIBILIZA, SEM GARANTIAS EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS NEM OUTRAS CONDIÇÕES. VOCÊ, O USUÁRIO, ASSUME TODOS OS RISCOS PELO SEU USO, INCLUSIVE OS DE INFRAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS, INFRAÇÃO DA PATENTE, ADEQUAÇÃO, ETC. O AUTOR SE ISENTA EXPRESSAMENTE DE QUALQUER GARANTIA OU CONDIÇÕES ESTATUTÁRIAS, EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, INCLUSIVE, ENTRE OUTRAS, LIMITAÇÕES, GARANTIAS OU CONDIÇÕES DE COMERCIABILIDADE, QUALIDADE OU ADEQUAÇÃO AO COMÉRCIO PARA UMA FINALIDADE DETERMINADA, OU QUALQUER GARANTIA DE TÍTULO OU NÃO INFRAÇÃO, OU QUE O PRODUTO (OU PARTE DELE) ESTEJA CORRETO, ÚTIL, LIVRE DE ERROS OU DE VÍRUS. VOCÊ DEVE REPASSAR ESTE AVISO SEMPRE QUE DISTRIBUIR O PRODUTO OU PRODUTOS DERIVADOS DESTE.
7. Indenização. Você concorda em defender, indenizar e isentar de responsabilidades o Autor e o Distribuidor contra qualquer acusação, processos, perdas, danos, responsabilidades, custos e gastos (incluindo taxas advocatícias ou jurídicas razoáveis) resultantes ou referentes ao uso do Produto realizado por você.
8. Limitação de responsabilidade. EXCETO ATÉ ONDE FOR EXIGIDO PELA LEI VIGENTE, O AUTOR OU O DISTRIBUIDOR NÃO SERÁ RESPONSÁVEL, SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, NEM PERANTE VOCÊ NEM PERANTE TEORIAS JURÍDICAS, POR DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS, PUNITIVOS OU EXEMPLARES PROVENIENTES DESTA LICENÇA OU DO USO DO PRODUTO, DO MODO QUE FOR, MESMO QUANDO O AUTOR OU O DISTRIBUIDOR TIVER SIDO AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DOS DANOS EM QUESTÃO.
9. Encerramento.
   a. Esta Licença e os direitos outorgados por ela serão rescindidos automaticamente a partir do momento que você infringir qualquer termo desta Licença. Os indivíduos ou entidades que receberem de você os Produtos Derivados segundo esta Licença não terão suas respectivas licenças encerradas, desde que eles continuem cumprindo totalmente as licenças em questão. As seções 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 permanecerão vigentes mesmo após a rescisão desta Licença.
   b. Se você mover qualquer tipo de ação referente aos direitos autorais, marca comercial, patente ou qualquer infração contra qualquer colaborador que possa praticado alguma infração no Produto, sua Licença desse colaborador é rescindida automaticamente.
   c. Sujeito aos termos e condições acima, esta Licença é perpétua (pela duração dos direitos autorais vigentes no Produto). Não obstante o exposto acima, o Autor se reserva o direito de lançar o produto com diferentes termos da Licença ou parar de distribuir o Produto em qualquer momento. Porém, essa escolha não será como motivo para retirar esta Licença (ou qualquer outra licença que tenha sido ou seja outorgada segundo os termos desta Licença), sendo que ela permanecerá vigente exceto se for rescindida conforme os termos acima.
10. Distribuidor. As partes aqui confirmam que o Distribuidor não deverá, sob nenhuma circunstância, ser responsabilizado por nenhum aspecto abordado nesta Licença. O Distribuidor não oferece nenhum tipo de garantia referente ao Produto, não devendo ser responsabilizado, quer seja por você ou por terceiros ou teorias jurídicas, por dados tais como, entre outros, consequenciais, incidentais, especiais ou gerais, em conexão a esta Licença. O Distribuidor se reserva o direito de cessar a disponibilização do Produto a você em qualquer momento, sem aviso prévio.
11. Diversos
    a. Esta Licença deve estar regida pela legislação da sede do escritório do Autor ou, se o Autor for um indivíduo, pelas leis do local de residência principal do Autor.
    b. Se qualquer cláusula desta Licença for inválida ou não aplicável pela legislação vigente, isso não deverá afetar a validez e aplicação das cláusulas restantes da Licença, sem que para isso seja necessária alguma ação de terceiros. Assim, a cláusula deverá então ser adaptada no mínimo necessário para que seja então válida e aplicável.

c. Nenhum termo ou cláusula desta Licença deve ser renunciado, nem se deve consentir nenhum tipo de infração, exceto se mediante consentimento por escrito e assinado pela parte que será responsabilizada pela renúncia ou consentimento.

d. Esta Licença constitui o acordo completo entre as partes com respeito ao Produto aqui licenciado. Não existe nenhum tipo de compreensão, acordo ou representação referente ao Produto que não esteja especificado aqui. O Autor não deverá estar sujeito a cláusulas adicionais que aparecerem em qualquer tipo de comunicado feito por você. Esta Licença não pode ser modificada sem o acordo mútuo por escrito entre o Autor e você.

libogg
http://www.xiph.org/ogg/

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

A redistribuição e uso das formas binárias e código fonte, com ou sem modificação, são permitidos desde que se cumpram as seguintes condições:

- As redistribuições do código fonte devem manter o aviso de direitos autorais acima, esta lista de condições e a seguinte isenção de responsabilidades.
- As redistribuições da forma binária devem reproduzir o aviso de direitos autorais acima, esta lista de condições e a seguinte isenção de responsabilidades tanto na documentação quanto em outros materiais que forem fornecidos com a distribuição.
- Não está permitido o uso do nome da Xiph.org Foundation nem os nomes de seus colaboradores para endossar ou promover produtos derivados deste software, sem a devida permissão prévia por escrito.

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELOS DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS E COLABORADORES TAL COMO ESTÁ, ISENTANDO-SE DE QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, TAIS COMO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE DETERMINADA. EM NENHUM CASO XIPH.ORG FOUNDATION OU SEUS COLABORADORES DEVERÃO SER RESPONSABILIZADOS POR DANOS DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENCIAIS (INCLUSIVE, ENTRE OUTROS, A VENDA DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS; PERDA DO USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), CAUSADOS DO MODO QUE FOR OU SEGUNDO QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL, SEJA NO CONTRATO, ATO LÍCITO CIVIL (TAL COMO A NEGLIGÊNCIA OU ATOS RELACIONADOS) PROVENIENTES DO USO DESTE SOFTWARE, MESMO SE A POSSIBILIDADE DO DANO EM QUESTÃO TIVER SIDO ALERTADA ANTERIORMENTE.

libvorbis
http://www.xiph.org/vorbis/

Copyright (c) 2002-2004 Xiph.org Foundation

A redistribuição e uso das formas binárias e código fonte, com ou sem modificação, são permitidos desde que se cumpram as seguintes condições:

- As redistribuições do código fonte devem manter o aviso de direitos autorais acima, esta lista de condições e a seguinte isenção de responsabilidades.
- As redistribuições da forma binária devem reproduzir o aviso de direitos autorais acima, esta lista de condições e a seguinte isenção de responsabilidades tanto na documentação quanto em outros materiais que forem fornecidos com a distribuição.
- Não está permitido o uso do nome da Xiph.org Foundation nem os nomes de seus colaboradores para endossar ou promover produtos derivados deste software, sem a devida permissão prévia por escrito.

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELOS DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS E COLABORADORES TAL COMO ESTÁ, ISENTANDO-SE DE QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, TAIS COMO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE DETERMINADA. EM NENHUM CASO XIPH.ORG FOUNDATION OU SEUS COLABORADORES DEVERÃO SER RESPONSABILIZADOS POR DANOS DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENCIAIS (INCLUSIVE, ENTRE OUTROS, A VENDA DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS; PERDA DO USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), CAUSADOS DO MODO QUE FOR OU SEGUNDO QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL, SEJA NO CONTRATO, ATO LÍCITO CIVIL (TAL COMO A NEGLIGÊNCIA OU ATOS RELACIONADOS) PROVENIENTES DO USO DESTE SOFTWARE, MESMO SE A POSSIBILIDADE DO DANO EM QUESTÃO TIVER SIDO ALERTADA ANTERIORMENTE.

Mersenne Twister
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/CODES/mt19937ar.c

Copyright (C) 1997 – 2002, Makoto Matsumoto and Takuji Nishimura.

Todos os direitos reservados.

A redistribuição e uso das formas binárias e código fonte, com ou sem modificação, são permitidos desde que se cumpram as seguintes condições:

1. As redistribuições do código fonte devem manter o aviso de direitos autorais acima, esta lista de condições e a seguinte isenção de responsabilidades.
2. As redistribuições da forma binária devem reproduzir o aviso de direitos autorais acima, esta lista de condições e a seguinte isenção de responsabilidades tanto na documentação quanto em outros materiais que forem fornecidos com a distribuição.
3. Os nomes dos colaboradores não podem ser usados para endossar nem promover produtos derivados deste software sem a permissão prévia específica por escrito.

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELOS DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS E COLABORADORES TAL COMO ESTÁ, ISENTANDO-SE DE QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, TAIS COMO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE DETERMINADA. EM NENHUM CASO O DETENTOR DOS DIREITOS AUTORAIS OU SEUS COLABORADORES DEVERÃO SER RESPONSABILIZADOS POR DANOS DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENCIAIS (INCLUSIVE, ENTRE OUTROS, A VENDA DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS; PERDA DO USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), CAUSADOS DO MODO QUE FOR OU SEGUNDO QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL, SEJA NO CONTRATO, ATO LÍCITO CIVIL (TAL COMO A NEGLIGÊNCIA OU ATOS RELACIONADOS) PROVENIENTES DO USO DESTE SOFTWARE, MESMO SE A POSSIBILIDADE DO DANO EM QUESTÃO TIVER SIDO ALERTADA ANTERIORMENTE.

zlib
http://www.zlib.net/

zlib.h – interface da biblioteca de compressão 'zlib' para fins gerais, versão 1.2.3, 18 de julho de 2005

Copyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler

Este software é fornecido tal como está, sem nenhum tipo de garantia explícita ou implícita. Em nenhum caso os autores deverão ser responsáveis por danos provenientes do uso deste software.

A permissão é outorgada a todos que usarem este software para qualquer finalidade, inclusive para aplicações comerciais, podendo ser alterado e distribuído livremente, sujeito apenas às seguintes restrições:

1. A origem deste software não deve ser ser indevidamente representada, ou seja, você não deve alegar ter escrito o software original. Se você usar este software em um produto, seria muito agradecido um reconhecimento expresso na documentação do produto, sem que seja, por isso, obrigatório.
2. As versões alteradas da fonte devem estar marcadas como tais, e não devem alegar ser o software original.
3. Este aviso não deve ser retirado nem alterado de nenhuma distribuição da fonte.

Jean-loup Gailly jloup@gzip.org, Mark Adler *madler@alumni.caltech.edu*

Fabricado sob licença de Dolby Laboratories. "Dolby" e o símbolo do D duplo são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

Material confidencial não publicado. © 1995-2005 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.
© 2006-2007 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.

HDMI, o logotipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas de HDMI Licensing LLC.

Rovi™
Este produto incorpora tecnologia de proteção de direitos autorais, protegido pelas patentes dos EUA e outros direitos da propriedade intelectual. O uso desta tecnologia de proteção dos direitos autorais deve ser autorizado pela Rovi Corporation, e visa à utilização doméstica e limitada de outros tipos, exceto quando expressamente autorizado pela Rovi Corporation. Está terminantemente proibida a engenharia reversa ou a desmontagem.

Não conecte a unidade através de um vídeo cassete. Os sinais de vídeo transmitidos pelos vídeos cassetes podem ser afetados pelos sistemas de proteção de direitos autorais e a imagem ficará distorcida na televisão.

Microsoft
Este produto contém tecnologia sujeita a direitos de propriedade intelectual da Microsoft. O uso ou distribuição dessa tecnologia fora deste produto está proibido se não houver uma licença apropriada da Microsoft.

Os proprietários de conteúdo usam a tecnologia de administração de direitos digitais do Windows Media (WMDRM, nas siglas em inglês) para proteger a propriedade intelectual, incluindo direitos autorais. Este dispositivo usa o software WMDRM para acessar conteúdo protegido pelo WMDRM. Se o software WMDRM não consegue proteger o conteúdo, os proprietários de conteúdo podem pedir à Microsoft que revogue a possibilidade do software de usar o WMDRM para reproduzir ou copiar conteúdo protegido. A revogação não afeta o conteúdo não protegido. Ao fazer o download das licenças para conteúdo protegido, você aceita que a Microsoft pode incluir uma lista de revogação com as licenças. Os proprietários de conteúdo podem solicitar que você atualize o WMDRM para acessar conteúdo. Se rejeitar uma atualização, você não poderá acessar conteúdo que requeira a atualização.

Os proprietários de conteúdo usam a tecnologia de acesso de conteúdo da Microsfot PlayReady para proteger propriedade intelectual, incluindo conteúdo protegido por direitos autorais. Este dispositivo usa tecnologia PlayReady para acessar conteúdo protegido pelo PlayReady e/ou WMDRM. Se o dispositivo não puder aplicar as restrições adequadamente sobre o uso do conteúdo, os proprietários do conteúdo podem solicitar à Microsoft que revogue a capacidade do dispositivo de consumir conteúdo protegido por PlayReady. A revogação não deveria afetar conteúdo não protedigo ou conteúdo protegido por outras tecnologias de acesso a conteúdo. Os proprietários de conteúdo podem solicitar que você atualize o PlayReady para acessar conteúdo. Se rejeitar uma atualização, você não poderá acessar conteúdo que requeira a atualização.

Adobe®
Este produto conta com a tecnologia Adobe® Flash®. Para maiores informações, visite o site *http://www.adobe.com/software/flash/about/*.

O sistema de montagem na parede, localizada na parte inferior da unidade, não está projetado para o uso generalizado por usuários finais.

A WD respeita os direitos dos proprietários de direitos autorais de controlarem o uso da propriedade intelectual.

As informações oferecidas pela WD são consideradas precisas e confiáveis; porém, a WD não assume nenhuma responsabilidade pela sua utilização em qualquer infração de patentes ou direitos de terceiros que possam vir a ocorrer a partir do seu uso. Nenhuma licença é outorgada por implicação ou outra forma similar sob qualquer patente ou direitos de patente da WD. A WD reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento sem aviso prévio.

Western Digital, WD, o logotipo WD, WD TV, My Book e My Passport são marcas comerciais registradas da Western Digital Technologies, Inc. nos Estados Unidos e outros países: e WD TV Live Play, WD TV Remote e WD Livewire são marcas comerciais da Western Digital Technologies, Inc. Podem ser mencionadas outras marcas neste documento que pertençam a outras empresas.

© 2013 WD, uma empresa Western Digital. Todos os direitos reservados.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, Califórnia 92612 E.U.A.

4779-705073-C03 Abr 2013

Índice Remissivo

A

AccuWeather.com 65
Acessórios 3
aplicativo
  espaço 37
  limite de armazenamento 37
  uso 37
aplicativos
  atualização 36
  autoexecutar ao iniciar 36
  autoexecutar aplicativo ao iniciar 36
  bloquear e desbloquear aplicativo 35
  colocar em uma página 35
apresentação de slides
  configuração da sequência 139
  controles de reprodução 62
  duração do intervalo 139
  música de fundo 62
  repetição contínua e aleatória 139
  resolução de problemas 145
  transição 139
  visualização 62
armazenar modo de demonstração 131
atualização de firmware 39
atualização do firmware
  procedimento 141
  troubleshooting 146
áudio/vídeo
  função origem automática 6
  interfaces compatíveis 6
AV composto
  conectores 7
  conexão 14

B

botão de redefinição 7
botões de navegação 27, 28

C

canal de áudio 50
categorias 31
codificação compatível 134
código de pareamento do Windows 127
compatibilidade com câmera digital 58
conectores 7
conectores de E/S
  AV composto 7
  HDMI 7
  Portas USB 7
  Toslink 7
Configuração 121
  aparência 134
  barra do menu de configuração 121
  codificação compatível 134
  configurações de foto 139
  configurações de música 138
  configurações de reprodução 136
  configurações de vídeo 137
  configurações do controle remoto 130
  controle da luz do LED 131
  demora do protetor de tela 135
  detectar novo firmware automaticamente 133
  estilo do protetor de tela 136
  idioma 134
  plano de fundo 134
  redefinir padrões de fábrica 132
  registro do dispositivo 133
  reiniciar dispositivo 132
  saída de áudio/vídeo 122
  selecionar fuso horário 130
  Sobre 140
  verificar o firmware mais recente 133
configuração 121
Configuração de rede
  configuração de rede 125
  Ethernet 19
  nome do dispositivo 129
  proxy 130
  rede sem fio conectada anteriormente 129
  sem fio 20
  verificar conexão 129
configuração de rede sem fio 20
  obter código de pareamento do Windows 127
configuração do controle da gama dinâmica 124
configuração do idioma 134
configuração do widescreen 123
configurações
  menu de áudio/vídeo 122
  Menu do sistema 125
  rede 125
Configurações de foto
  dimensionamento das fotos 139
  intervalo da apresentação de slides 139

sequência da apresentação de slides 139
transição da apresentação de slides 139
configurações de reprodução 136
Configurações de vídeo
contorno de legendas 137
legendas padrão 137
sequência de vídeo 137
tamanho da fonte da legenda 137
conformidade ambiental (China) 157
conteúdo do pacote 10
controle da luz do LED 131
controle remoto 9
botões e funções 27
configurações 130
layout 9
troubleshooting 146
cumprimento das normativas 153
conformidade ambiental (China) 157

D

dispositivo USB
Botão de ejeção 28, 29
conexão 16
desconexão 16
dispositivos compatíveis 6
mensagens de erro 146
Portas USB 7
remoção 17
troubleshooting 145
Dolby
configuração do controle da gama dinâmica 124
DRC 124

E

encontrar conteúdo 25
estatísticas de uso 133
exibição da temperatura 66

F

Facebook
amigos 70
feed de notícias 70
fotos 69
fotos opções 69
iniciar sessão 68
mural 70
notificações 68
opções de vídeo 71
reprodutor de vídeos 71
sair da sessão 72
vídeos 70
feed de notícias 119
adicionar feeds de notícias personalizados 120
opções 120
pesquisar 120
firmware
detectar automaticamente novo 133
verificar mais recente 133
Flickr 73
buscar conteúdo 74
explorar conteúdos 73
galeria 78
meus contatos 76
minhas tags 77
player 78
procurar um membro 76
sair 79
Flixster 80
formatos de arquivos
legenda 148
lista de reprodução 148
troubleshooting 146
Fotos
compatibilidade com câmera digital 58
configurar como Plano de Fundo 60
formatos compatíveis 148
girar 59
opções de exibição 59
opções de panorâmica 59
opções de zoom 59
painel de informações 61
visualização 58
Função Ejetar
botão 28, 29
procedimento 17
função origem automática 6
Função Pesquisar
botão 28, 29
procedimento 44

G

GNU General Public License 159
GPL, software 159

H

HDMI
conectores 7
conexão 13

HDMI CEC 124
Home theater
conexão 15
hora
configurações 130

I

Indicadores LED 8
ligar 8
informações sobre garantia 157
Austrália/Nova Zelândia 158
Início
botão 27, 28
Configuração 121
Fotos 58
mensagens de erro 146
Músicas 53
navegação da tela 30
Vídeos 46
visão geral 30
instalação
conexão à alimentação 11, 14
conexão de AV composto 14
conexão HDMI 13, 15
conexão USB 16
procedimentos 10
requisitos 10

L

legenda
ajustar 49
ativar 48
configuração da borda 137
configuração do tamanho da fonte 137
configuração padrão 137
formatos compatíveis 148
ligar
botão de ligar 27, 28
conector CA 7
conexão de cabo 11
configurações de adaptadores CA globais 11
Indicador de LED 8
ligar 14
limite de armazenamento 37
lista de reprodução
formatos compatíveis 148
vídeos, reprodução 46
Live365 81
adicionar uma estação à sua lista pré-determinada 86
encerrar sessão 87
escutar 83
fazendo uma classificação da música 87
informações da faixa 87
iniciar sessão 81
procurar 85
remover uma estação da sua lista pré-determinada 86
sair 87
localização do conteúdo da mídia
Função Pesquisar 44
pesquisa manual 45

M

manutenção
sistema 141
mensagens de erro 146
menus de áudio/vídeo
proporção 123
saída de áudio 123
saída de vídeo 122
modo de repetição
música 56
montagem na parede 8
Músicas
configuração da sequência de reprodução 138
configurações 138
controles de reprodução 54
exibição da faixa de áudio 138
formatos compatíveis 148
modo de sequência aleatória 56
opções de reprodução 55
painel de informações de música de fundo 138
procedimentos de reprodução 53
tela Reprodução 55
usar na apresentação de slides 62
My Storage 25
classificar e filtrar 40
colocar pasta em uma página 42

N

Netflix 88
atuais sócios 88
navegação 88
novo sócio 88
NTSC 122

O

opções de zoom
fotos 59
vídeos 50

P

Páginas
editar página 33
mover Página 32
painel de informações
foto 61
música 55
vídeos 52
PAL 122
Pandora 89
estações 91
fazendo uma classificação da música 93
iniciar sessão 90
marcar uma canção ou artista 94
por que uma canção está na lista de reprodução da minha estação 94
QuickMix 93
perfis de rede sem fio 129
Photos
change background music 60
Picasa 95
buscar conteúdos 97
eliminar uma conta 101
em destaque 101
Minhas fotos 98
opções de exibição 100
opções do menu 99
quem estou seguindo 101
recente 101
reprodutor de vídeo 101
plano de fundo 134
precauções operacionais 1
previsão do tempo 65
mudar a exibição da temperatura 66
produto
acessórios 3
cumprimento das normativas 153
garantia 157, 158
informações sobre segurança 1
obtenção de serviço 157
registro 3
registro das informações 3
visão geral 4
proporção
normal 123
troubleshooting 144
widescreen 123
protetor de tela
demora 135
estilo 136

R

recursos 6
compatibilidade com USB 6
formatos de arquivos compatíveis 148
interfaces AV 6
sistemas de arquivos compatíveis 6
recursos avançados 121
redefinir padrões de fábrica 132
redefinir sistema
contas de serviço 132
sistema 132
registre sua central multimídia 133
reiniciar dispositivo 132
Reprodutor de mídia em HD
mensagens de erro 146
Reproduzir em 5
resolução de problemas
áudio 145
resolução de problemas de exibição 144
RoHS 157
RSS
ler os feeds 119

S

saída de áudio 123
saída de vídeo
composto 122
security
armazenar modo de demonstração 131
selecionar armazenamento
Armazenamento USB 26
selecionar fonte de conteúdos
servidor de mídia 26
servidor de mídia 26
Setup
product improvement opt-in 133
screen size calibration 124
Shoutcast Radio 102
adicionar uma estação à sua lista de favoritos 104
atribuir um botão pré-determinado a uma estação 104
escutando uma estação da sua lista de favoritos 104

escutar 102
principais rádios 105
procurar 103
remover uma estação da sua lista pré-determinada 105
sobre 105
sincronização labial de áudio 50
sistema de arquivos
compatível 6
sleep timer 51
sleep timer automático do dispositivo 51
Software GPL 159
Spotify 106
acrescentar a faixa a uma lista de reprodução 108
caixa de entrada 110
colaborar em uma lista de reprodução 108
compartilhar 109
excluir conta 111
licenças de terceiros 160
listas principais 110
novidades 110
pesquisar artista do álbum 107
pessoas 109, 110
procurar 107

T

teclado 44
teclado na tela 44
Toslink
conectores 7
troubleshooting 144
atualização do firmware 146
controle remoto 146
dispositivo USB 145
exibição 144
mensagens de erro 146
reprodução de conteúdo 146
TuneIn 111
adicionar uma estação à sua lista pré-determinada 113
escutando uma estação da sua lista de pré-determinados 114
escutar 112
informações da estação 115
informar problemas 115
iniciar sessão 111
procurar 113
remover uma estação da sua lista pré-determinada 114
Tweet by WD TV 116
Twitter 116

V

Vídeos
calibração do tamanho da tela 124
canal de áudio 50
configuração de saída de vídeo 122
configurações 137
controles de reprodução 47
formatos compatíveis 148
legendas 48
opções de panorâmica 50
opções de reprodução 48
opções de zoom 50
painel de informações 51
procedimentos de reprodução 46
proporção 123
sincronização labial de áudio 50
vídeos
resoluções compatíveis 6

W

Windows 7
Reproduzir em 5

Y

YouTube
histórico de pesquisa 44, 98
iniciar sessão 95
minha conta 96